



САБУР ДЕКОР

2023

Почему я предпочитаю лепнину от "Сабур Декор"? Потому что убедился в ее преимуществах!

Роскошная коллекция декоративных элементов из высокопрочного гипса от "Сабур Декор" гарантирует Вам отличное качество, соблюдение всех линейных размеров, идеальную точность соединения и легкость монтажа при правильном профессиональном подходе.

Гипсовая лепнина от "Сабур Декор" — безупречный в экологическом и техническом отношении естественный материал. Она сохраняет свои свойства много лет, не пожароопасна, не выделяет вредных веществ, не теряет прочности, легко реставрируется, хорошо поддается обработке, покраске, золочению, устойчива к колебаниям температур.

Позволяет при правильной разметке поверхностей и изменении толщины клеящей смеси установить лепнину ровно и скрыть, таким образом, погрешности стен и потолков, что не под силу другим материалам. В ней можно воплотить любой замысел художника, дизайнера.

Широкий ассортимент элементов, форм и орнаментов делает лепнину от "Сабур Декор" незаменимой как для приверженцев современных интерьеров, так и для ценителей классического стиля.

Гипсовая лепнина, как классика никогда не устаревает. Все встречи на высшем уровне проходят в классических интерьерах с мебелью из настоящего дерева, камня и, безусловно, с настоящей гипсовой лепниной. Сегодня красота гипсовой лепнины доступна каждому. Лепные декоративные элементы вдохнут новую жизнь в детали интерьера, придав им особый шарм, помогут Вам создать ощущение легкости и надежности, уверенности и стабильности.

Коллекция гипсовой лепнины от "Сабур Декор" — это воплощение любых идей и фантазий, яркий и неповторимый дизайн интерьера Вашего дома. Это пример того, как правильная идея воплощена в правильном качественном исполнении.

CRITICAL CEPTIFICATION OF THE CONTROL OF THE CONTRO

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 125-79

СОДЕРЖАНИЕ

Потолочные розетки	4
Кессоны	39
Карнизы формовые	40
Карнизы тяговые	
Молдинги формовые	83
Фризы	89
Молдинги тяговые	92
Угловые элементы	100
Настенный декор	106
Панно	
Зеркала	
	132
	136
Светильники	137
Порталы	
Колонны	
Пилястры	
Обрамление проемов и арок	
Радиусные карнизы и обрамления	
Камины	
Обрамление дверных проемов	
3D панели	
3D плитка	
Плитка	
Инструкция по монтажу	

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ. ПРОСИМ ВАС УТОЧНЯТЬ РАЗМЕРЫ МОДЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ЗАКАЗА, Т.К. ПО ТЕХНОЛОГИИ ВОЗМОЖНЫ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ В ПРЕДЕЛАХ 10мм











P26









P28 580x30

P29 590x16

P30 480x42









P31 620x20


P32 450x450x35


P33 580x30

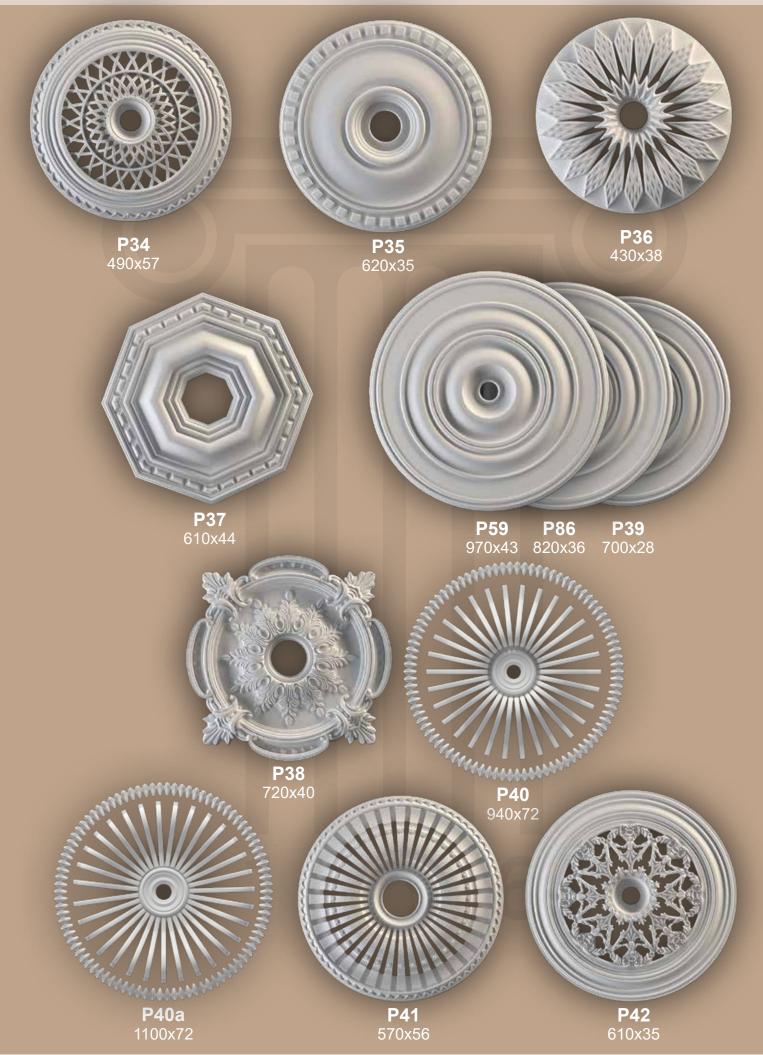





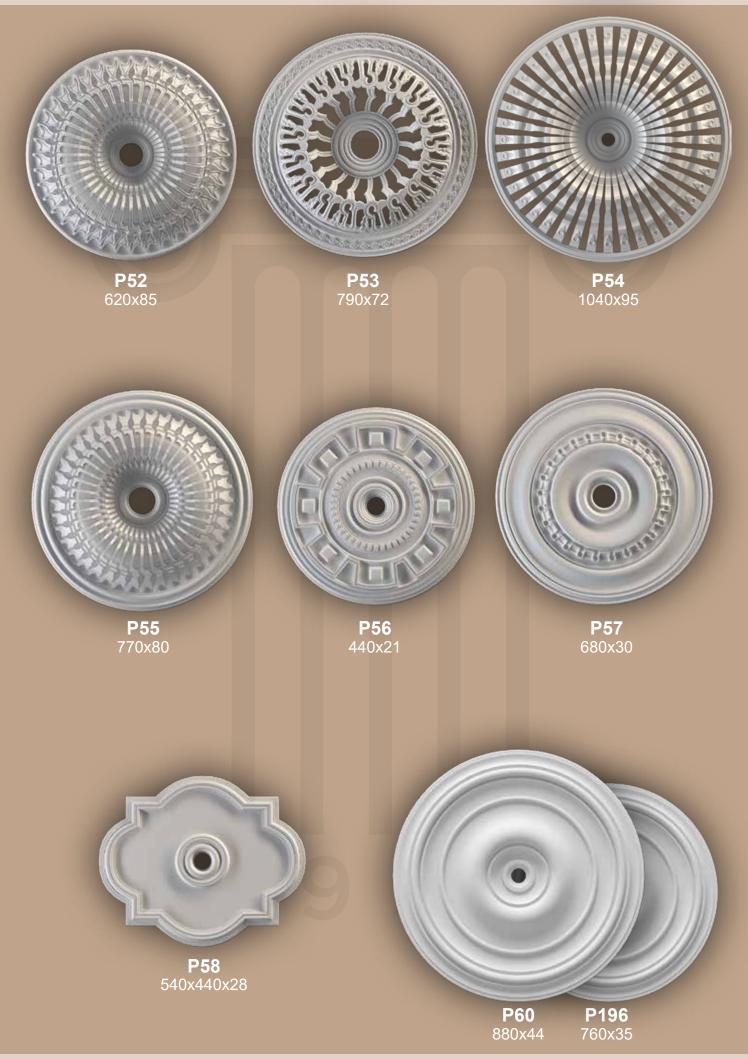

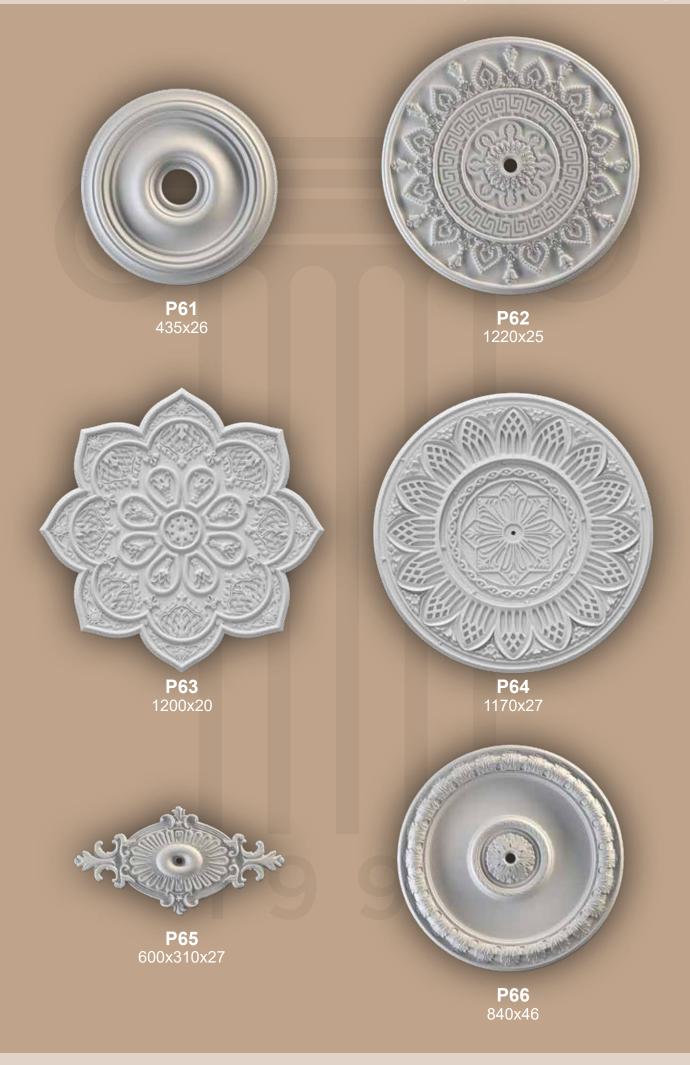


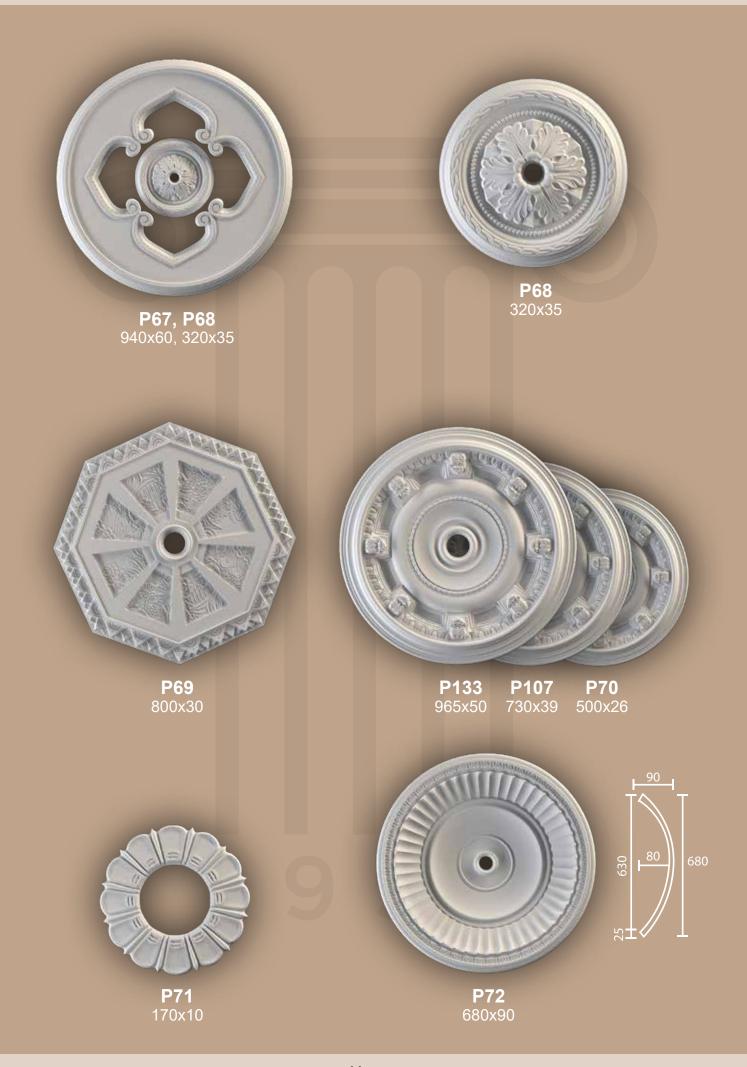


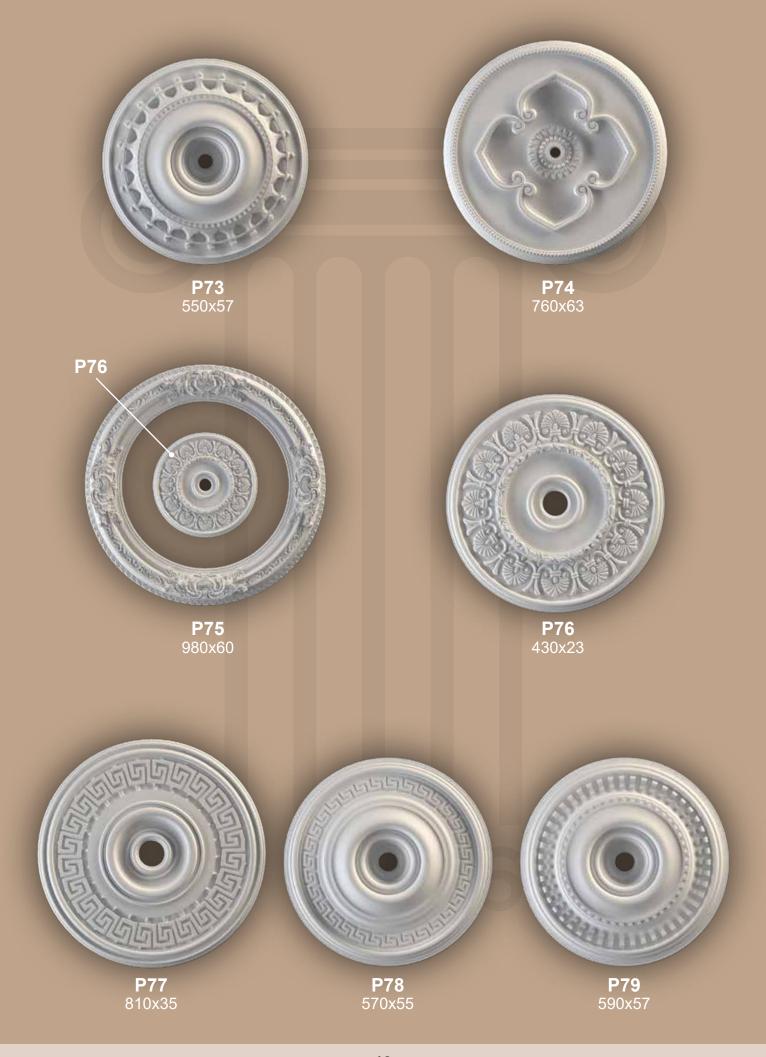


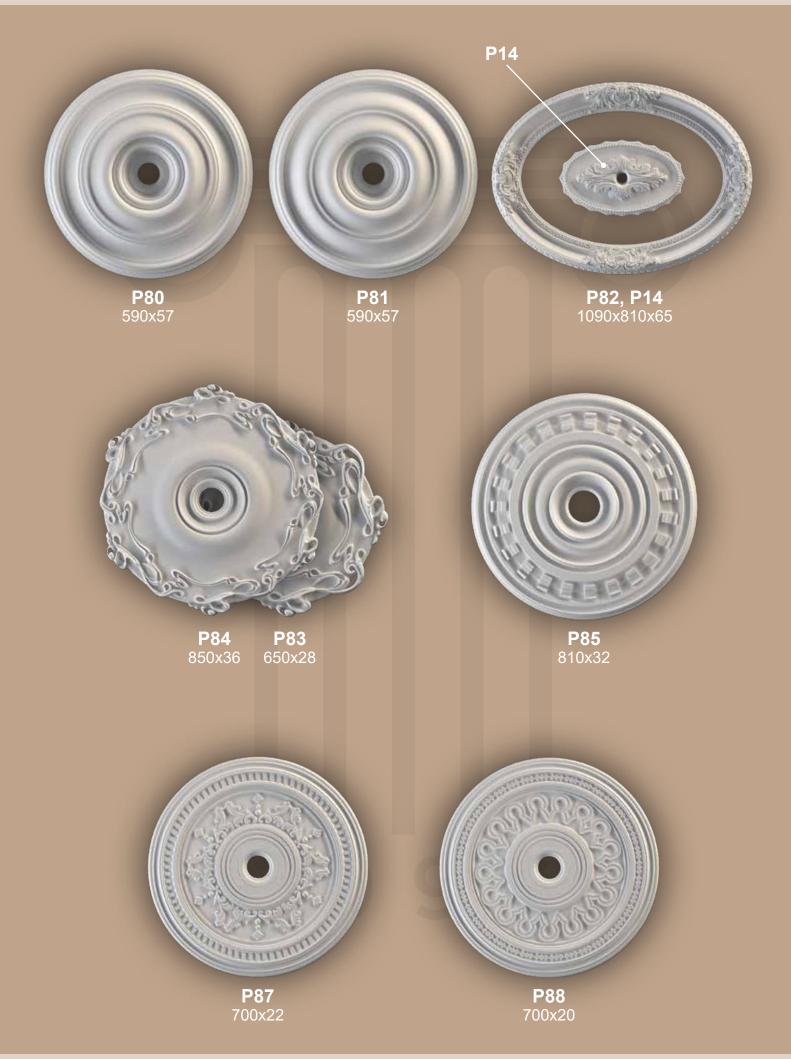



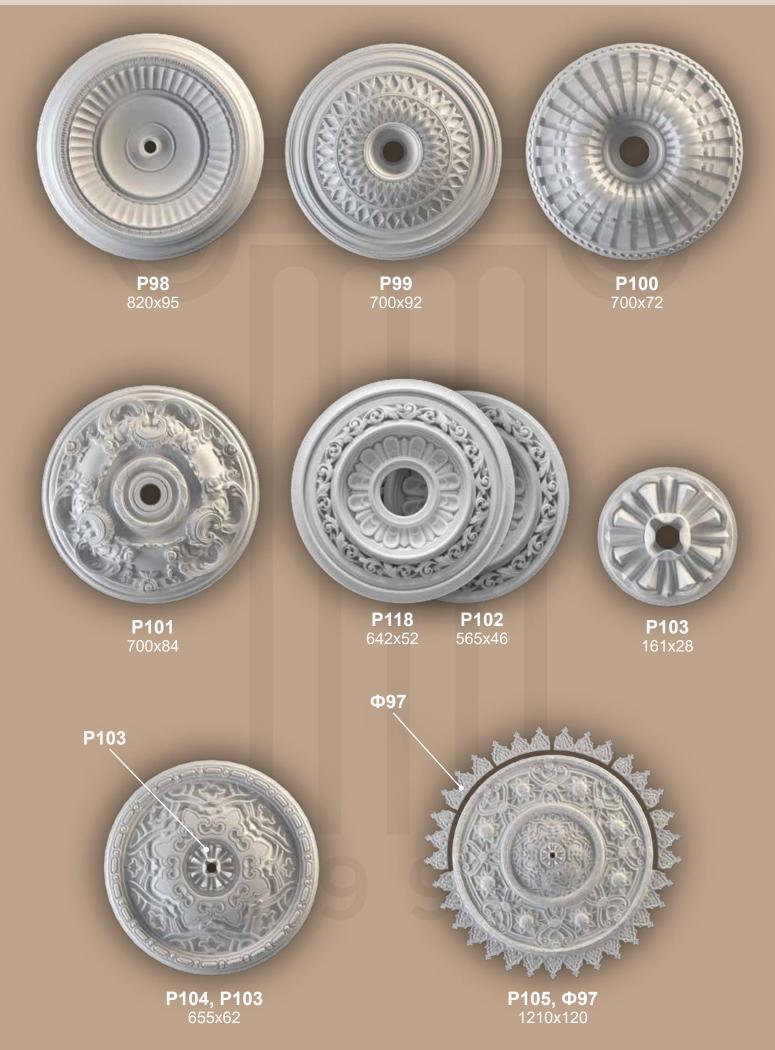


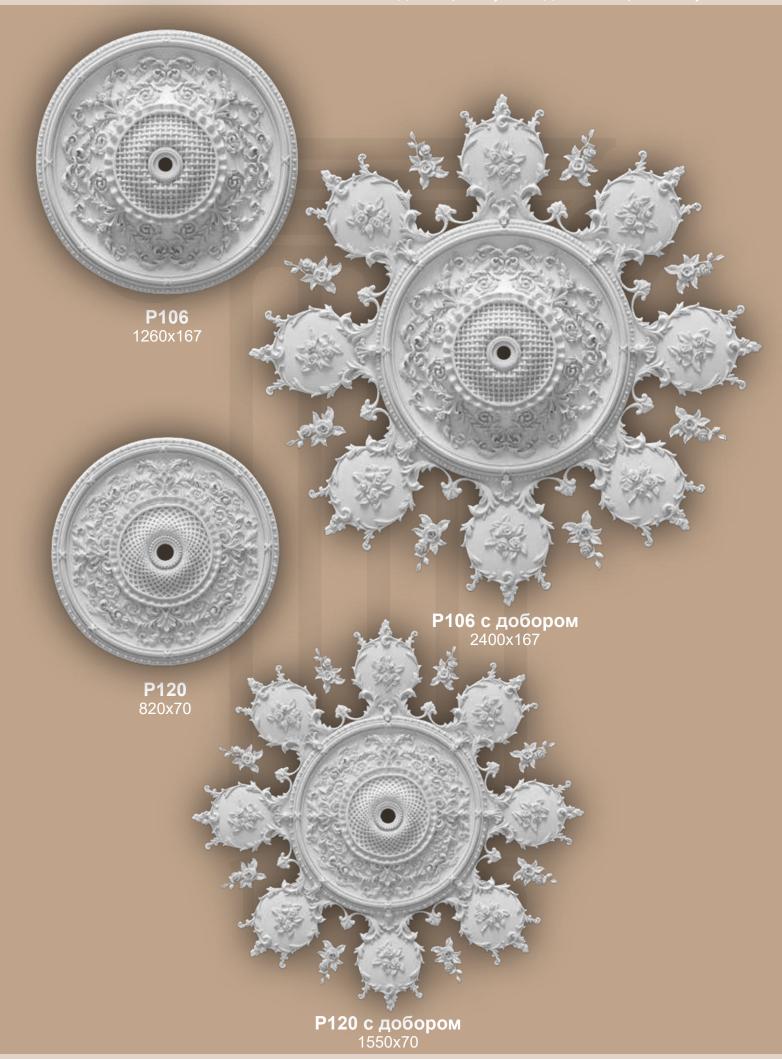


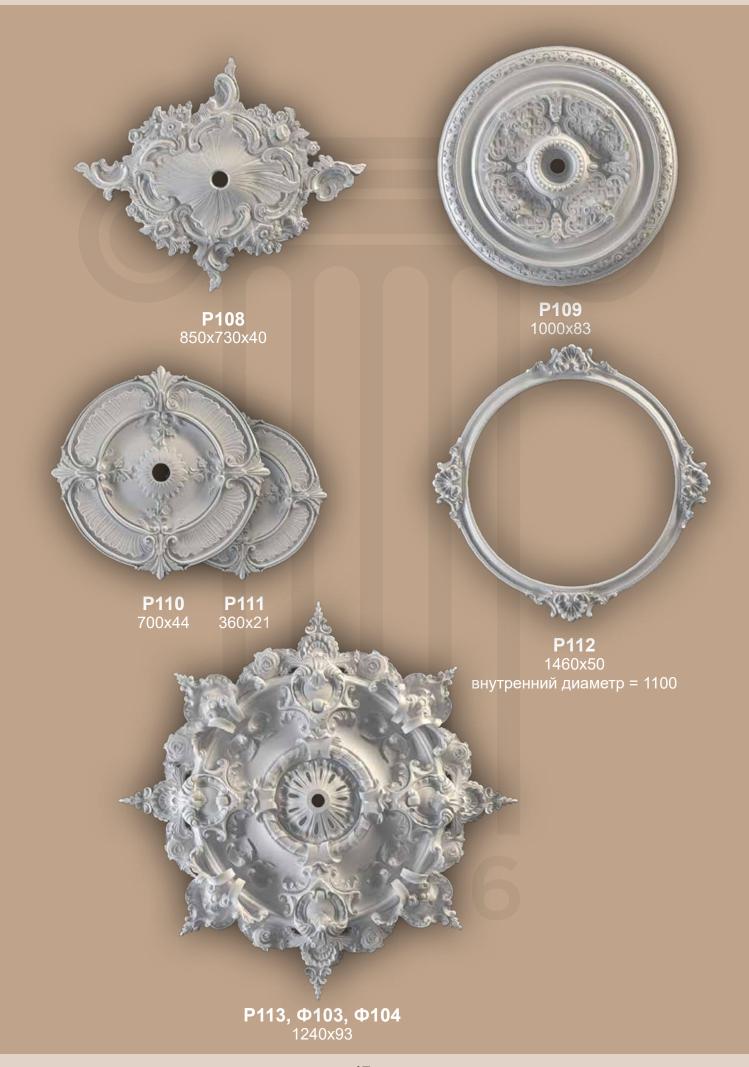







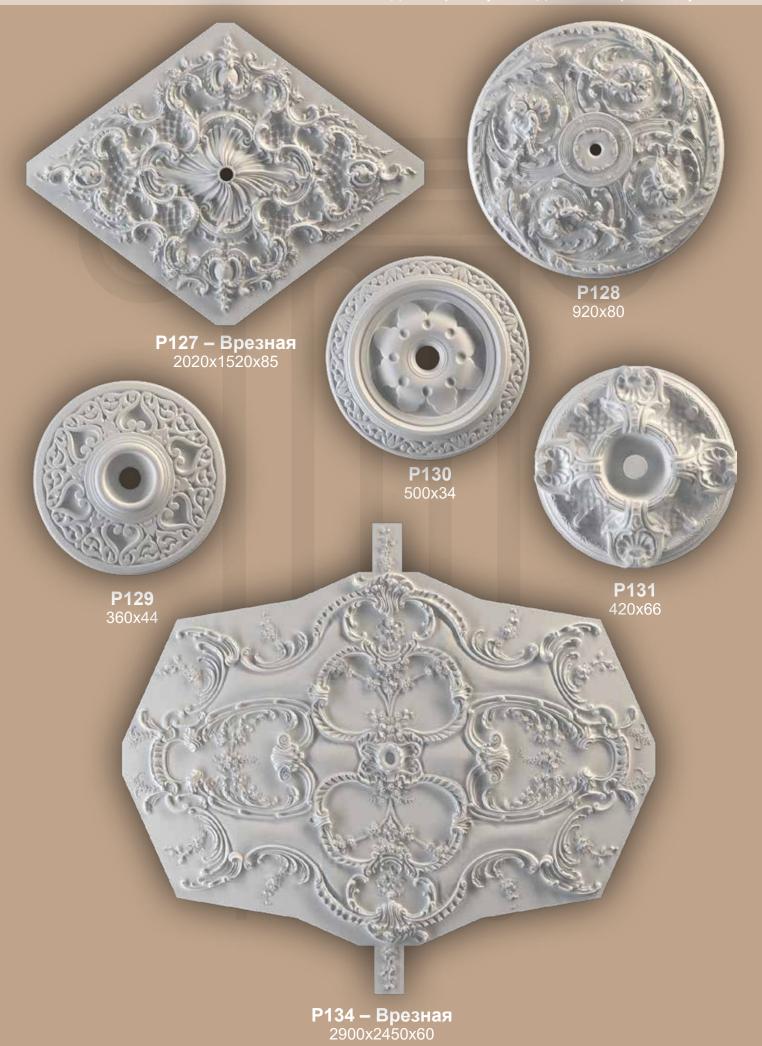


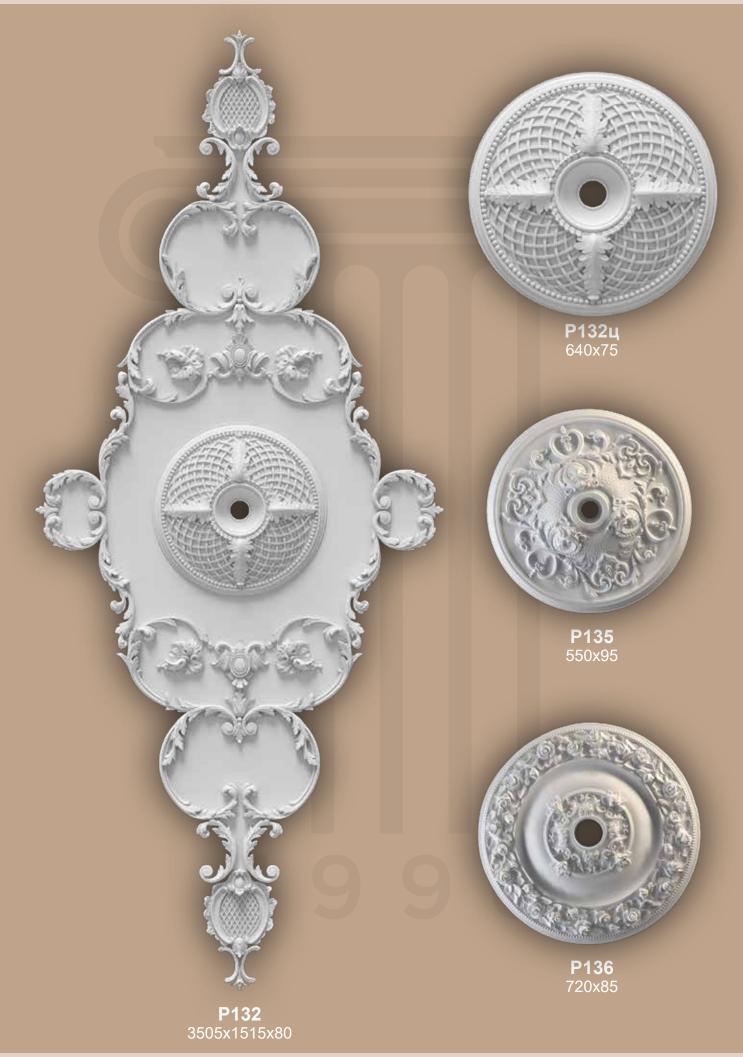




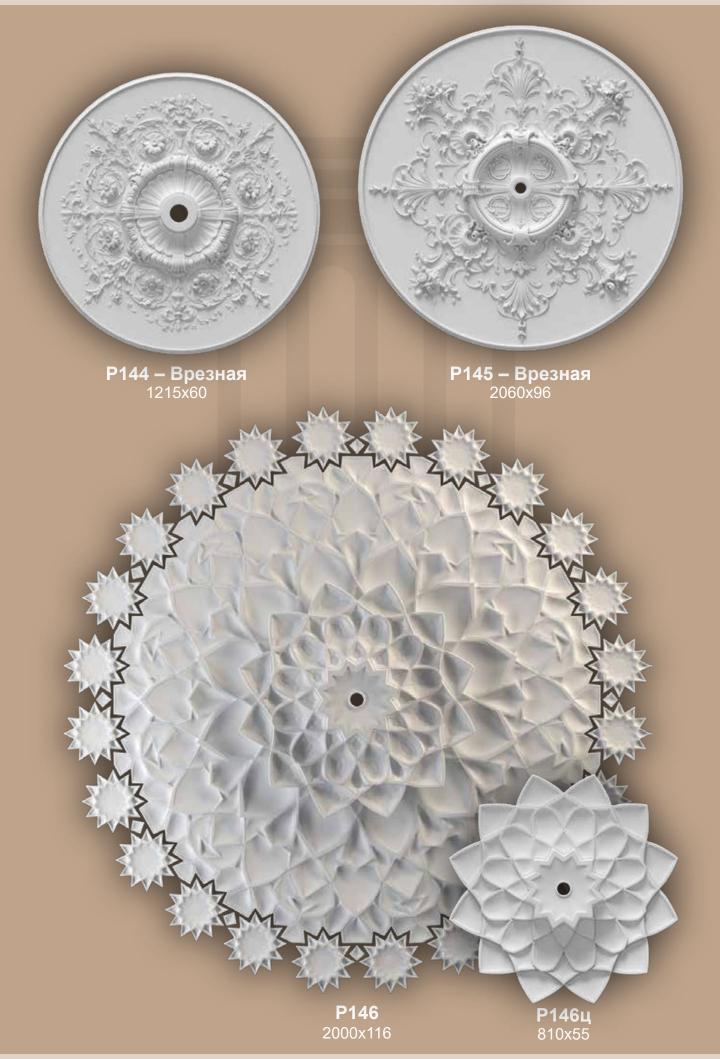


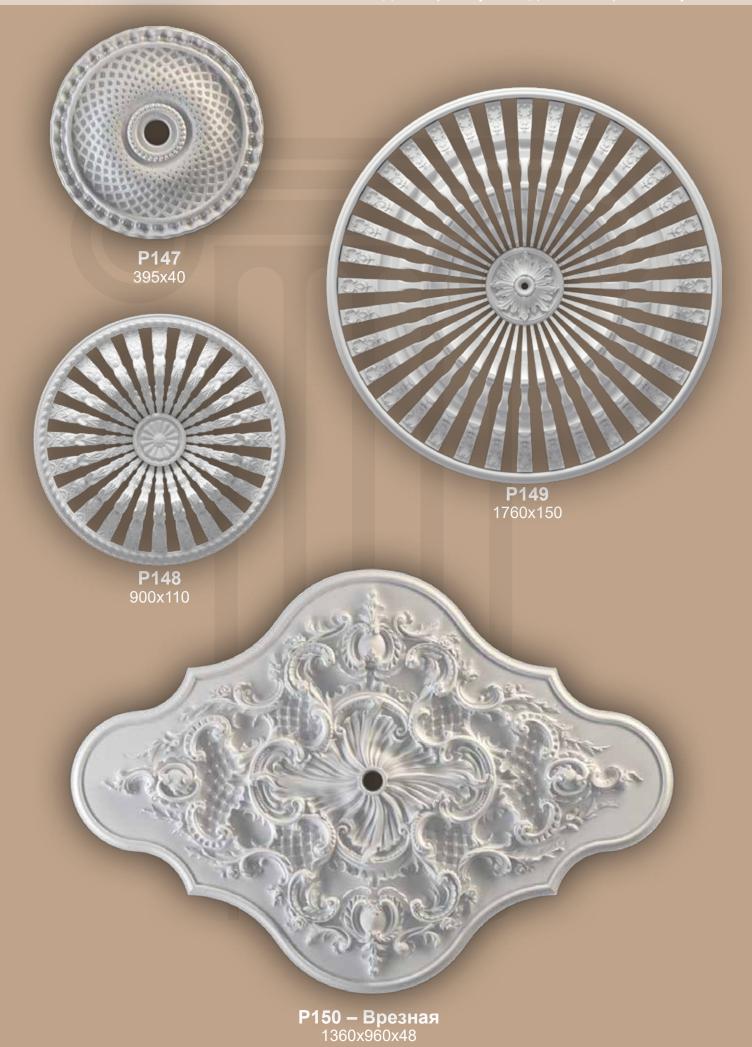


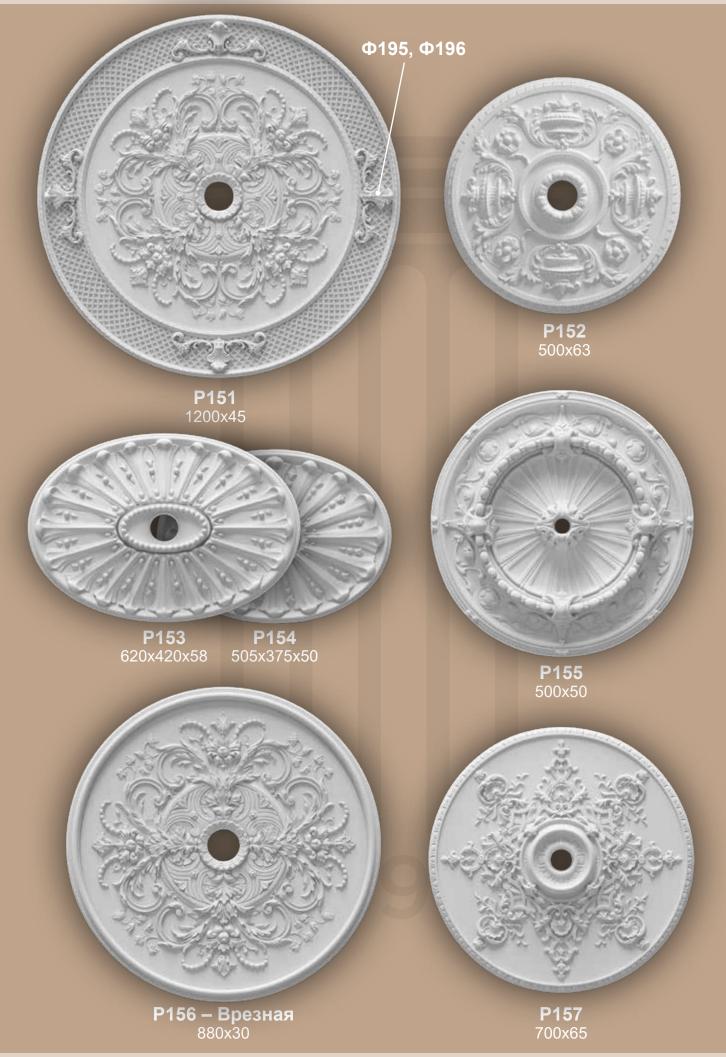





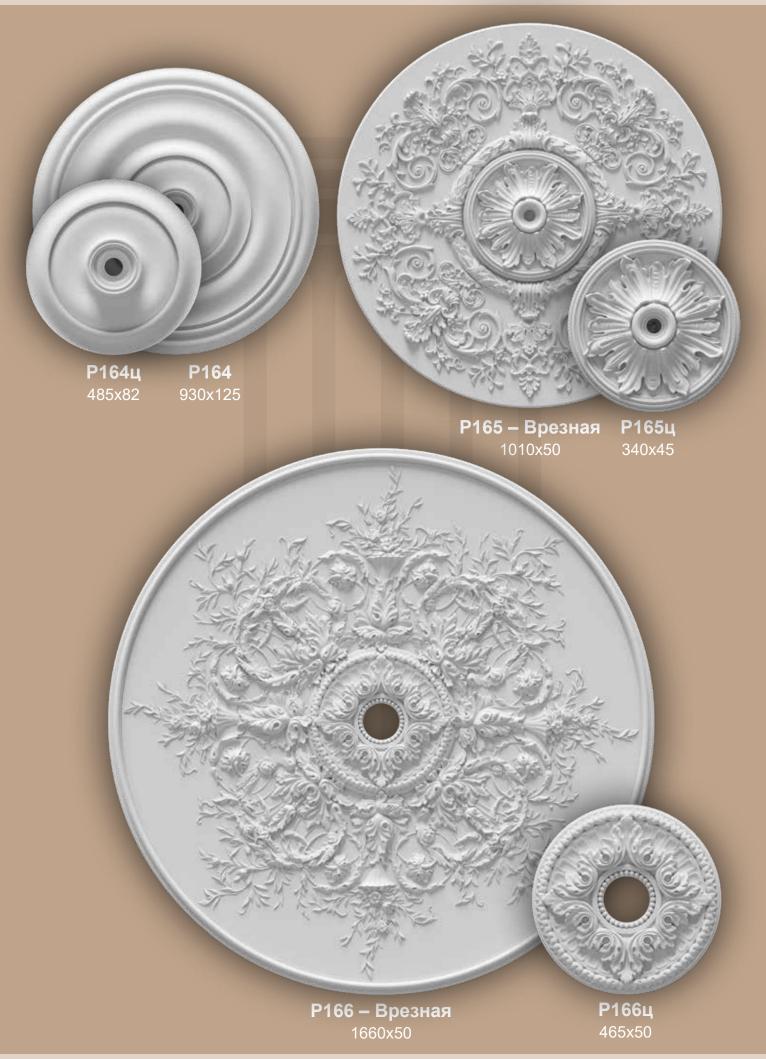


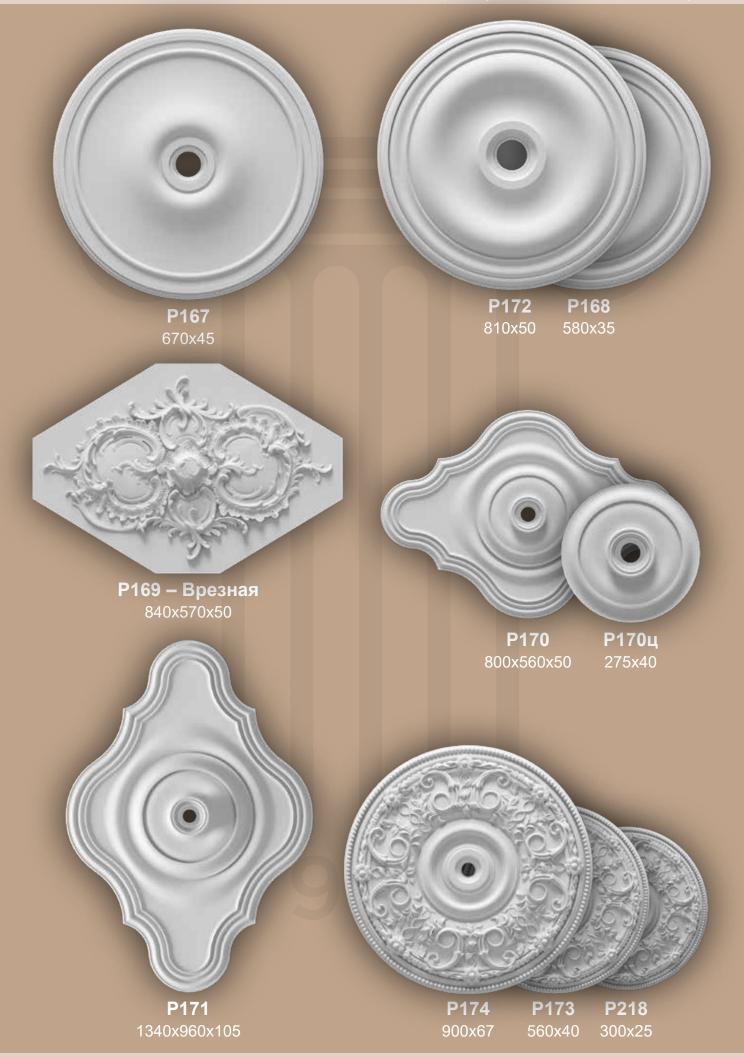

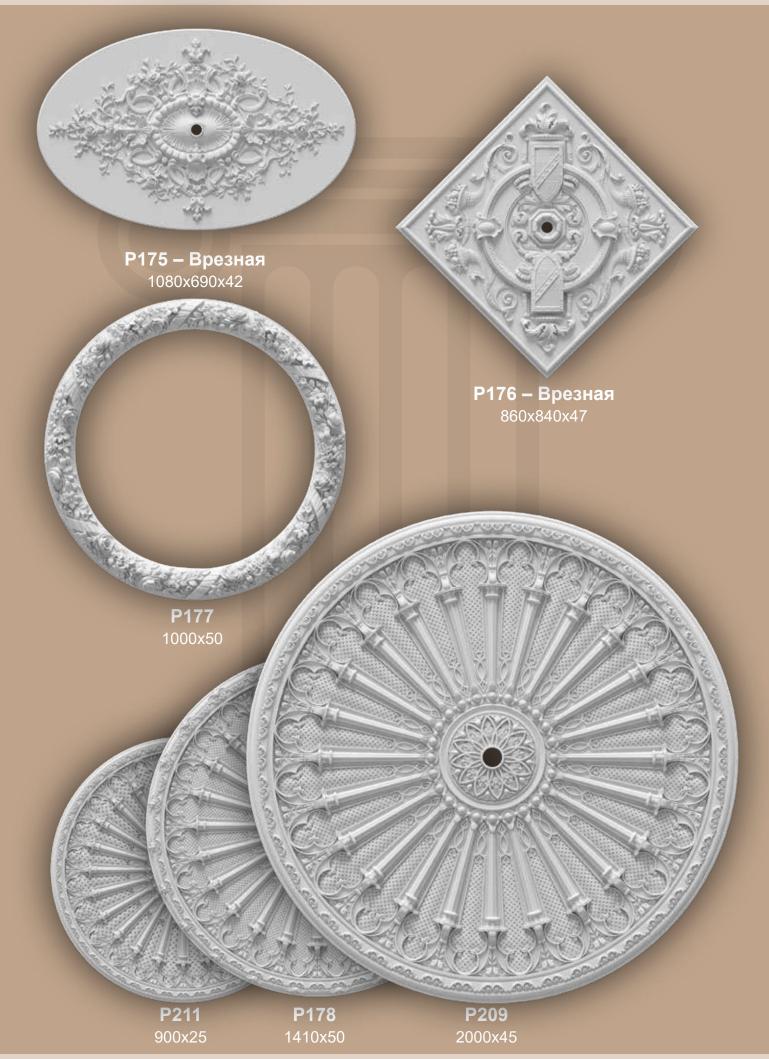

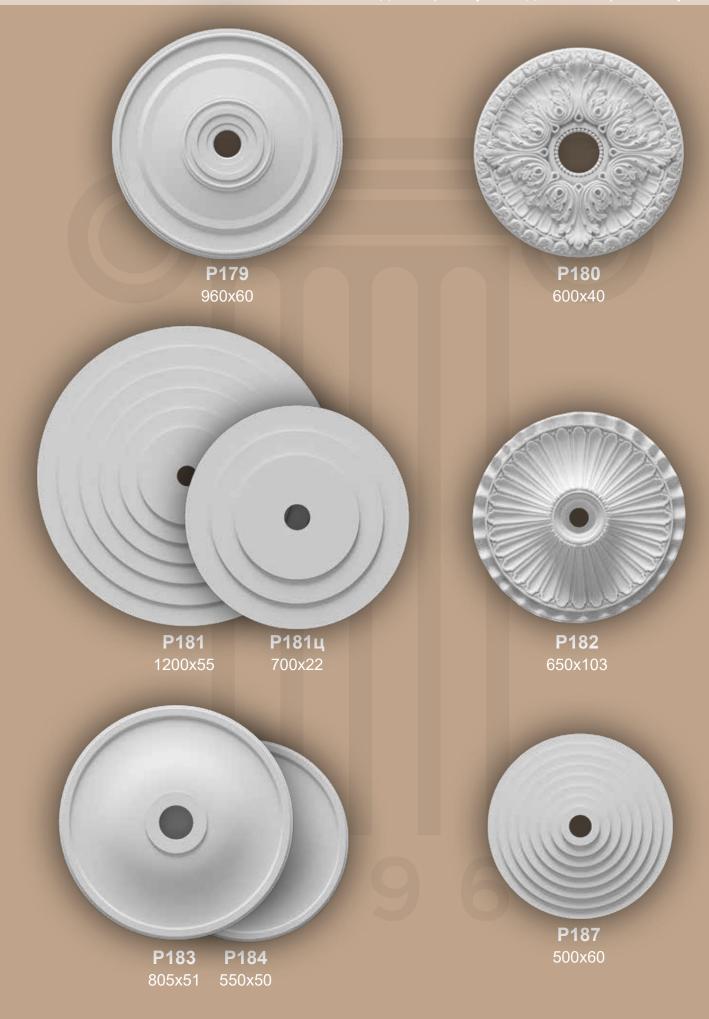


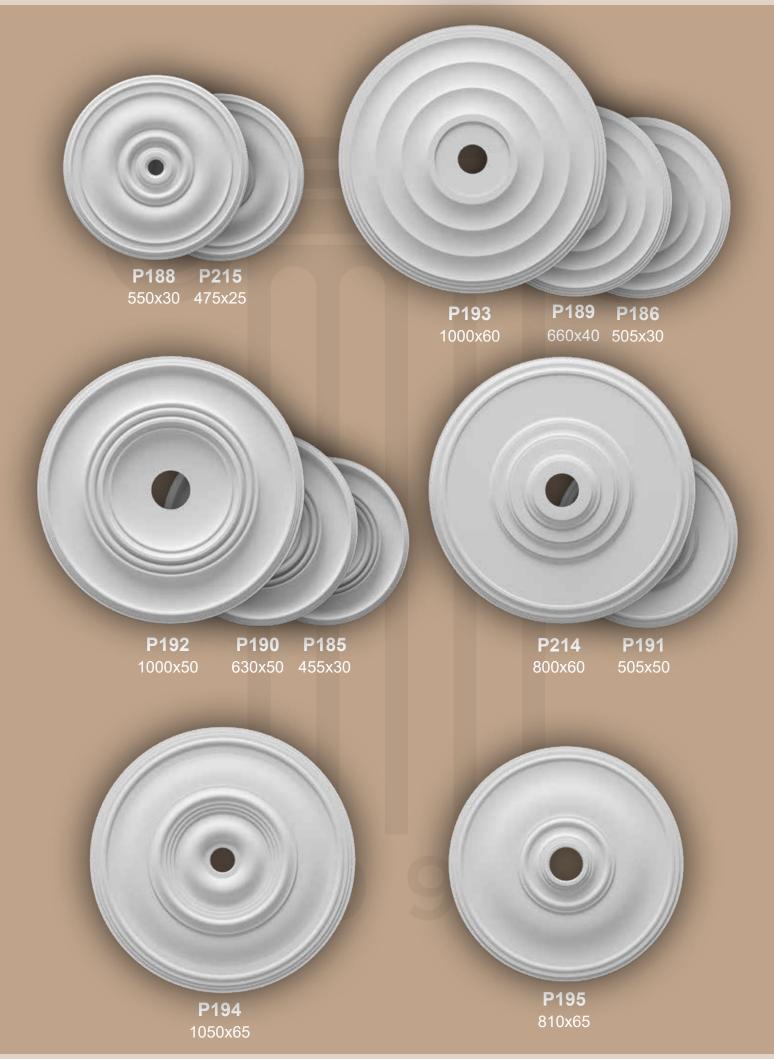


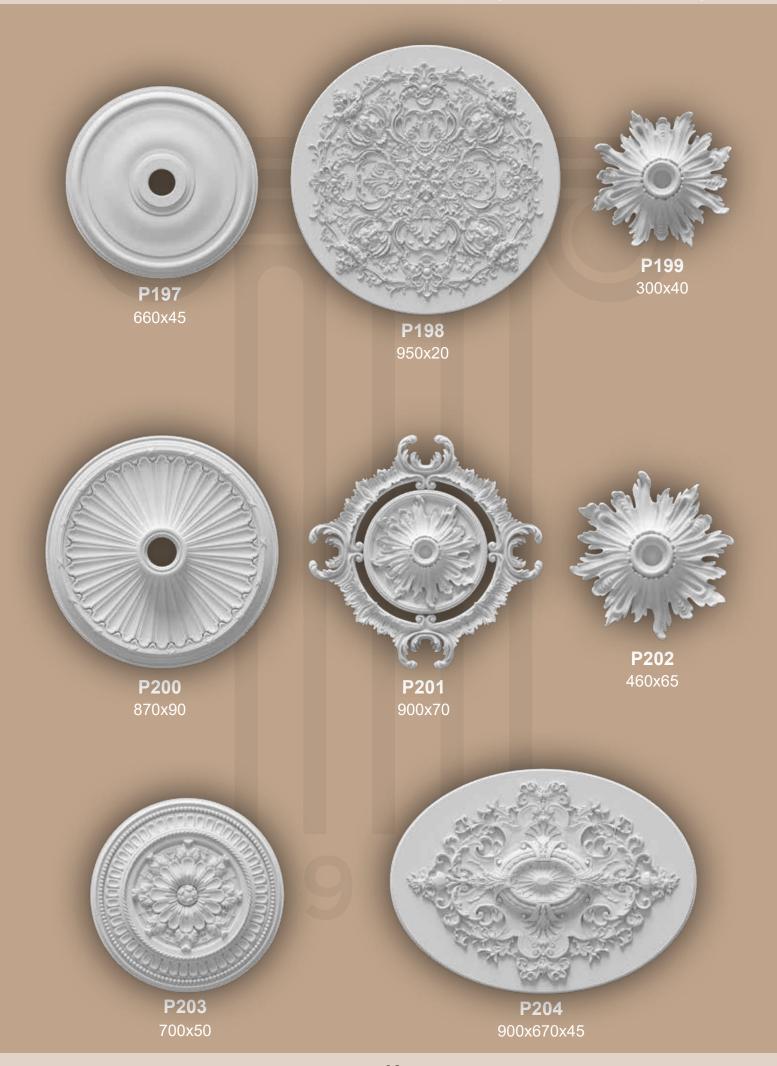





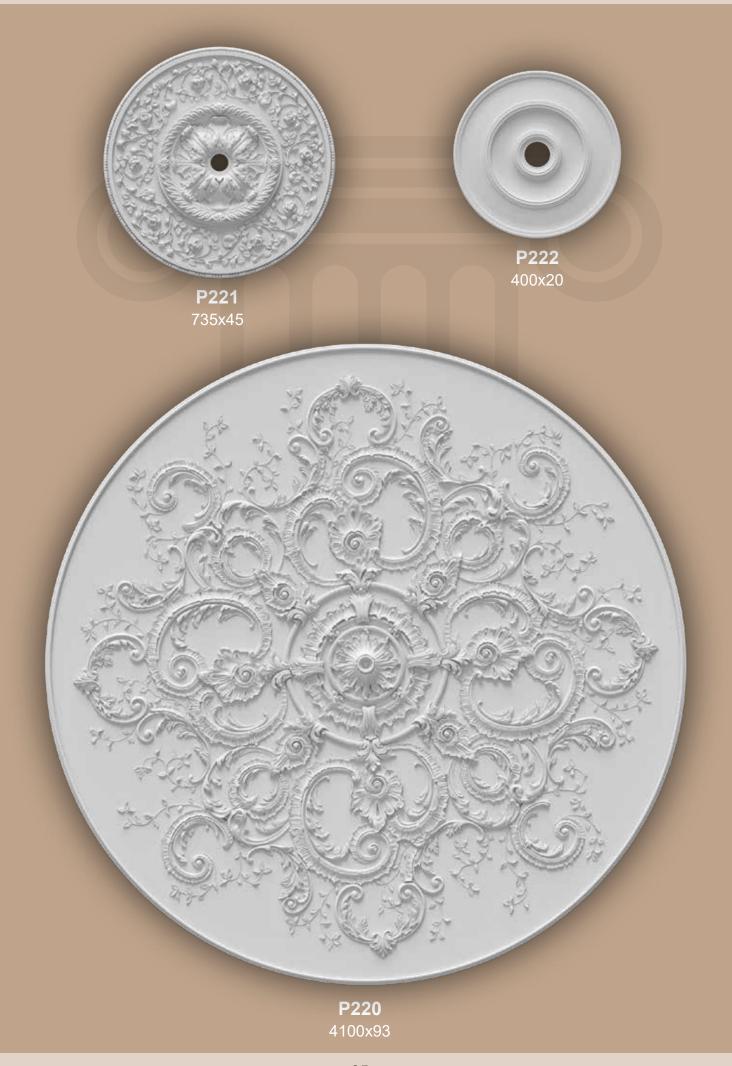

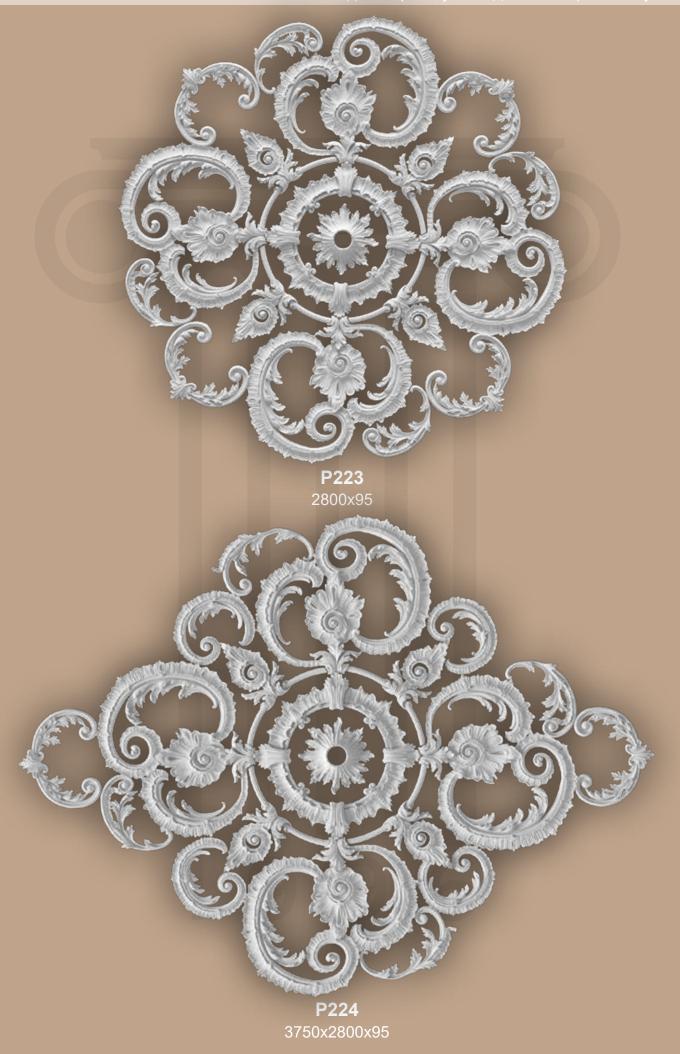


потолочные розетки










КЕССОНЫ

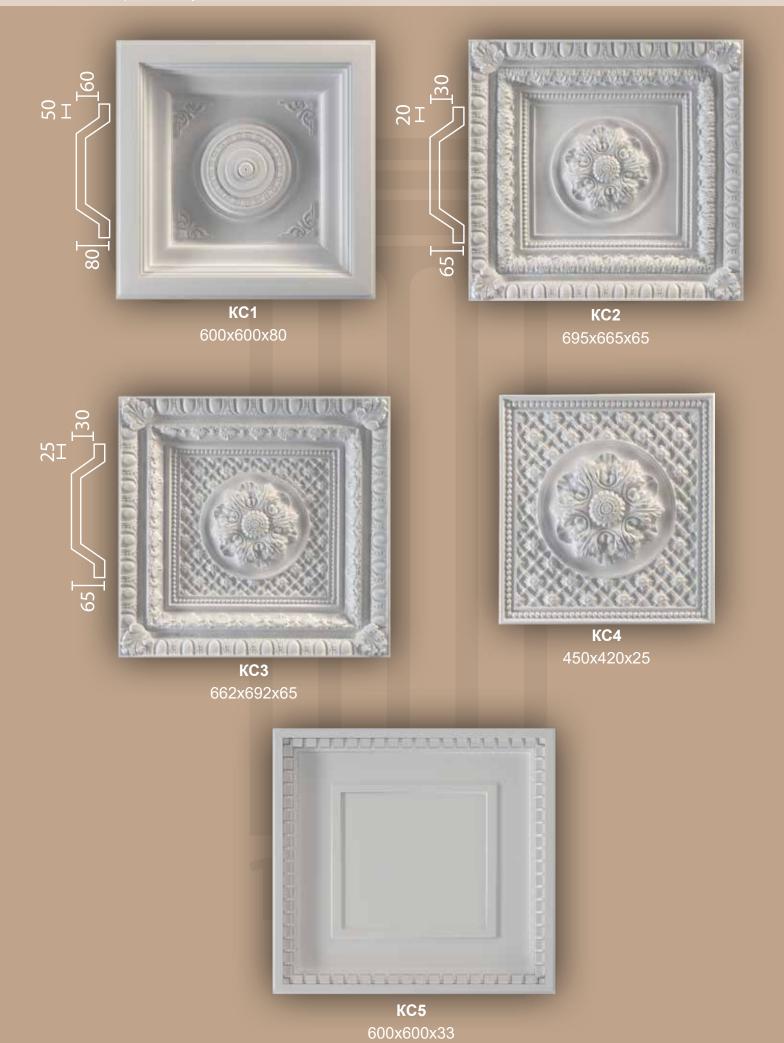





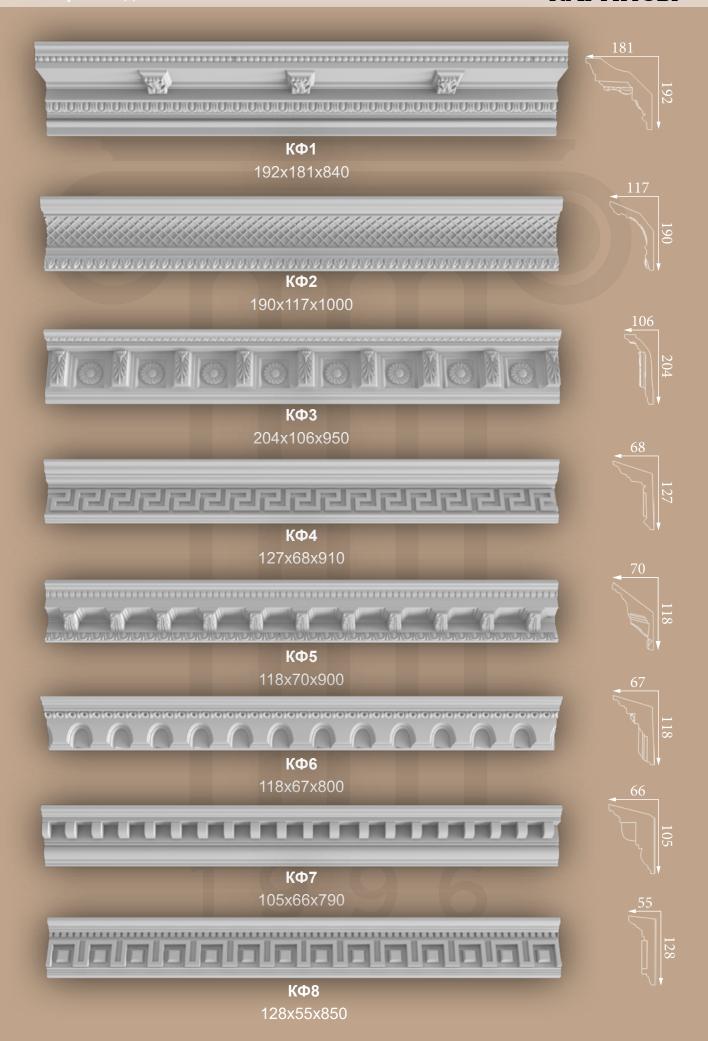


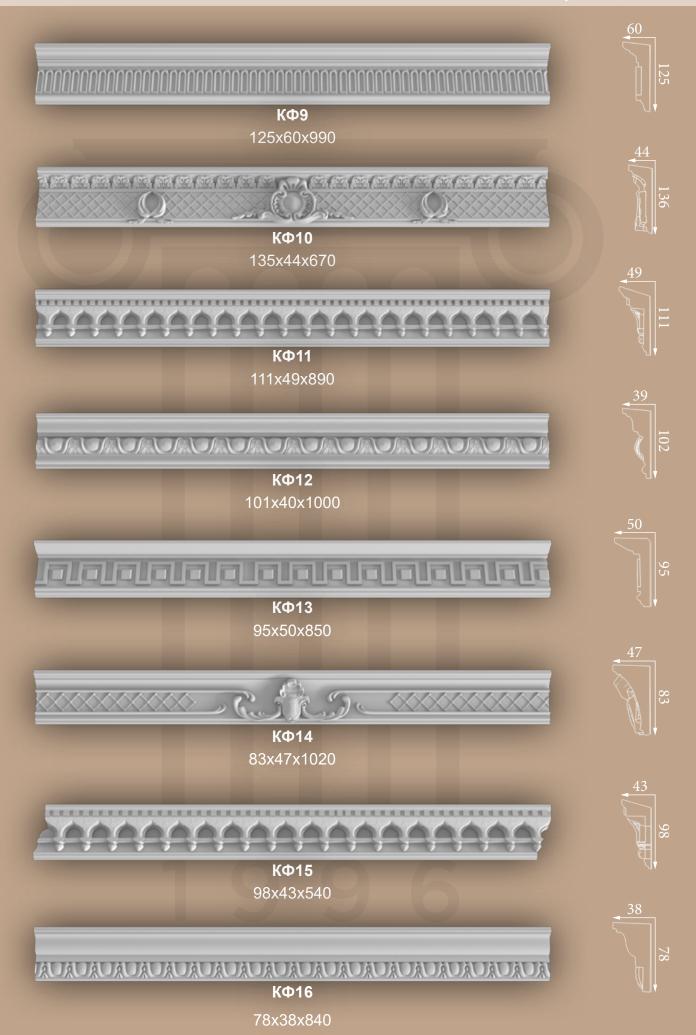


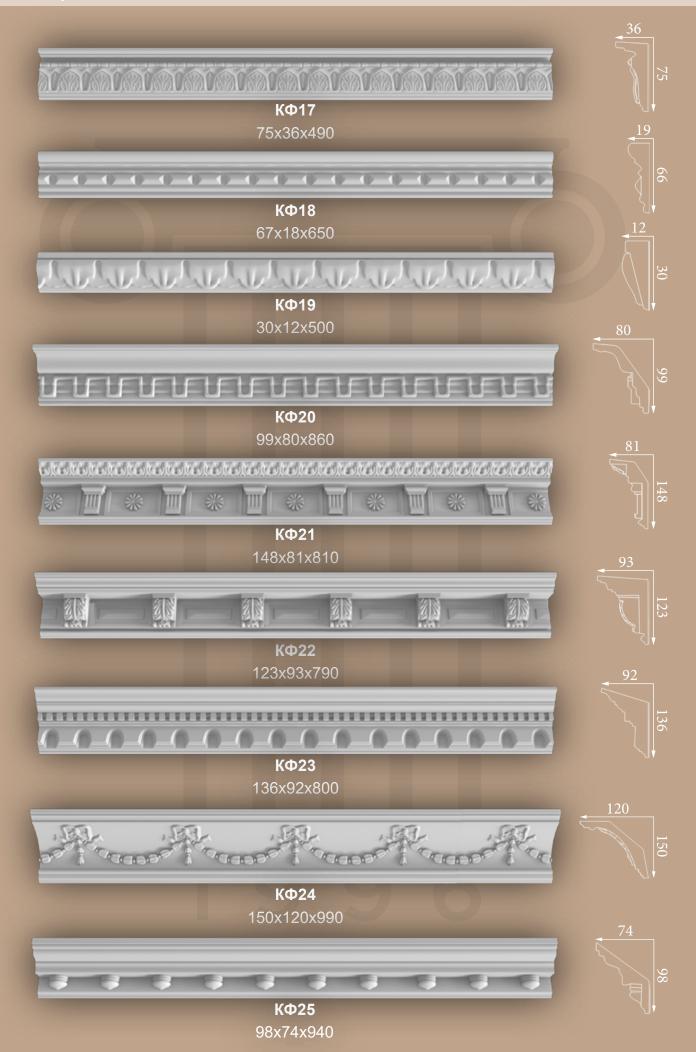

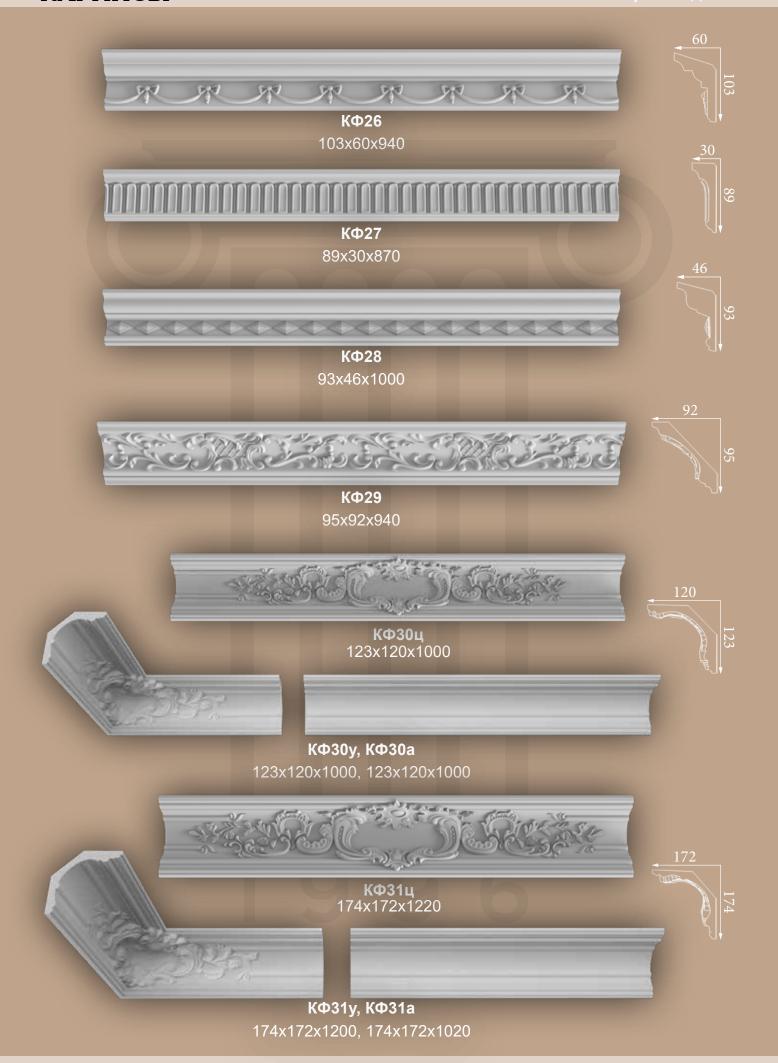


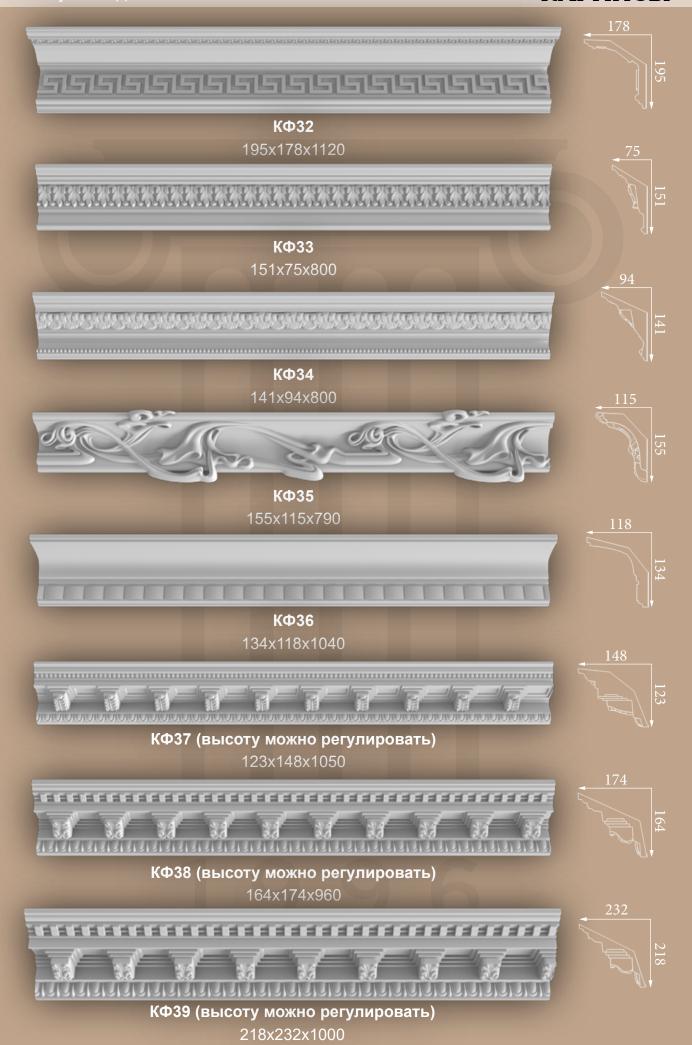


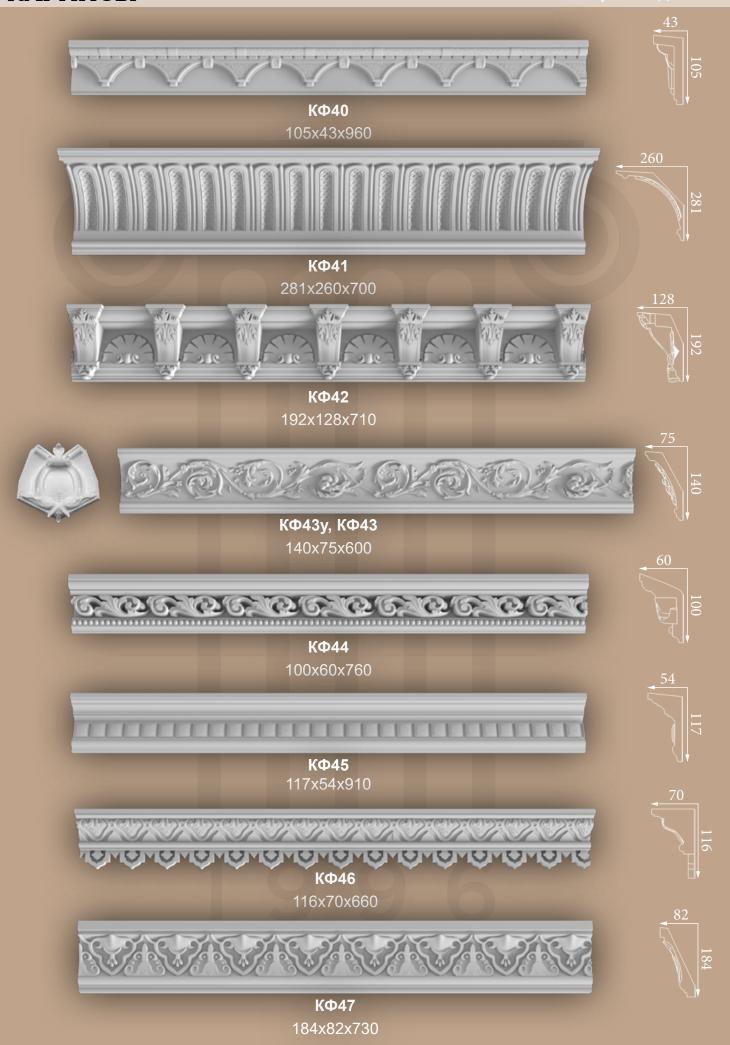


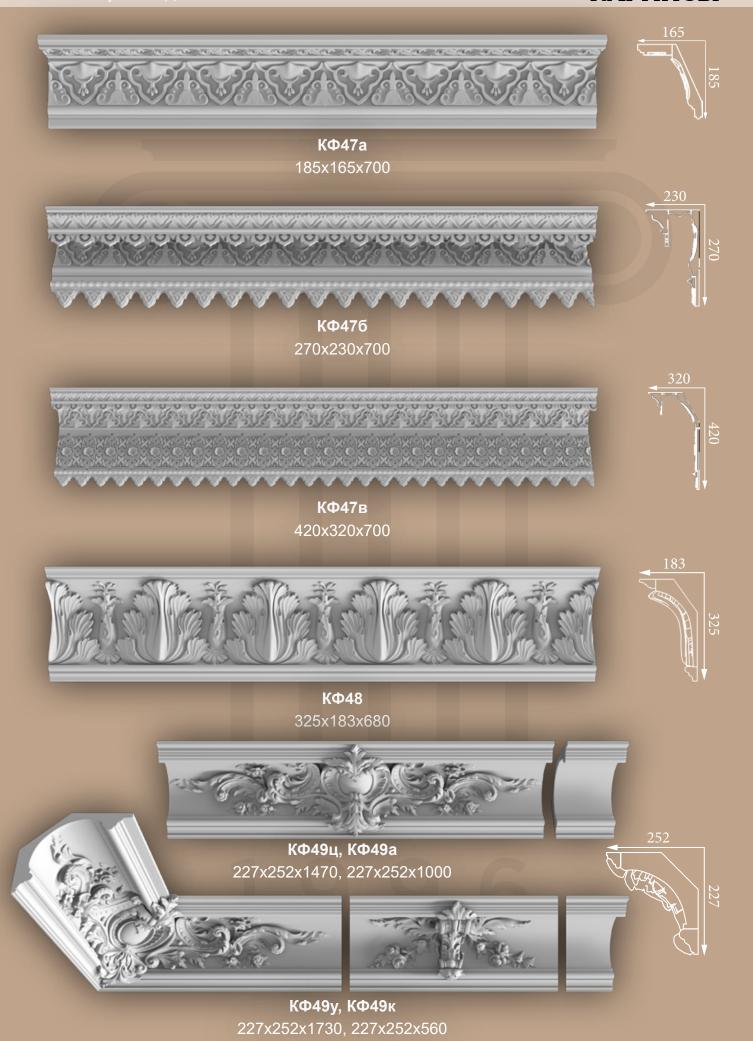



47

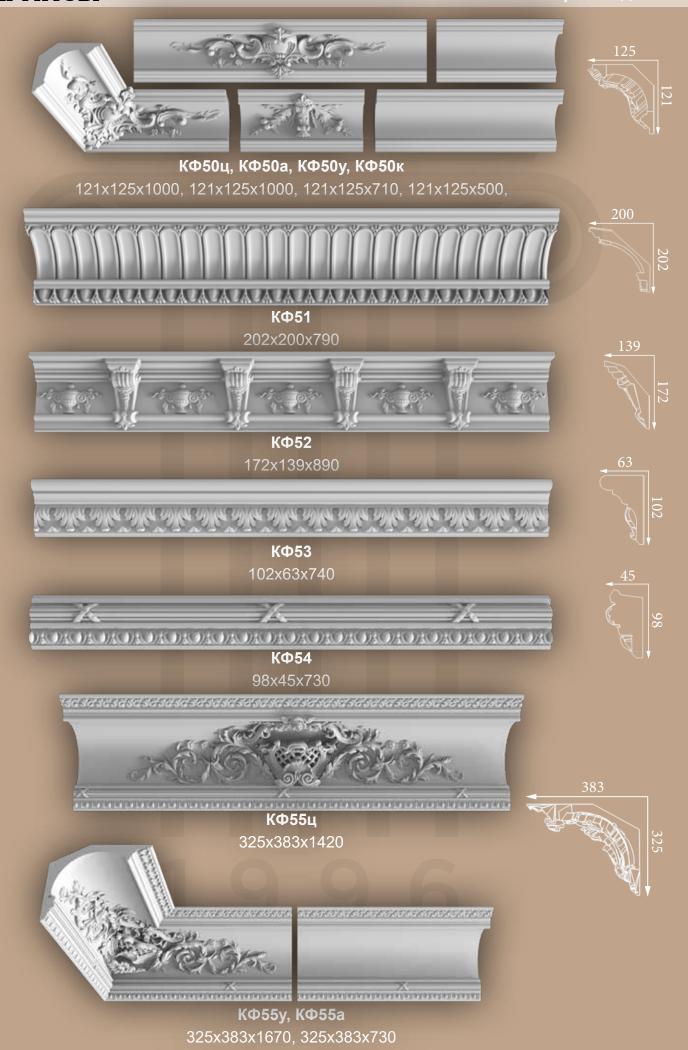


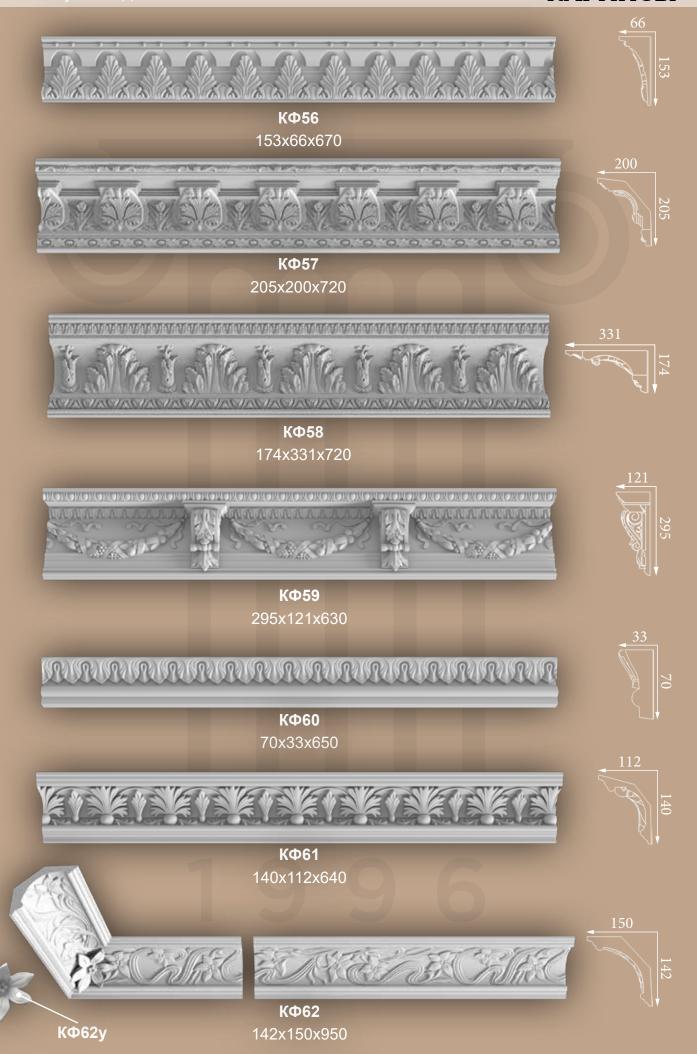


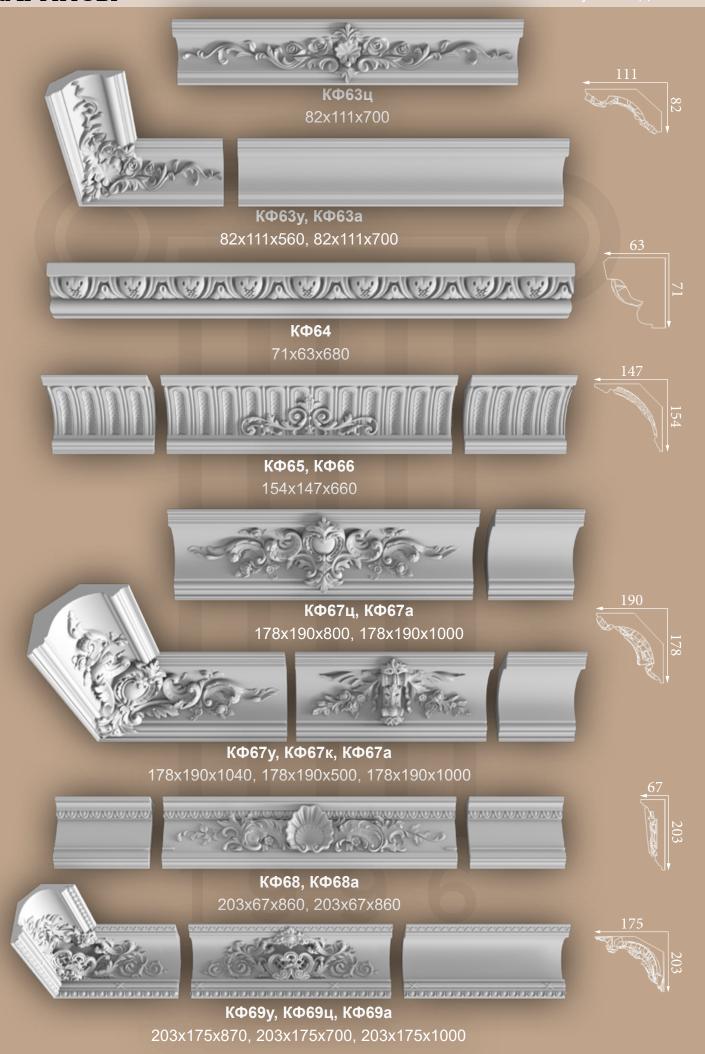


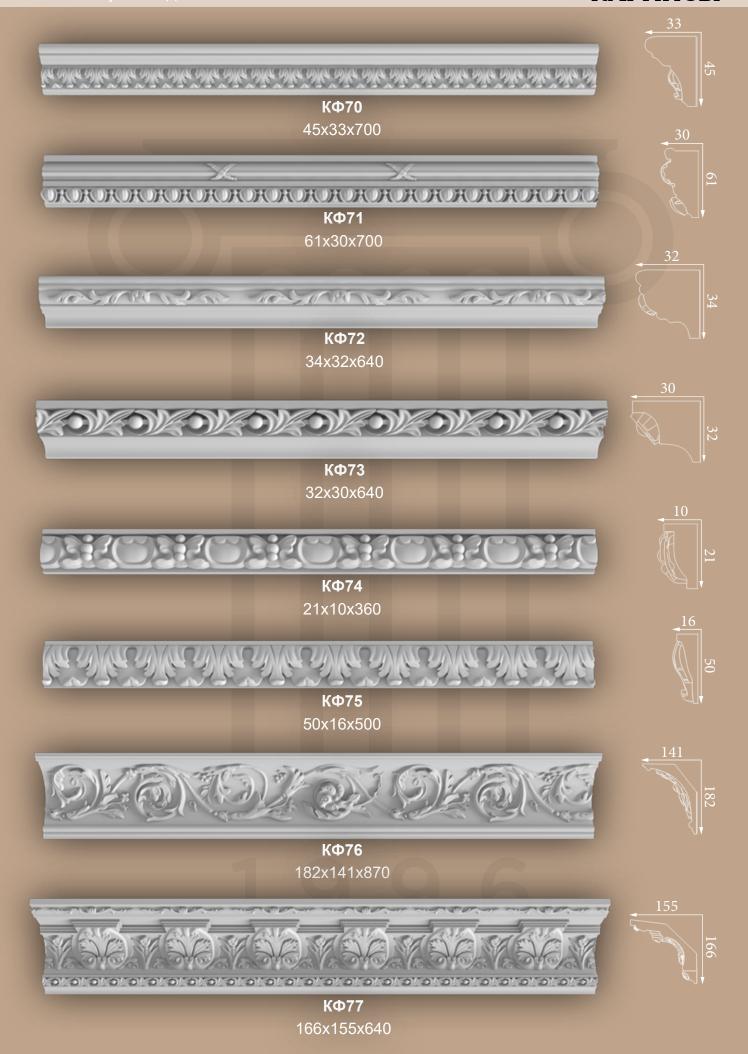


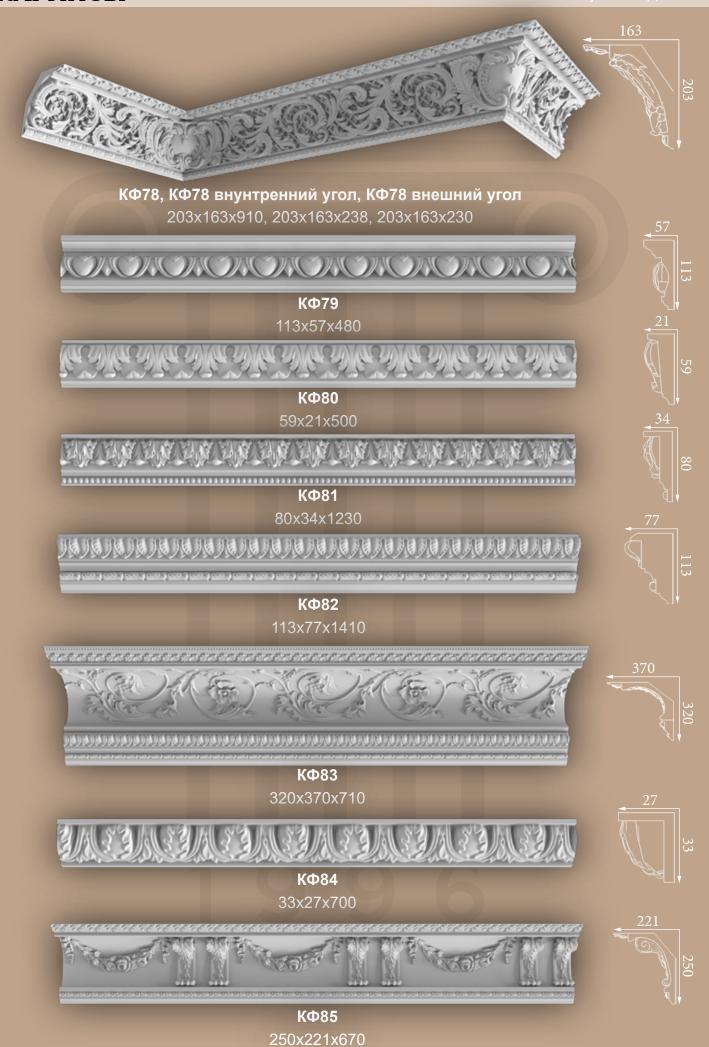


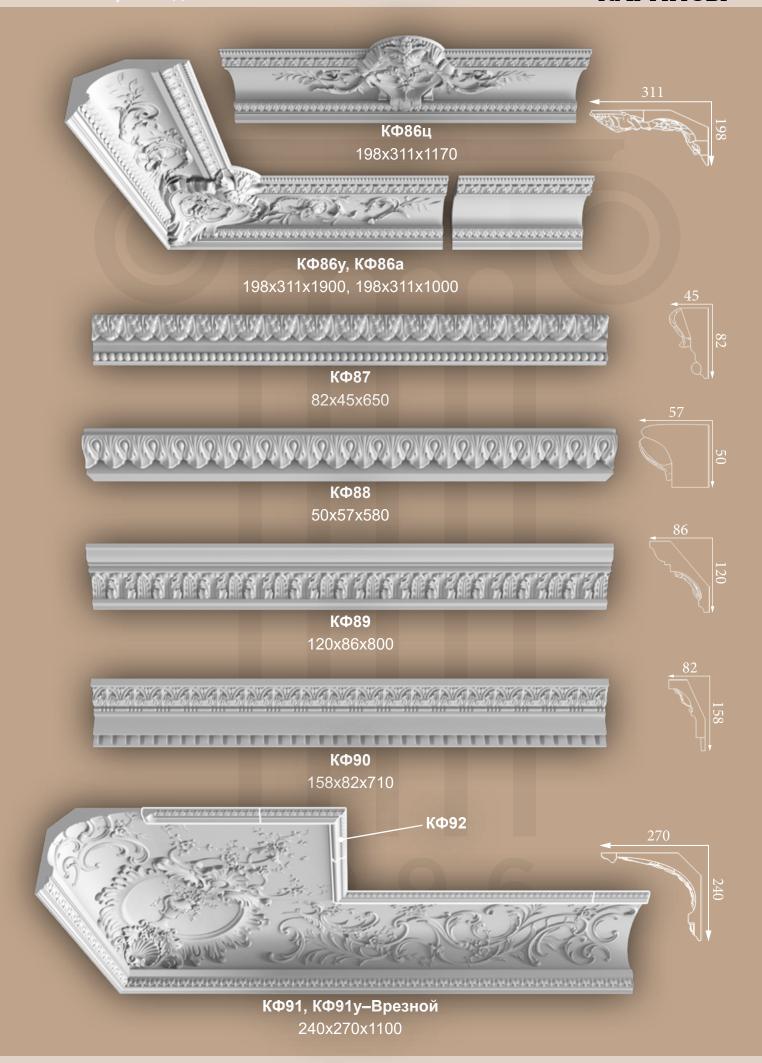


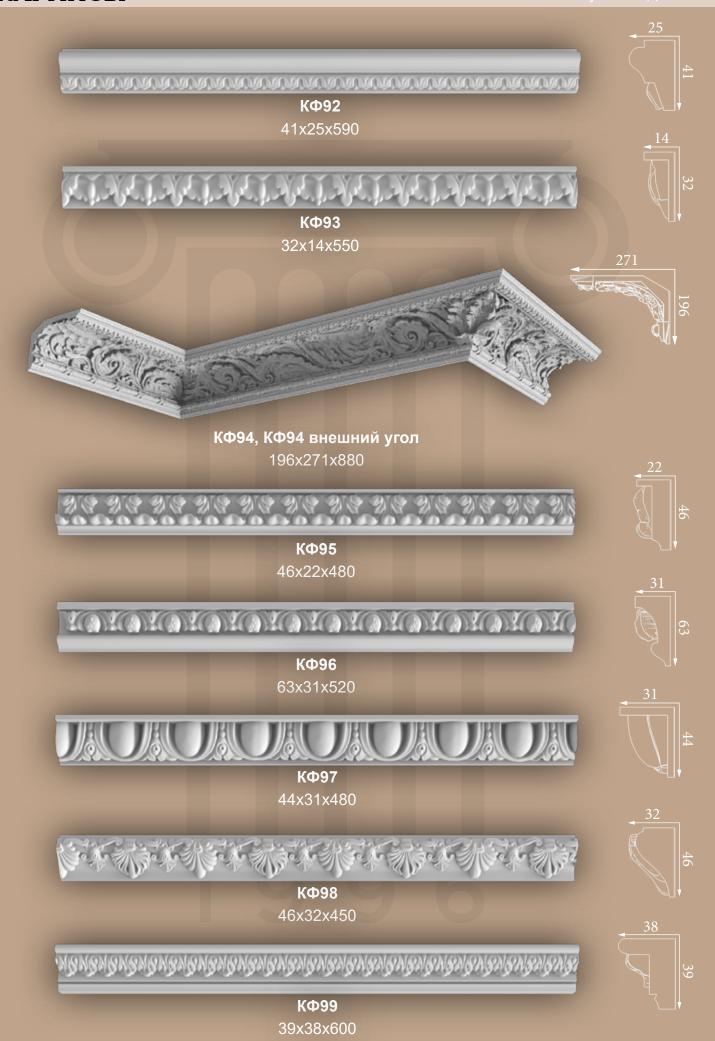


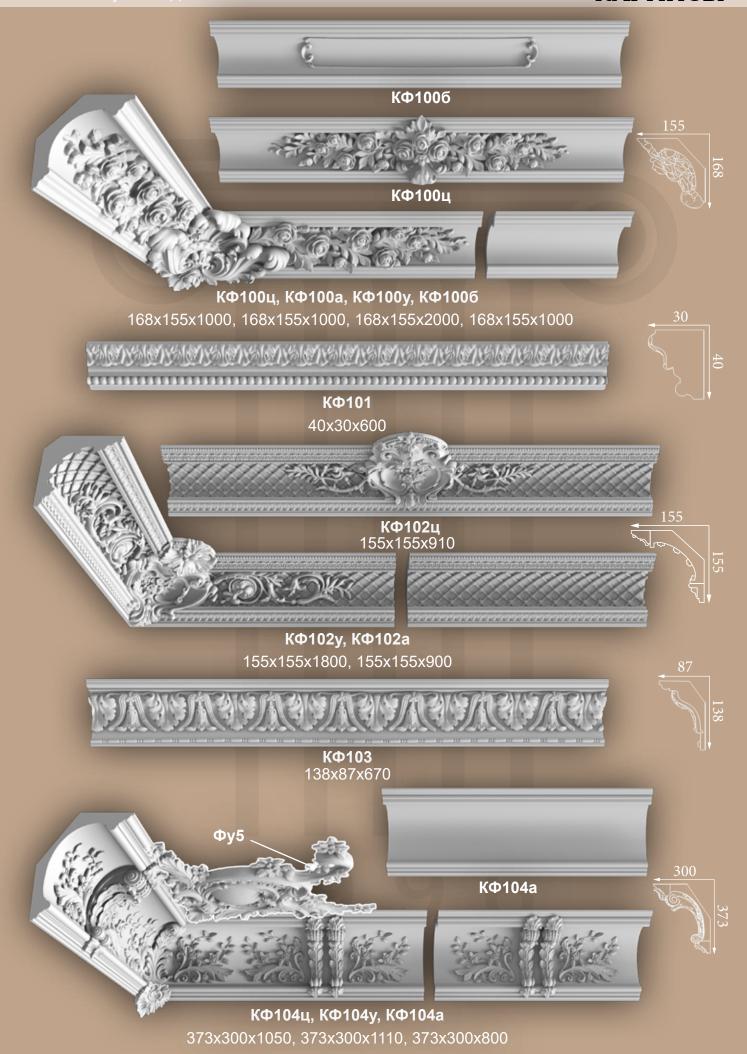


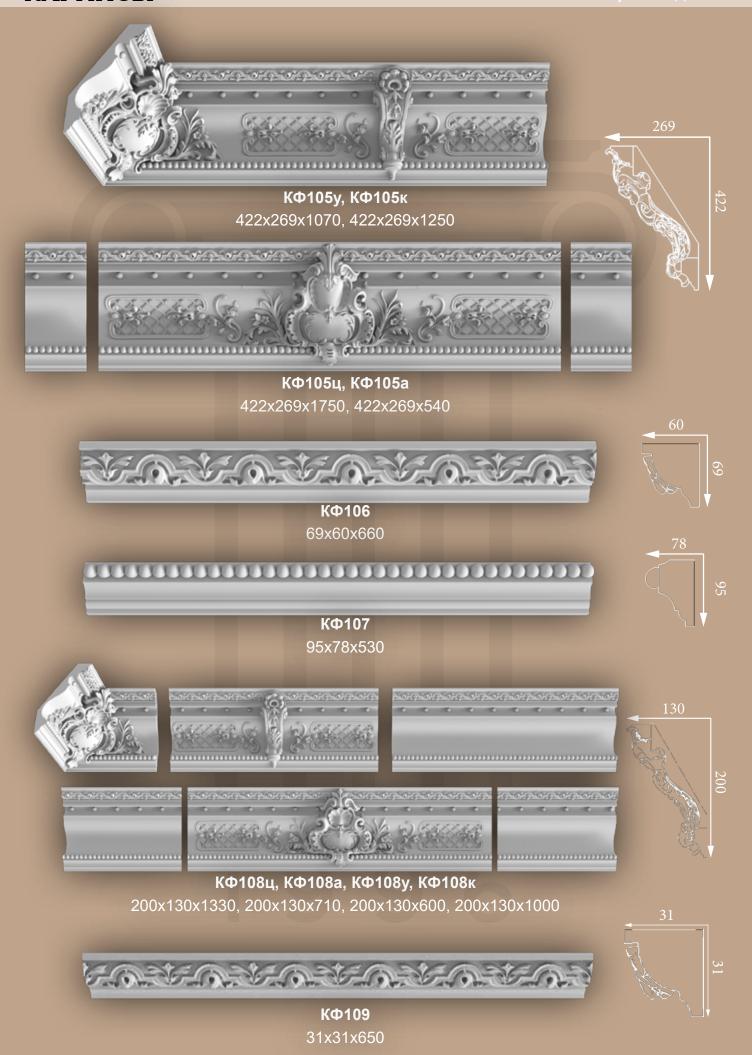

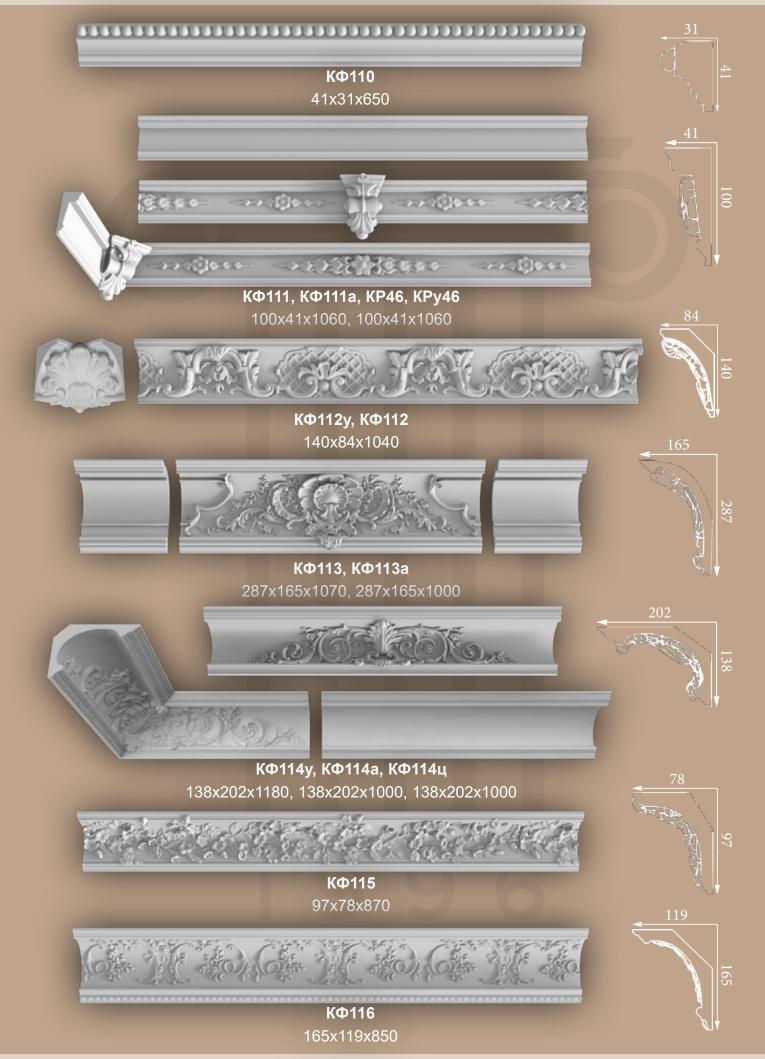


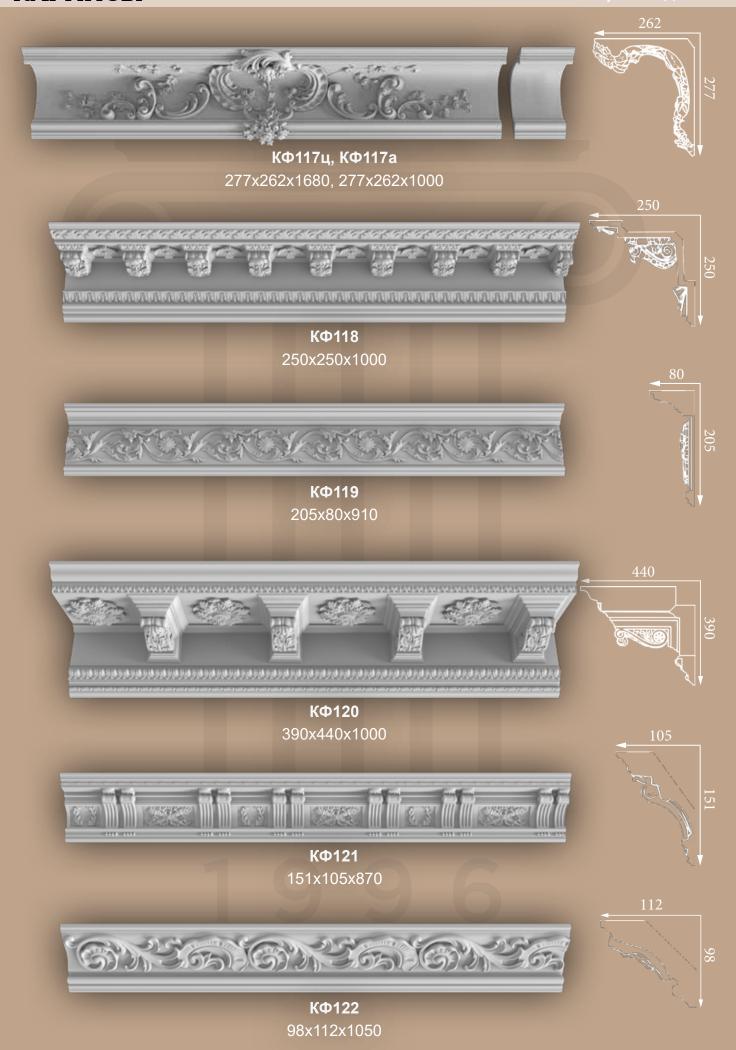


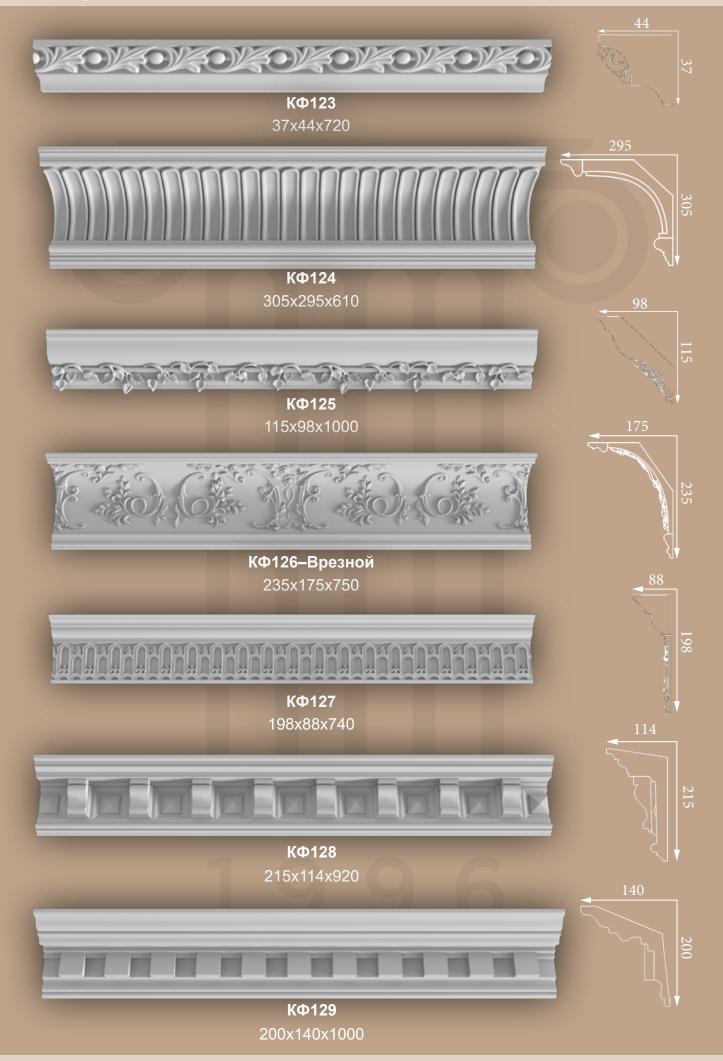


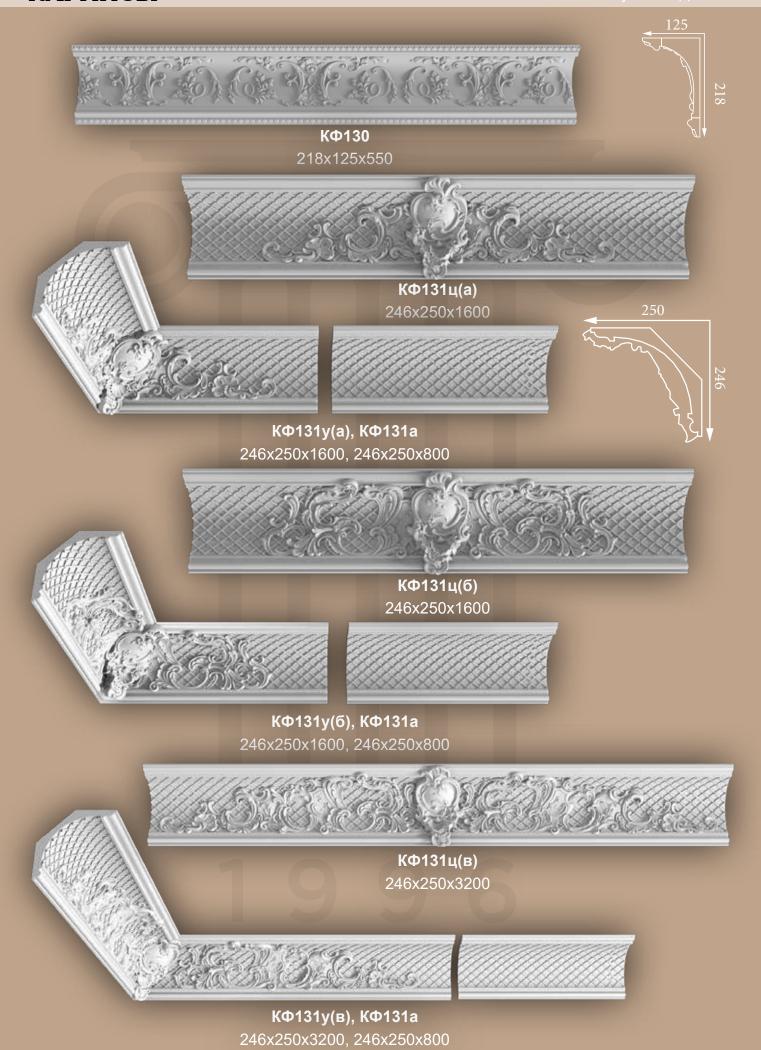



60

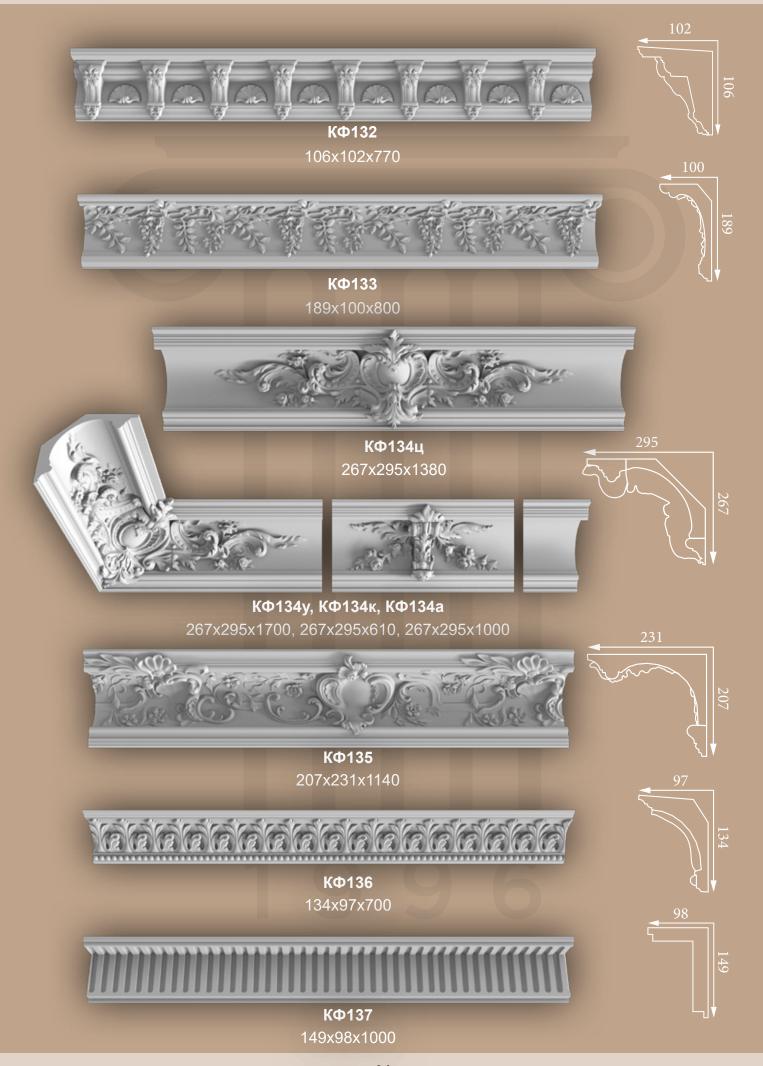


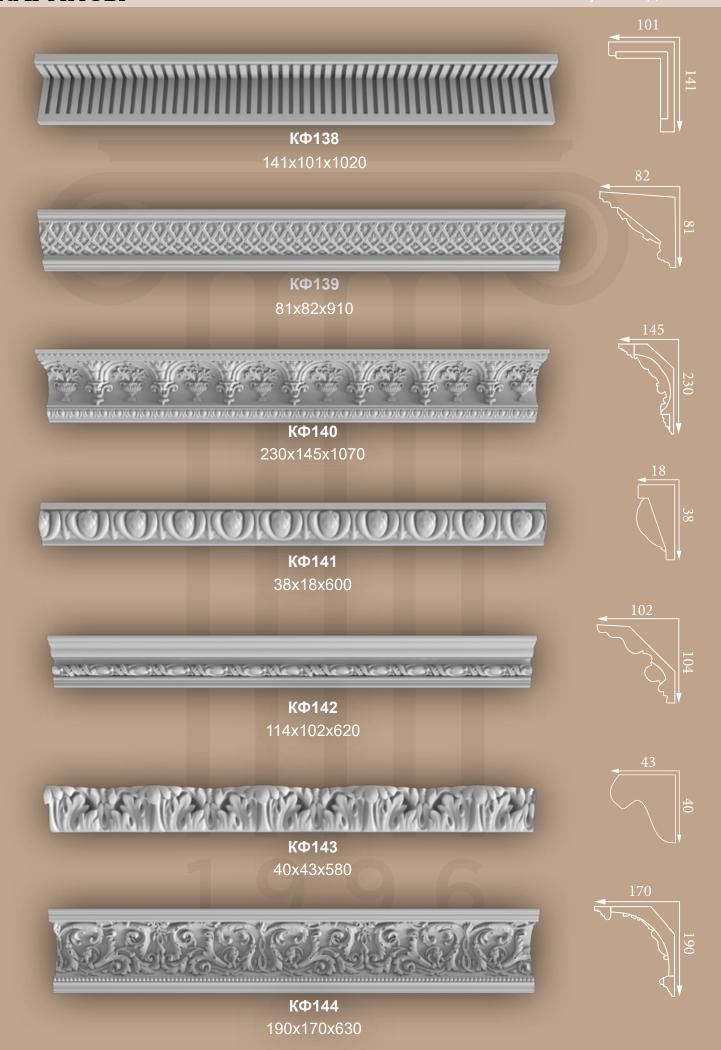


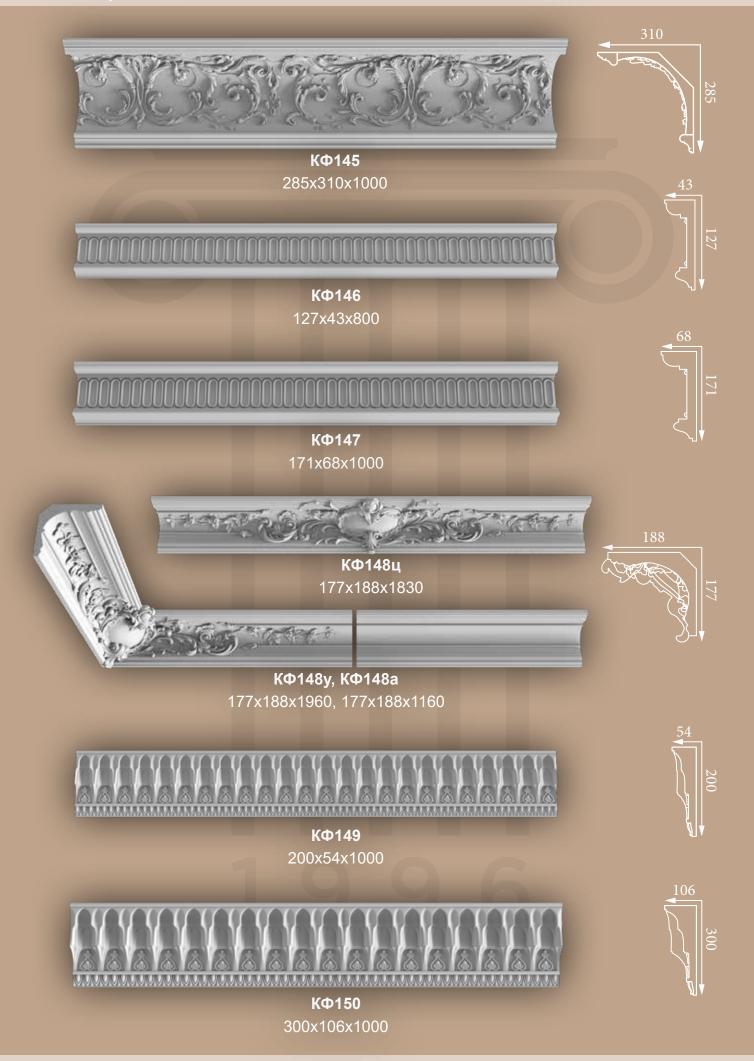


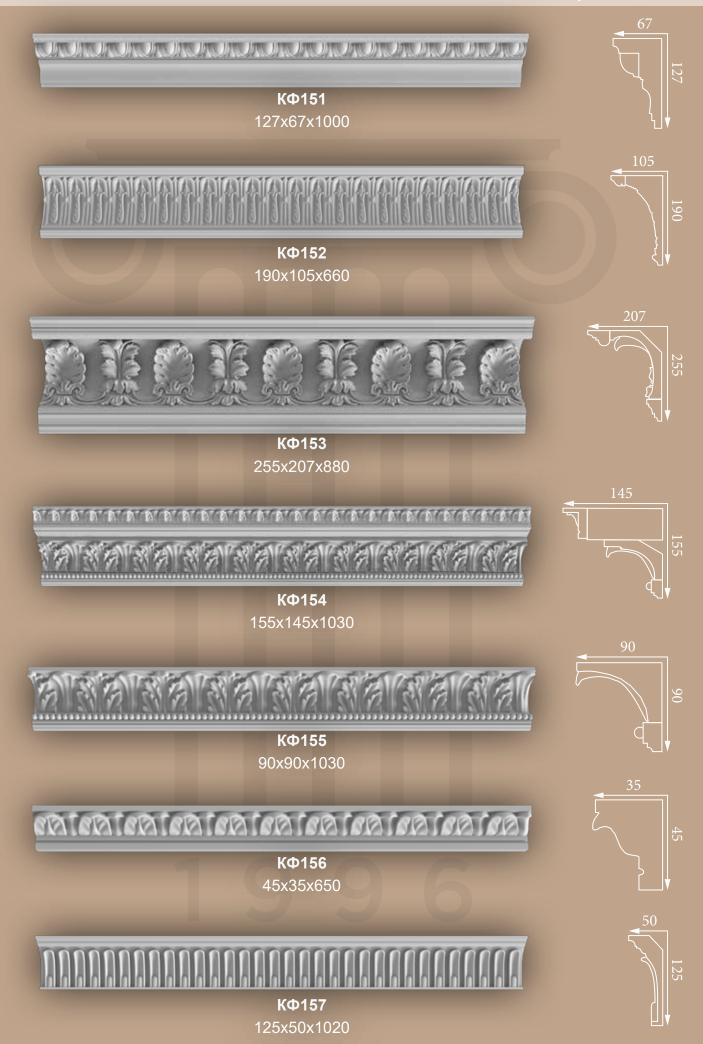


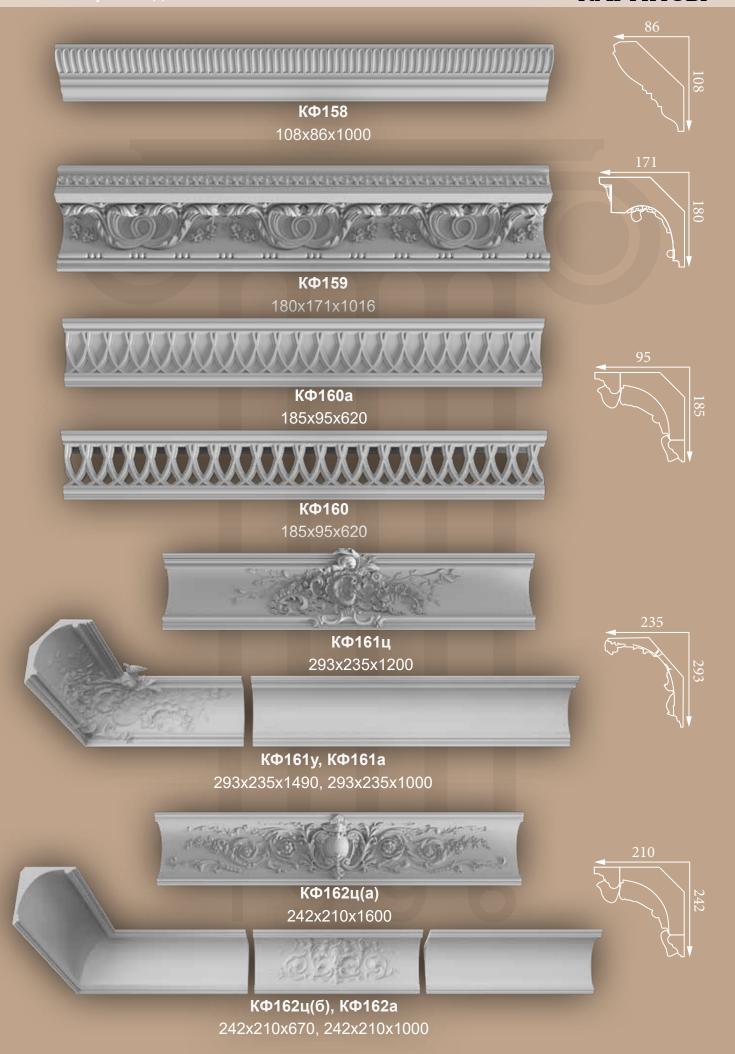

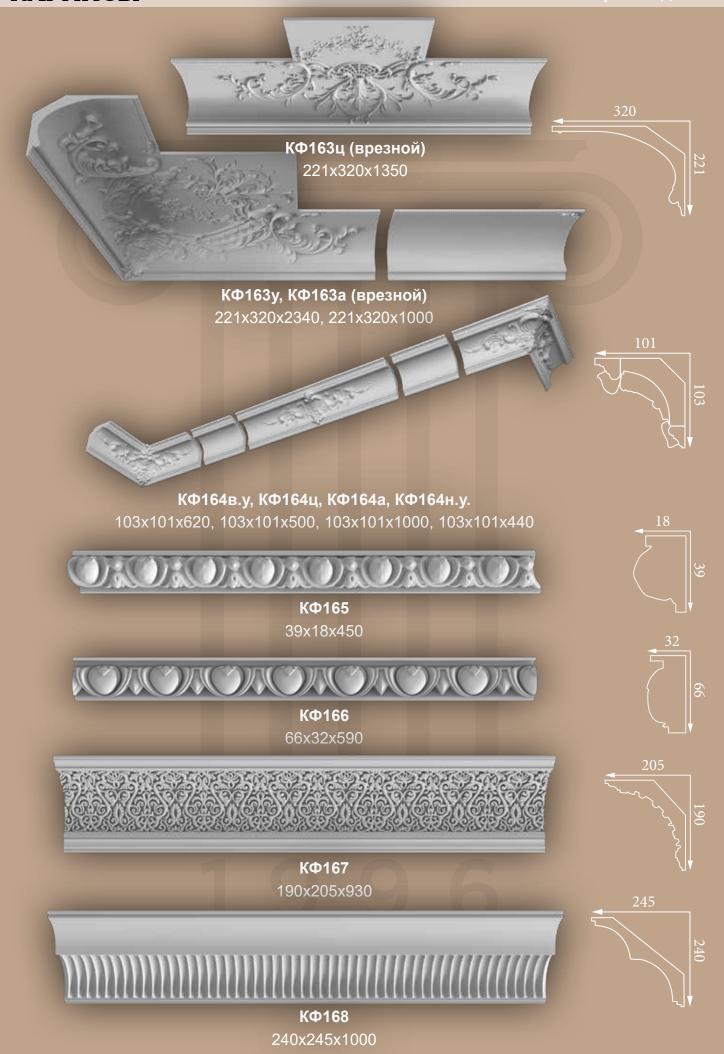


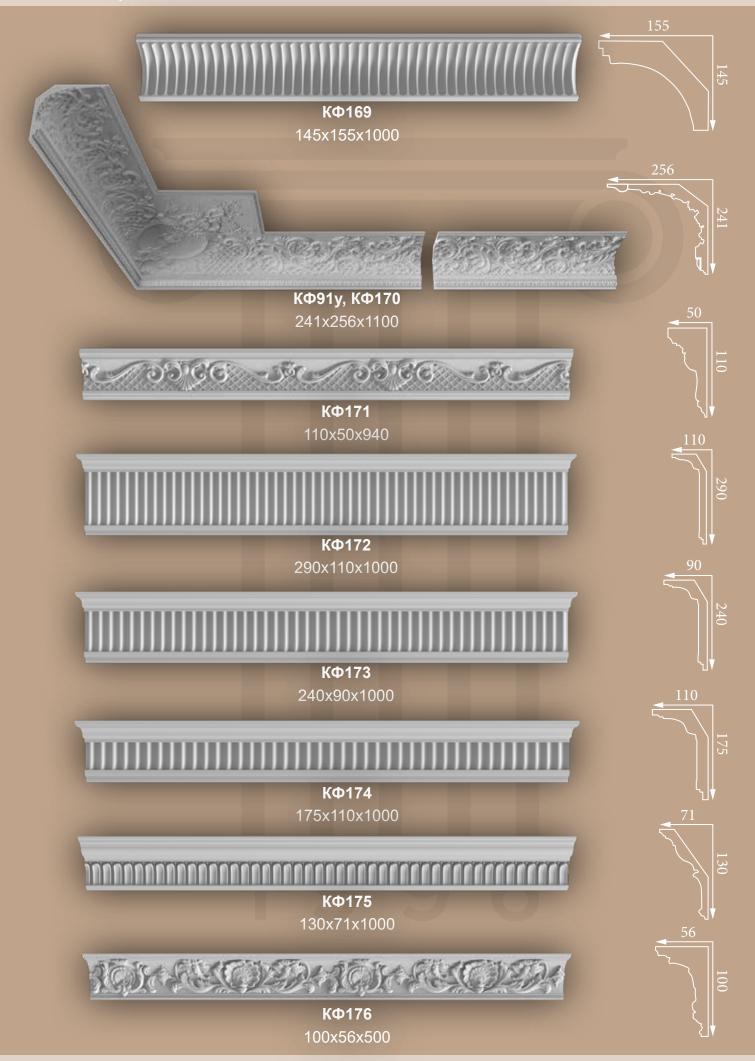


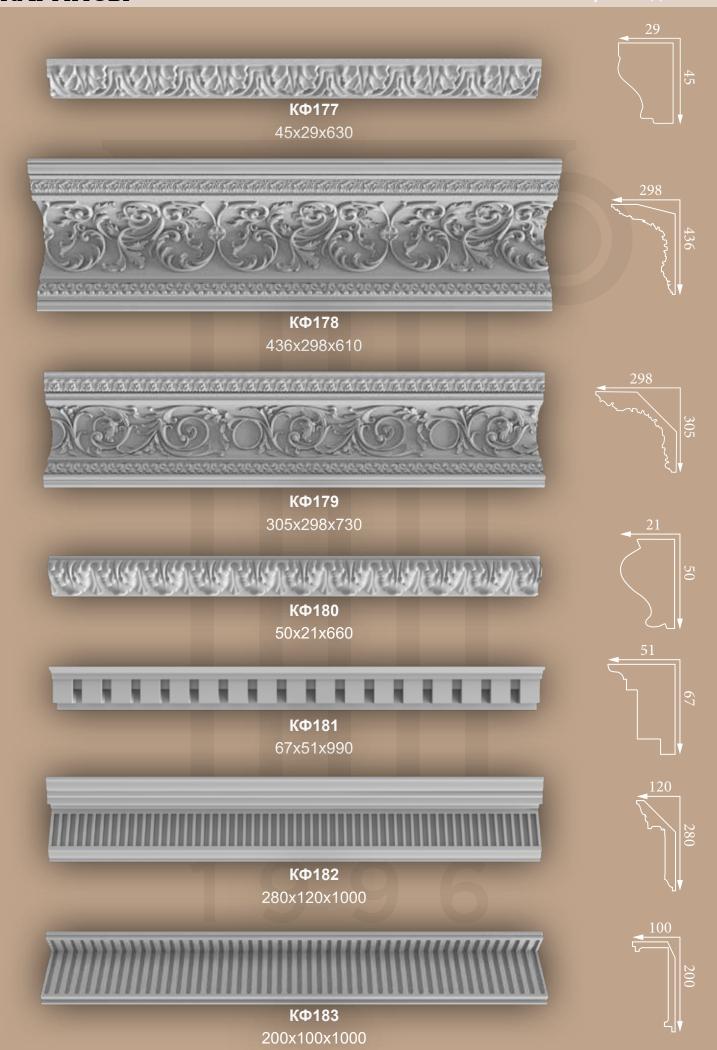


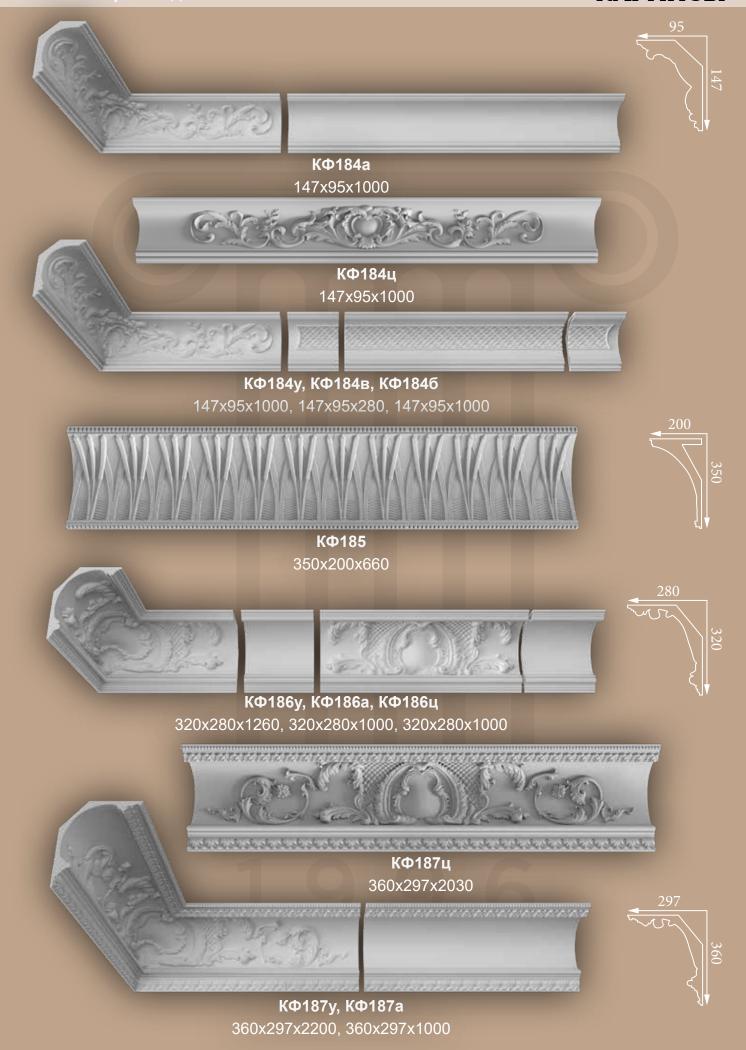





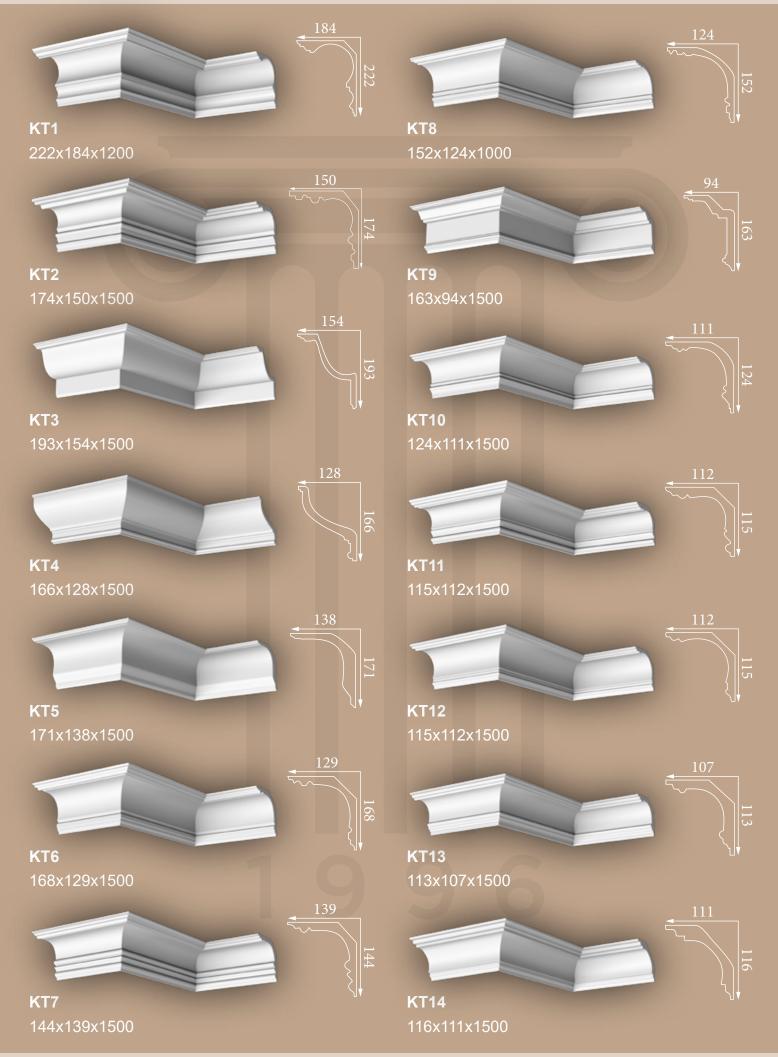


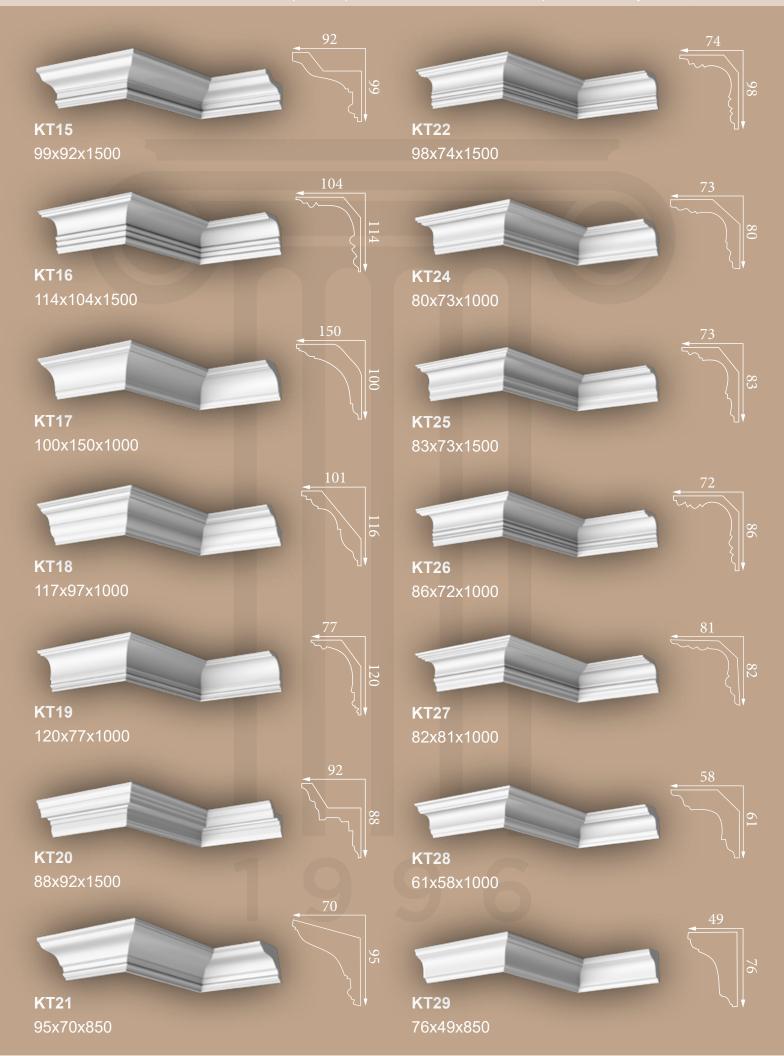


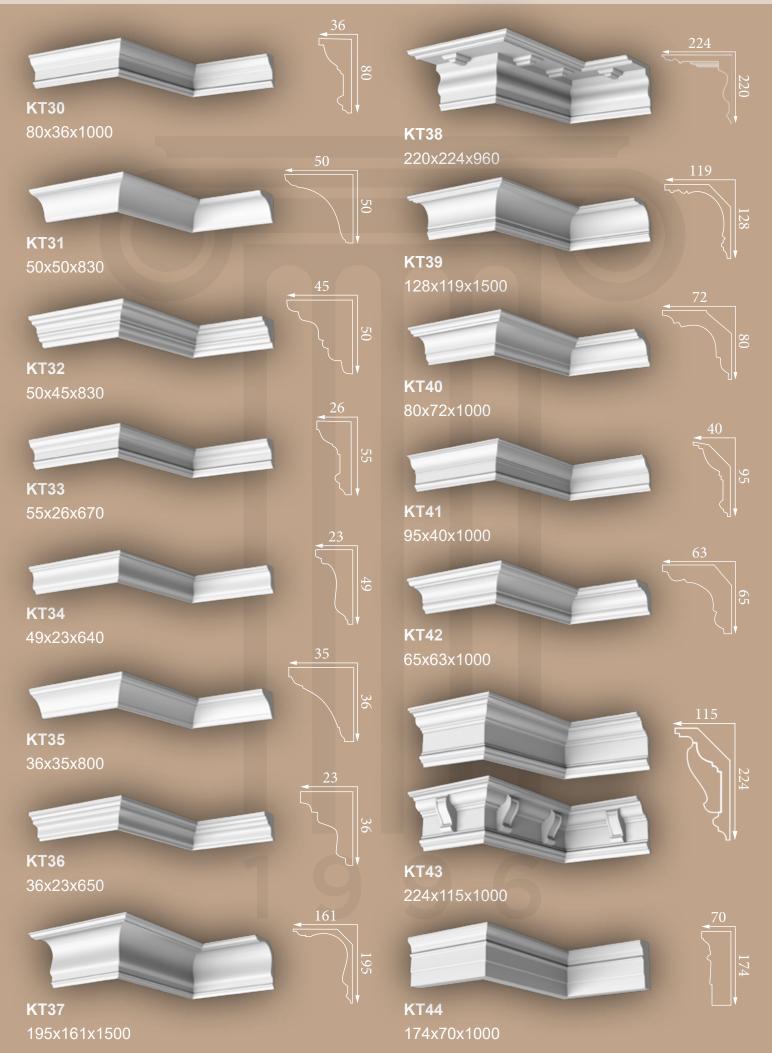


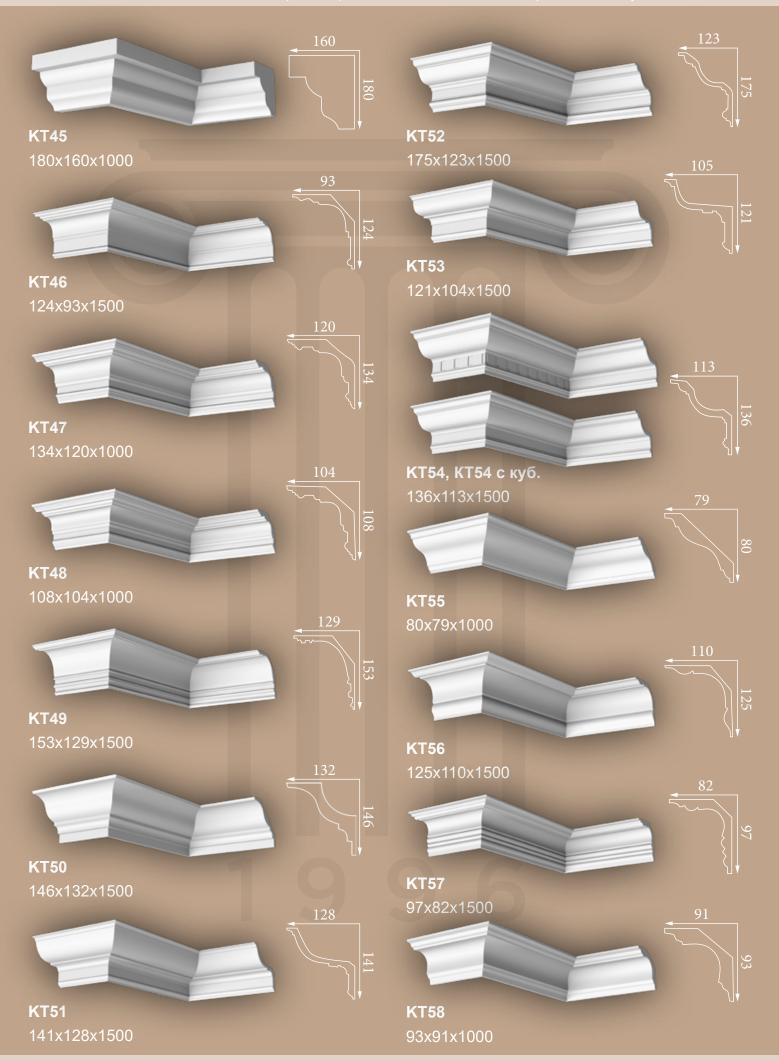


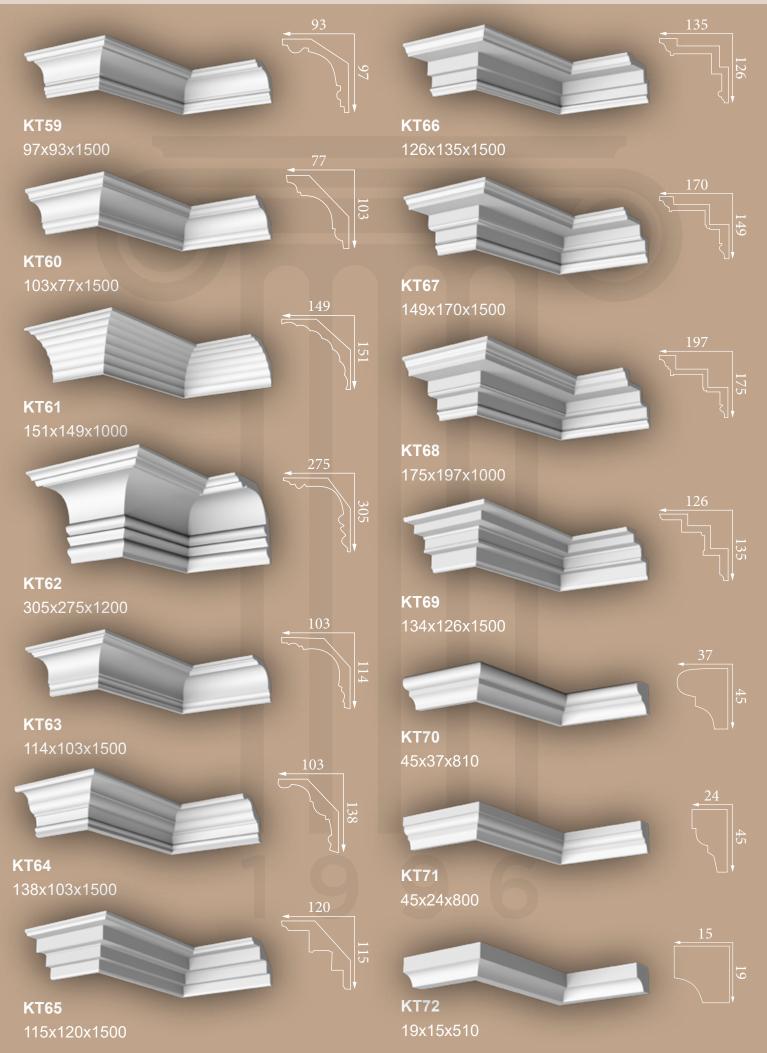


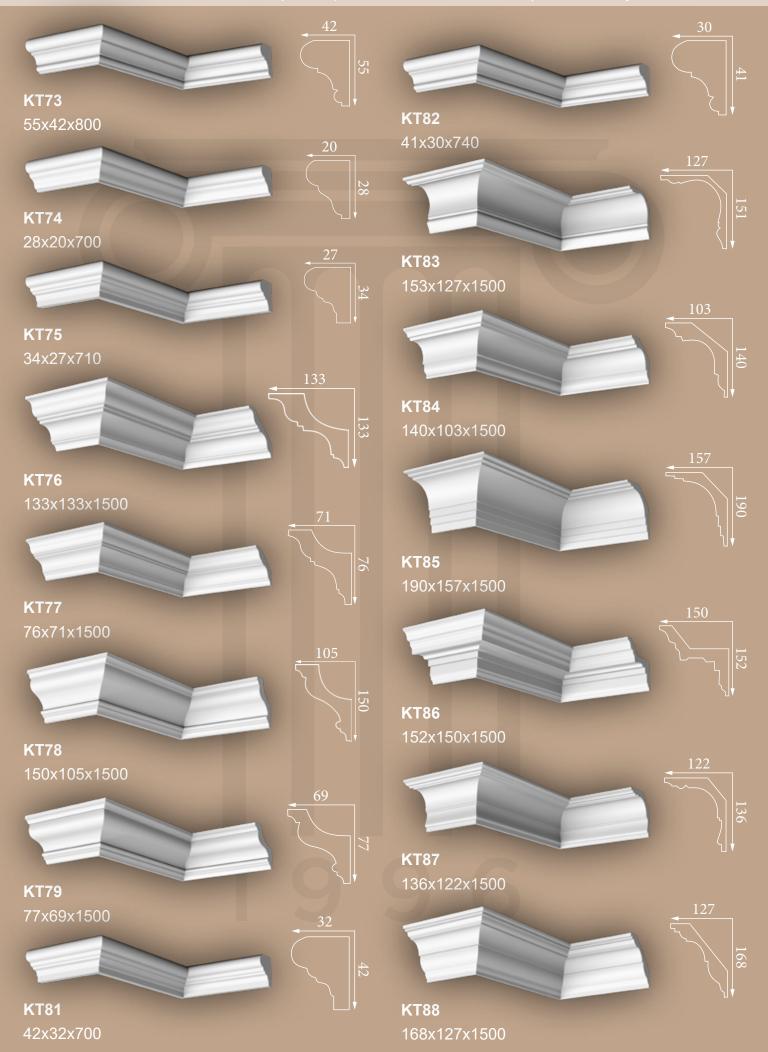


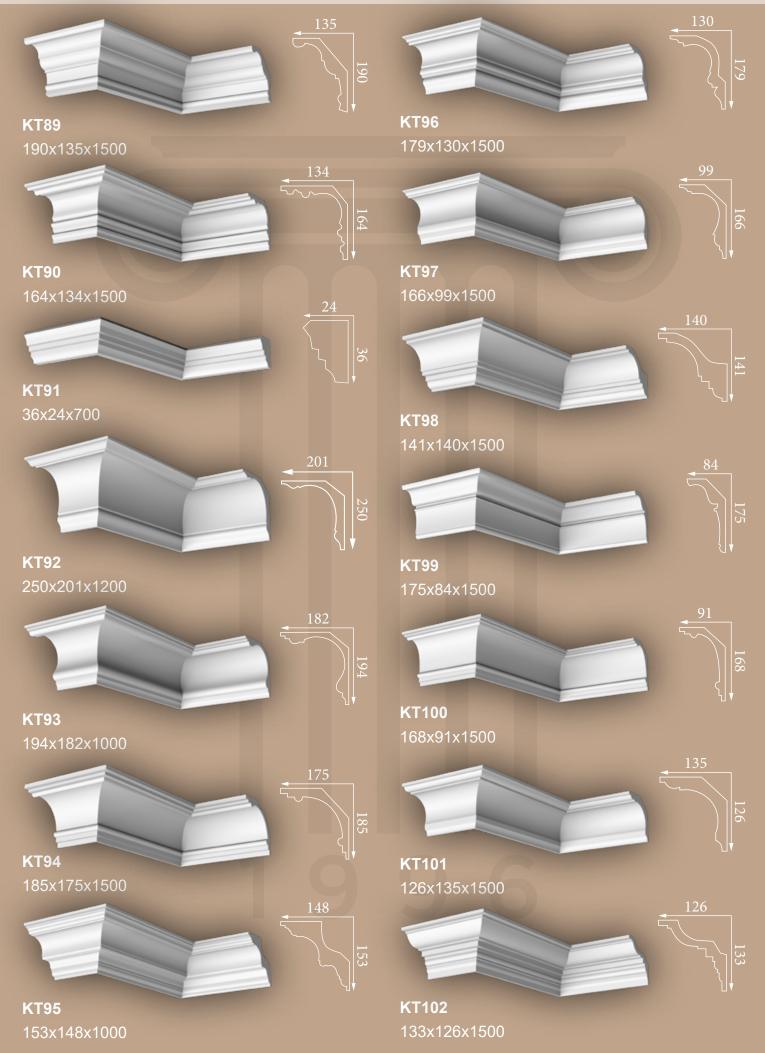

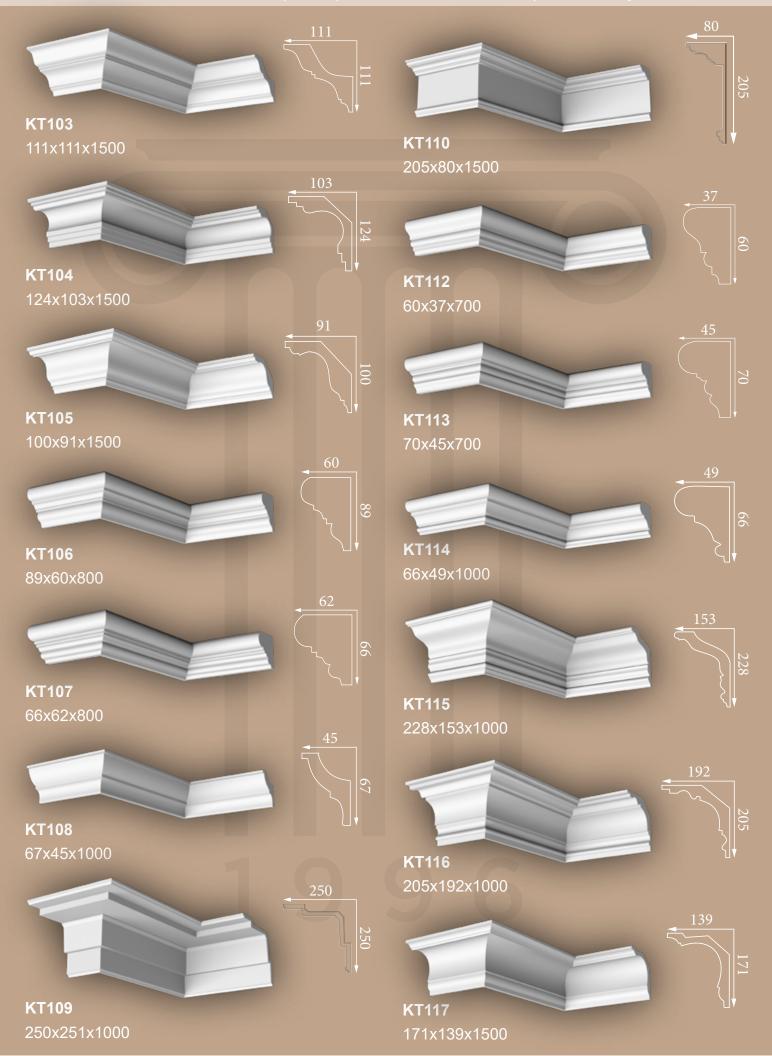


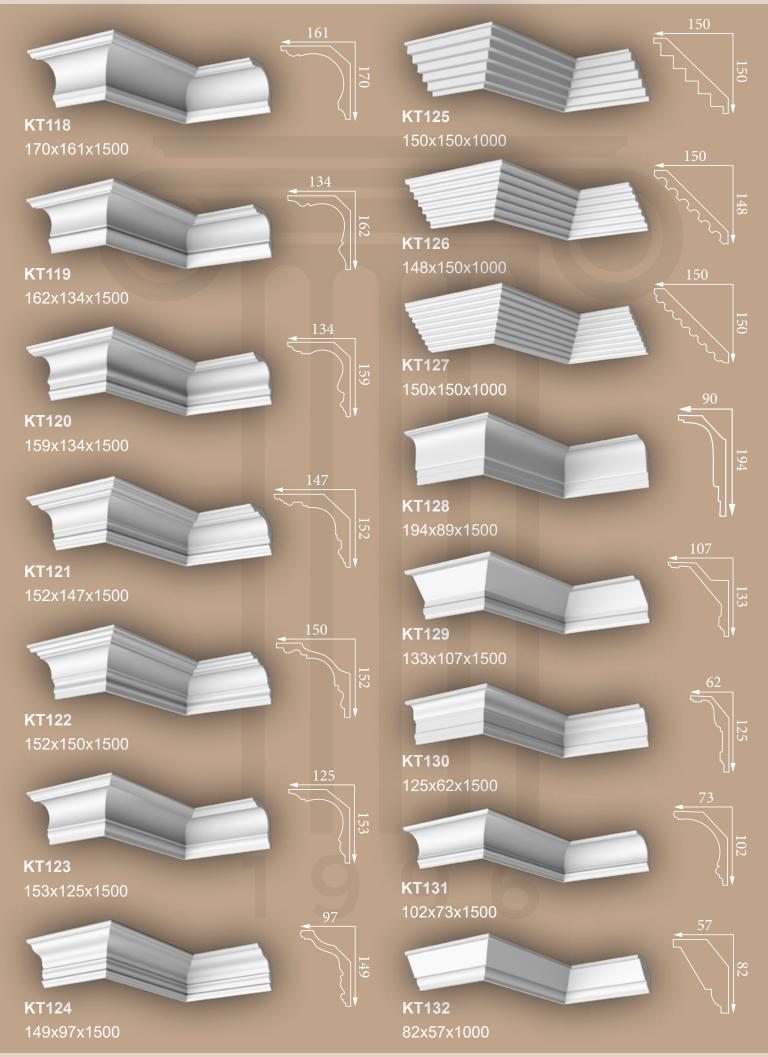


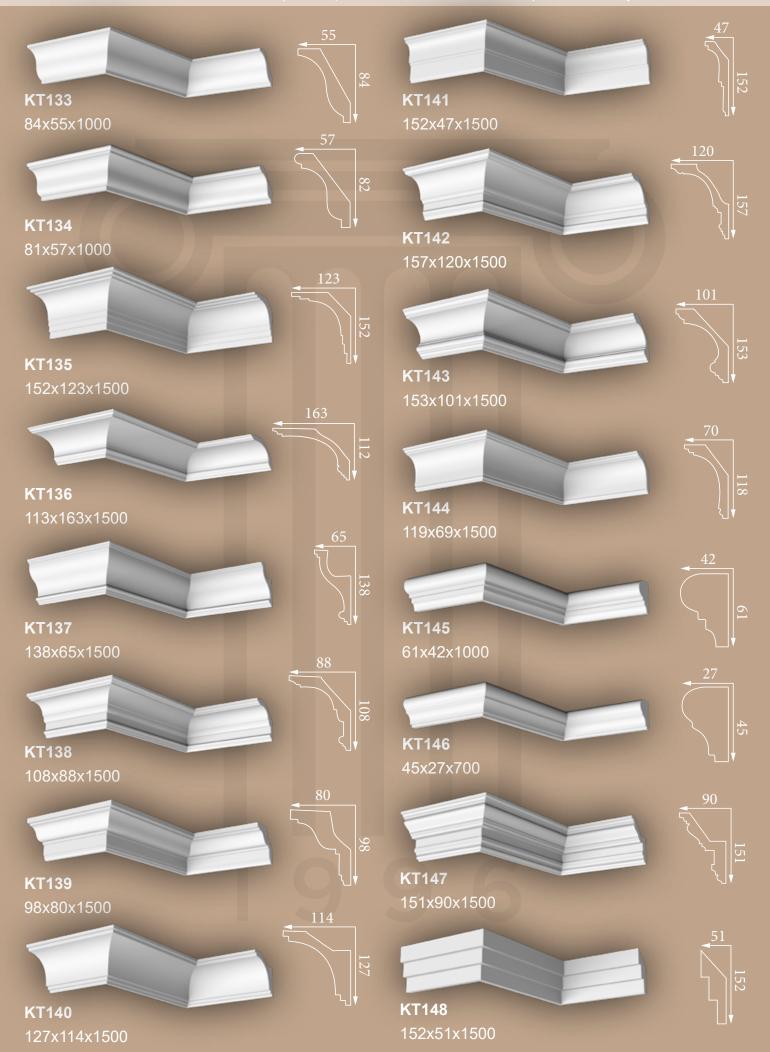

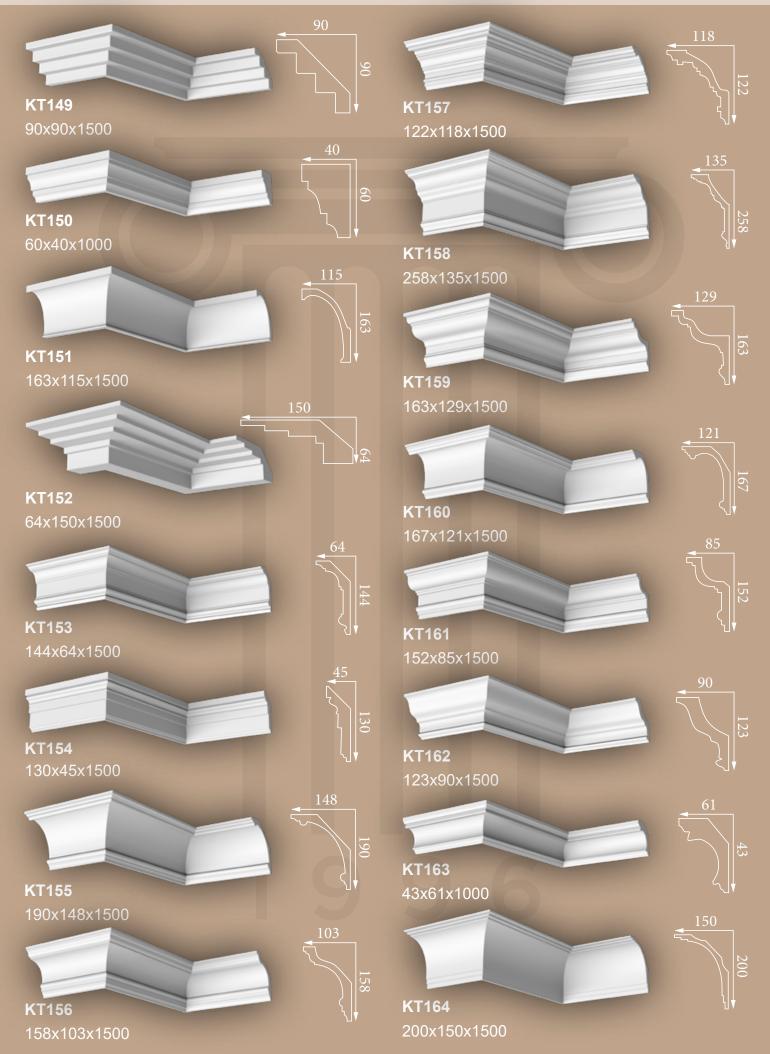





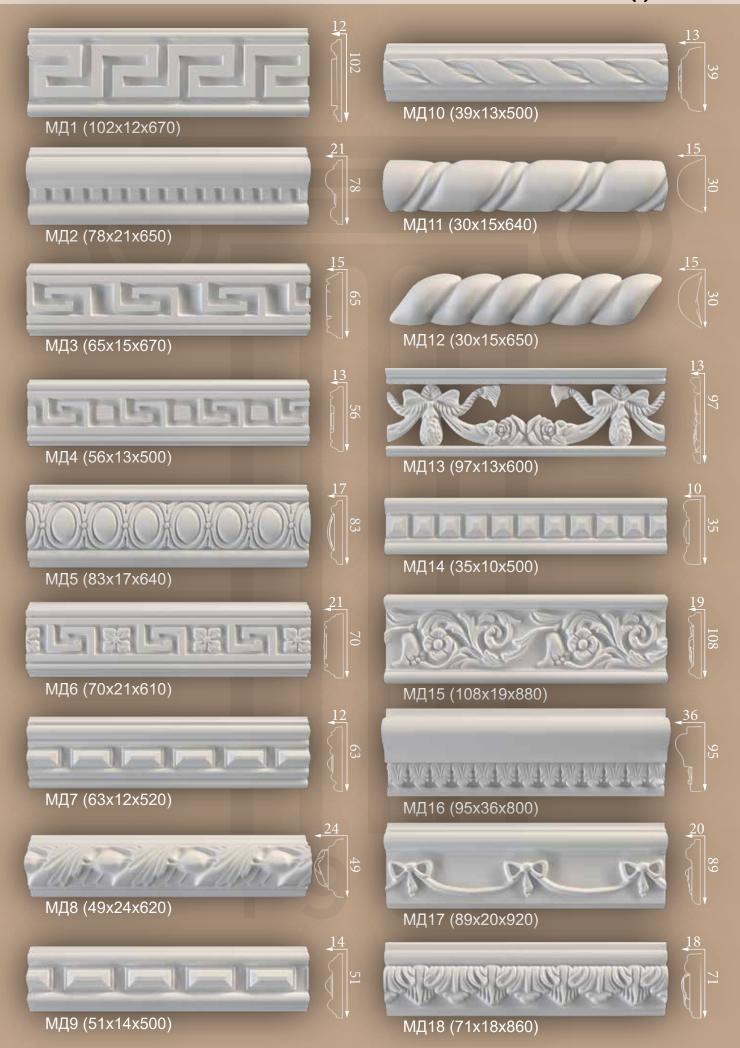


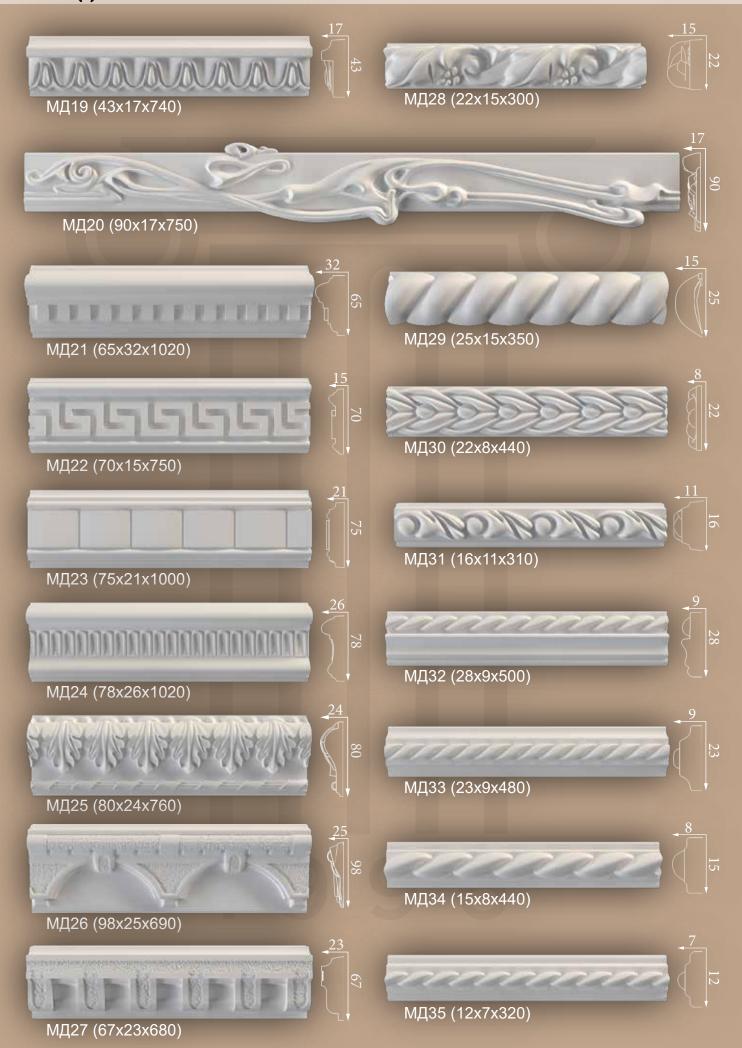




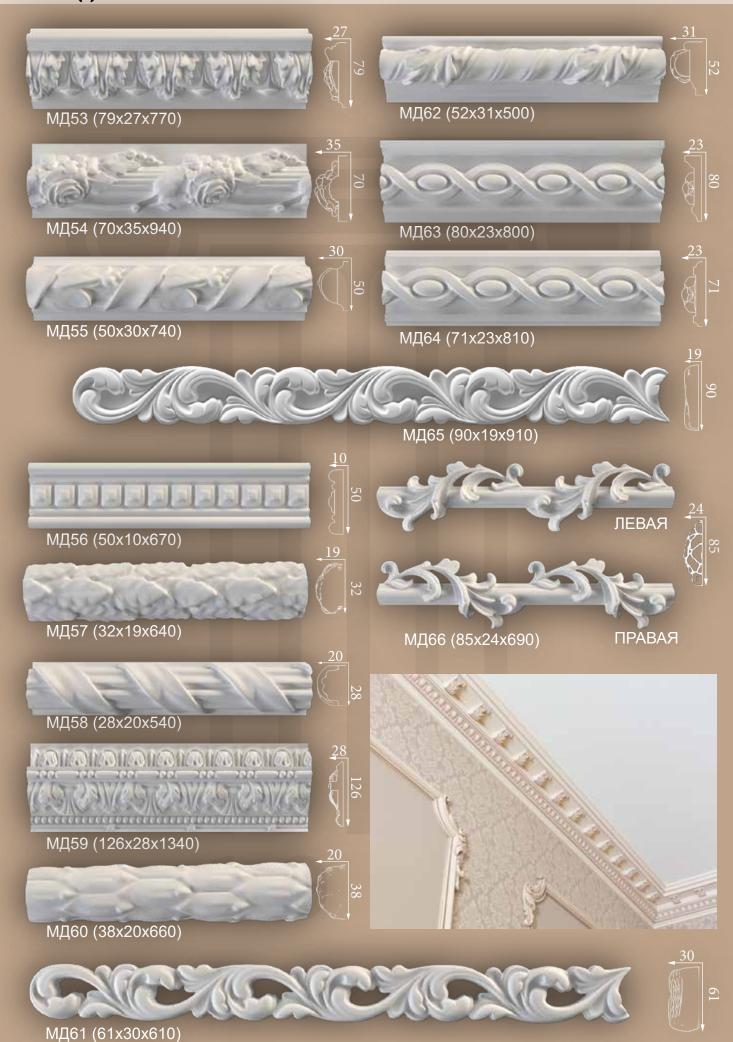


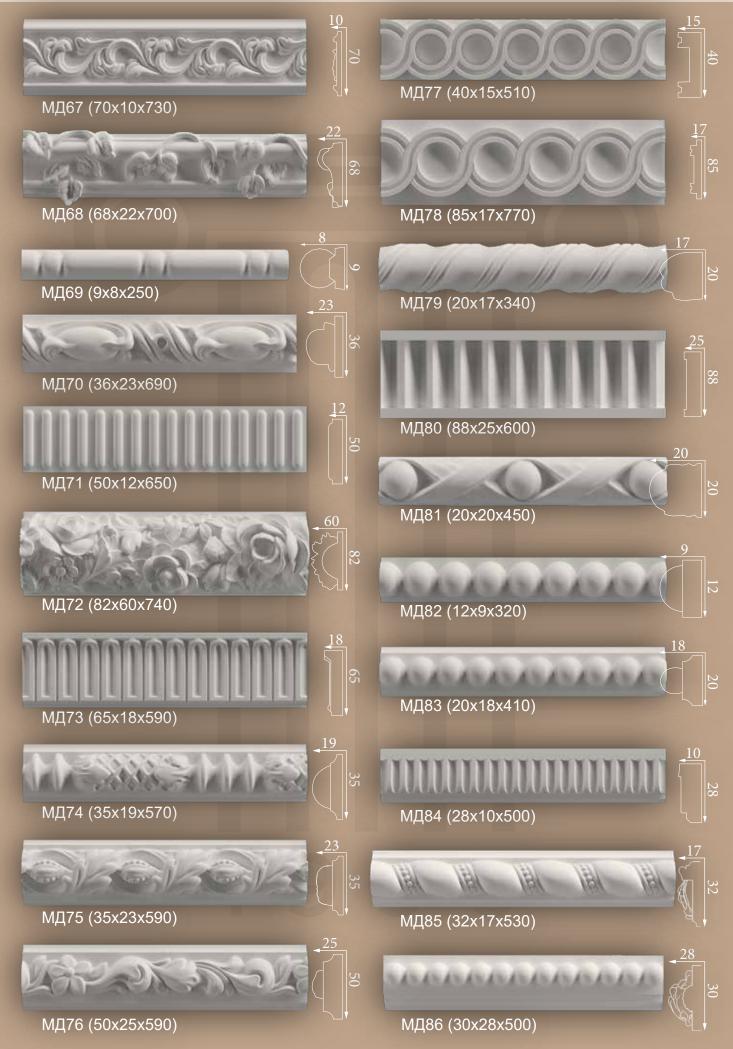


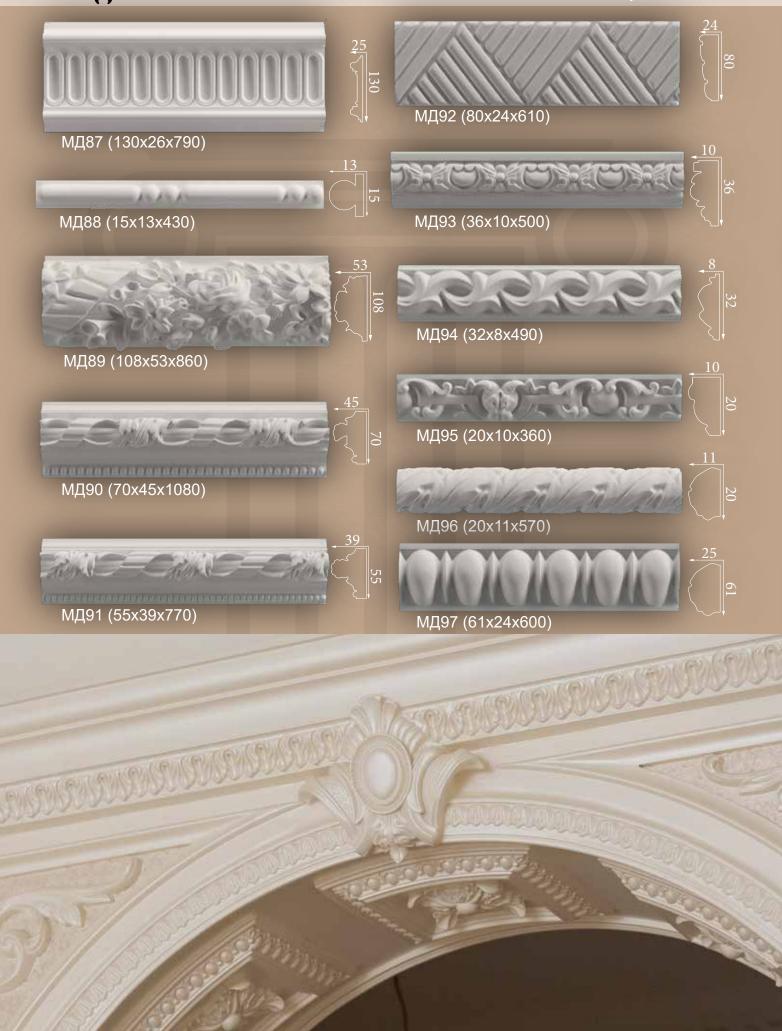





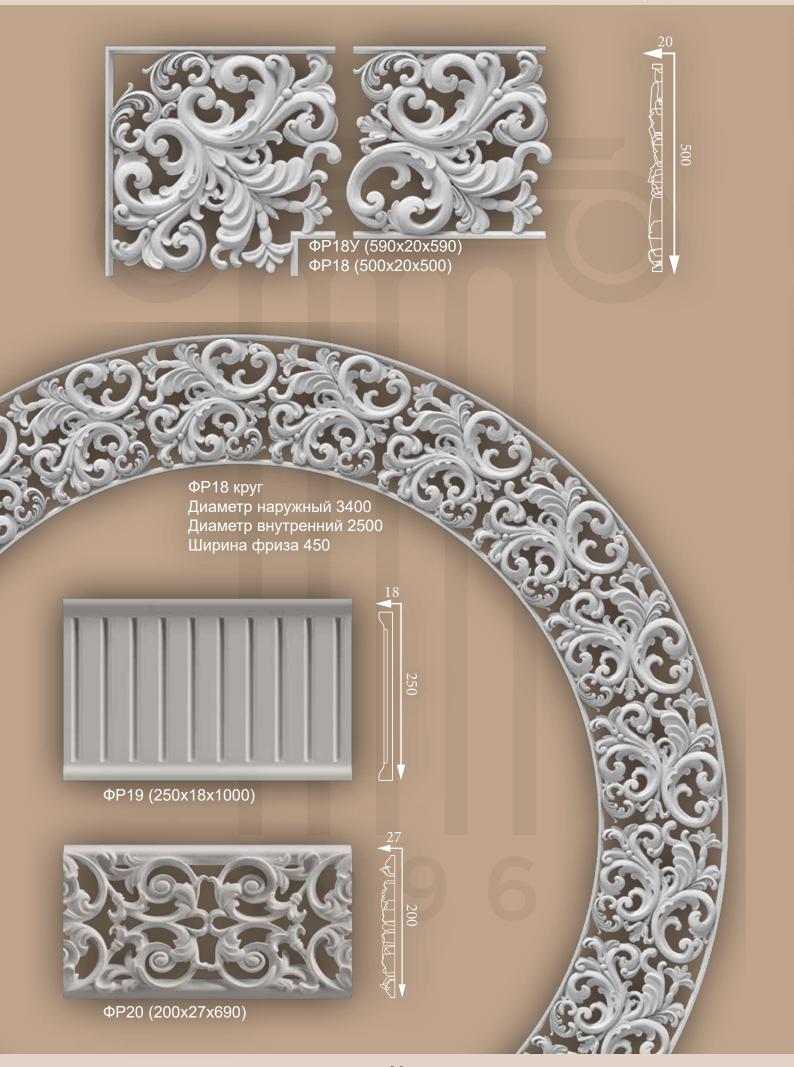


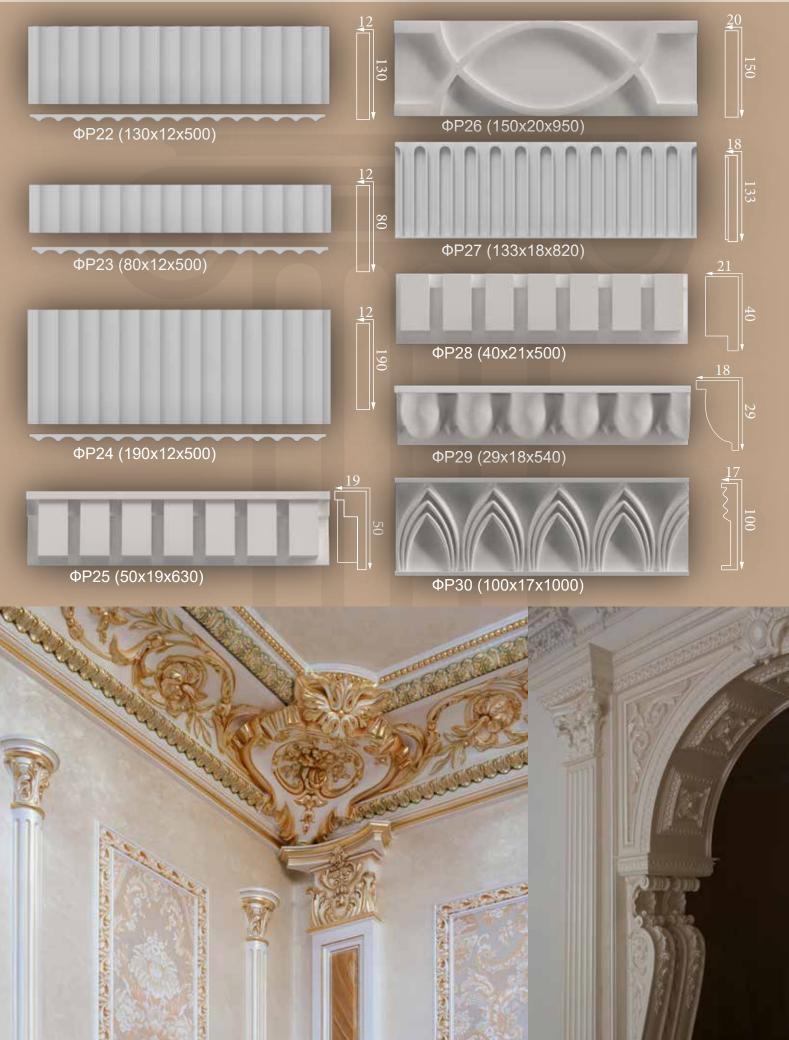


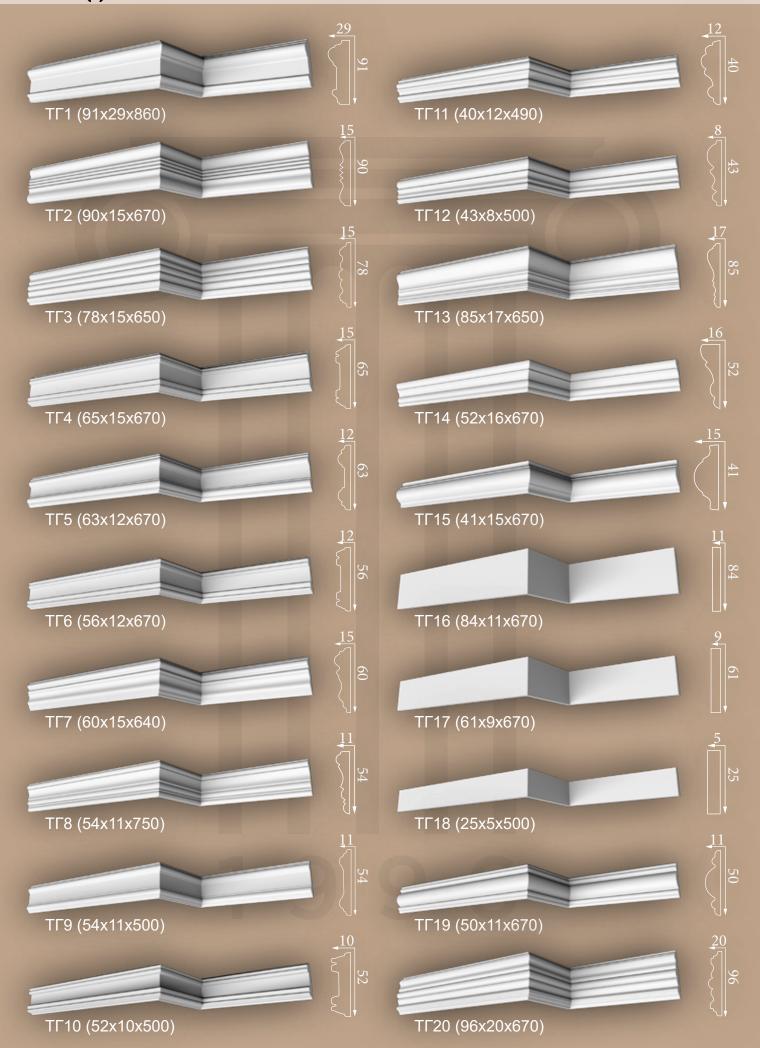


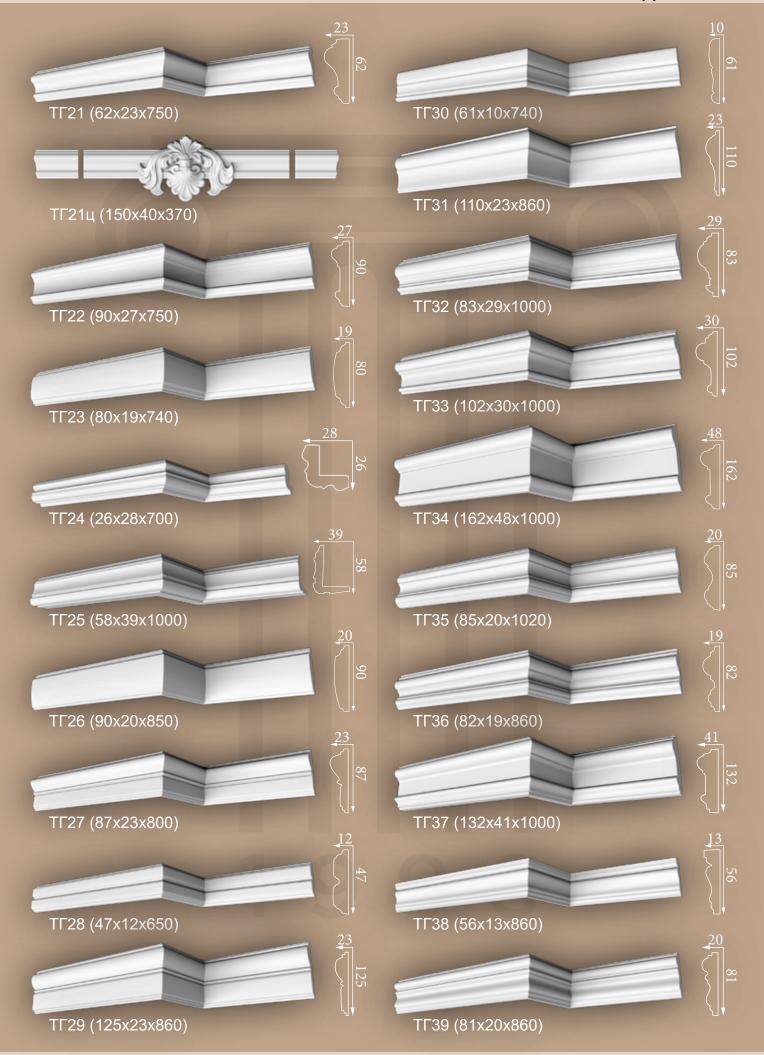


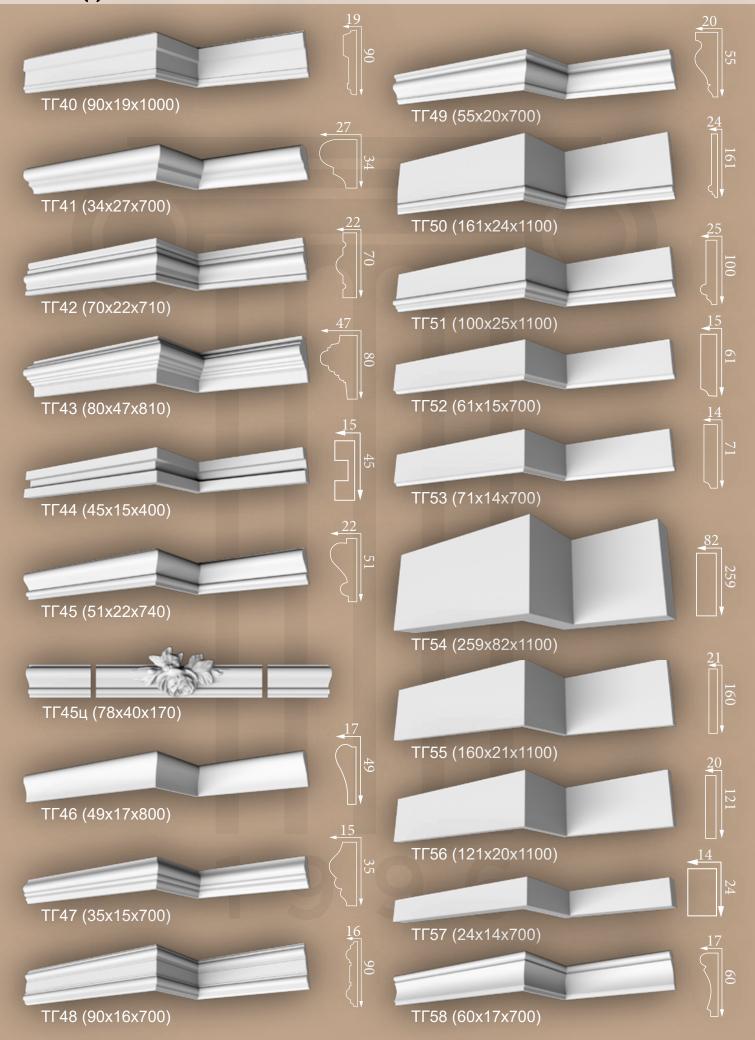

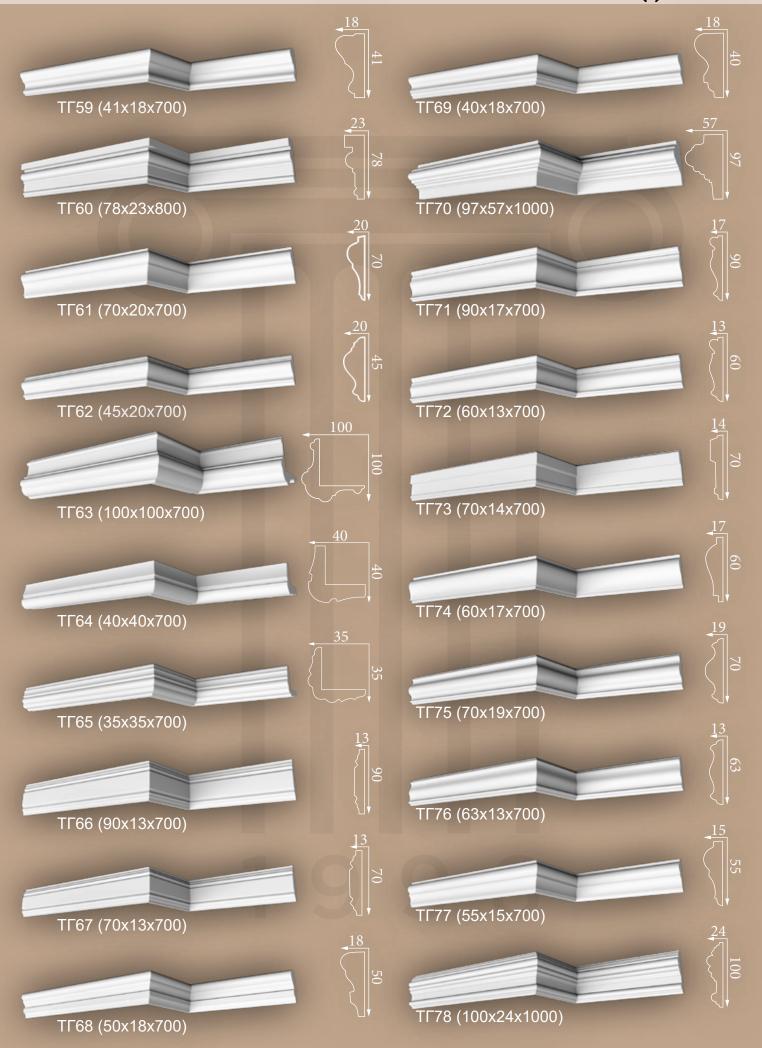


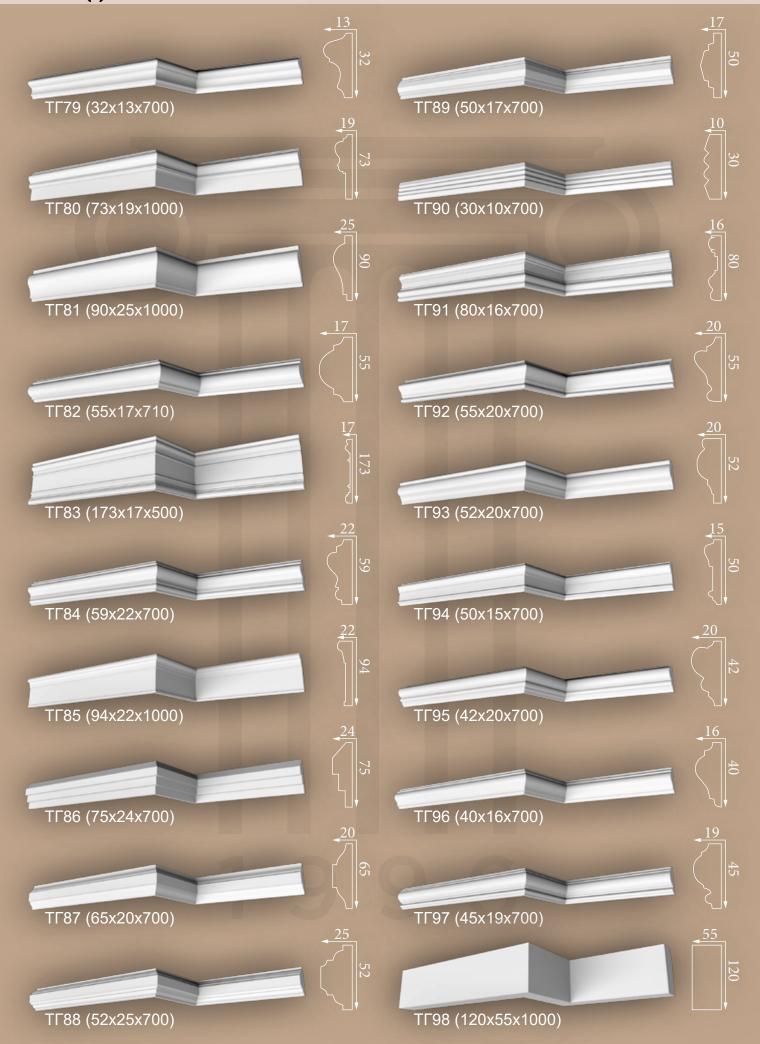

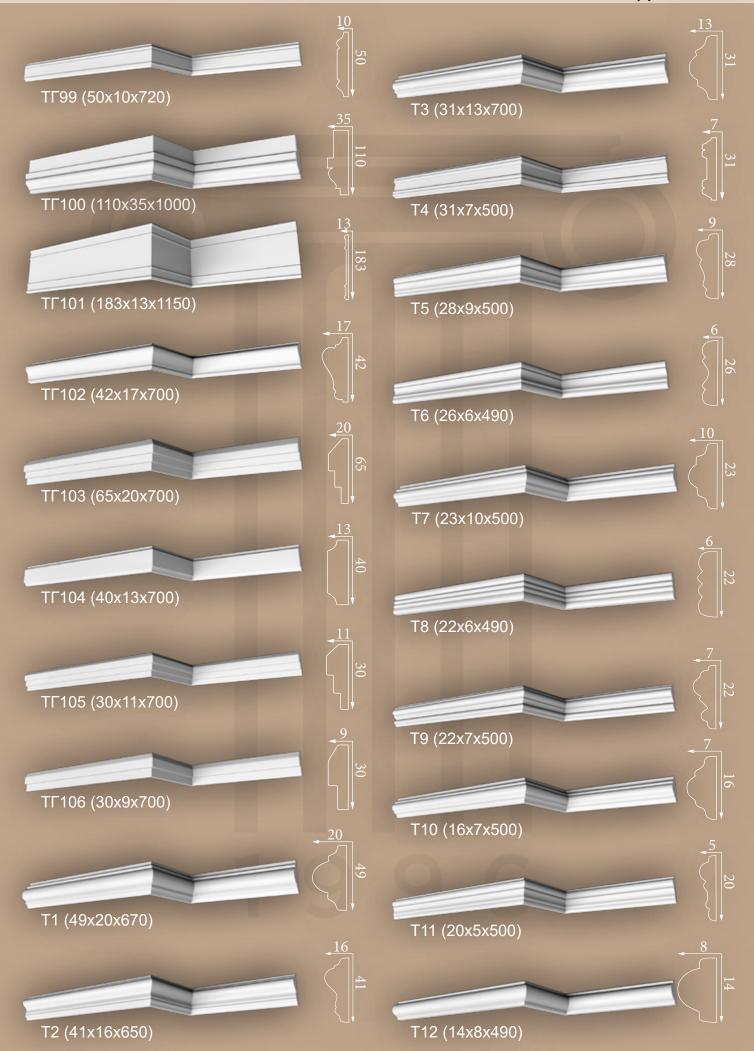


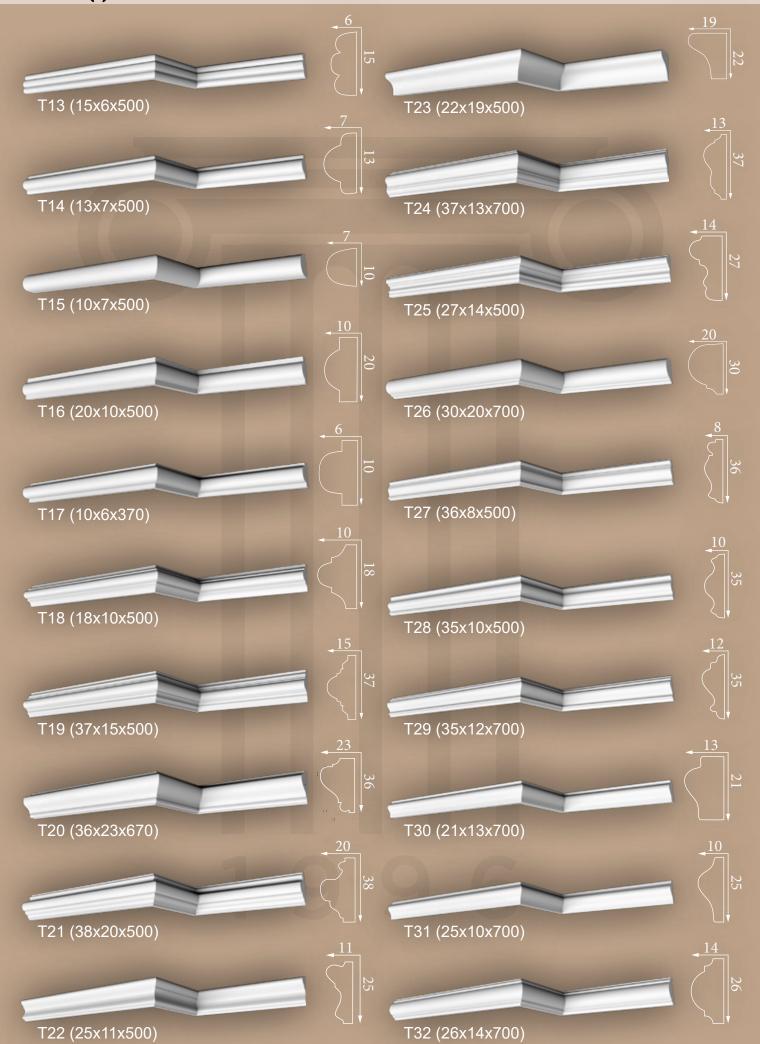



молдинги

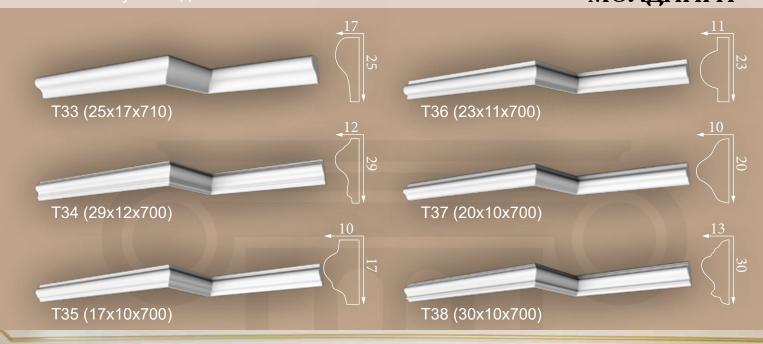





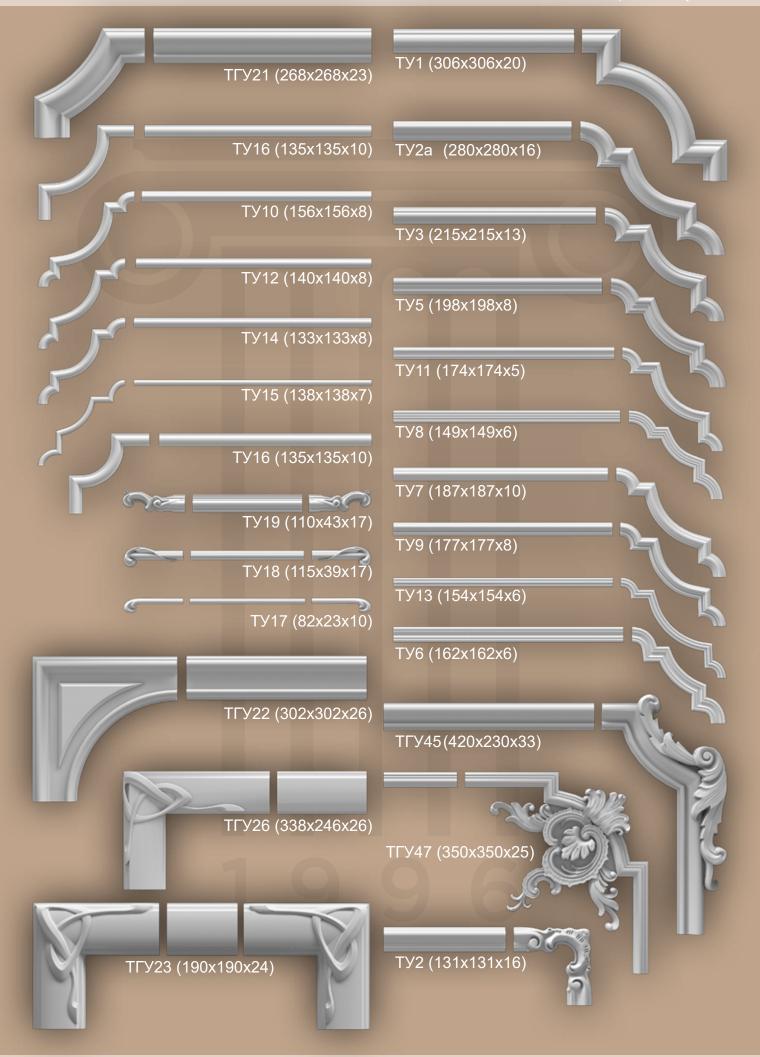


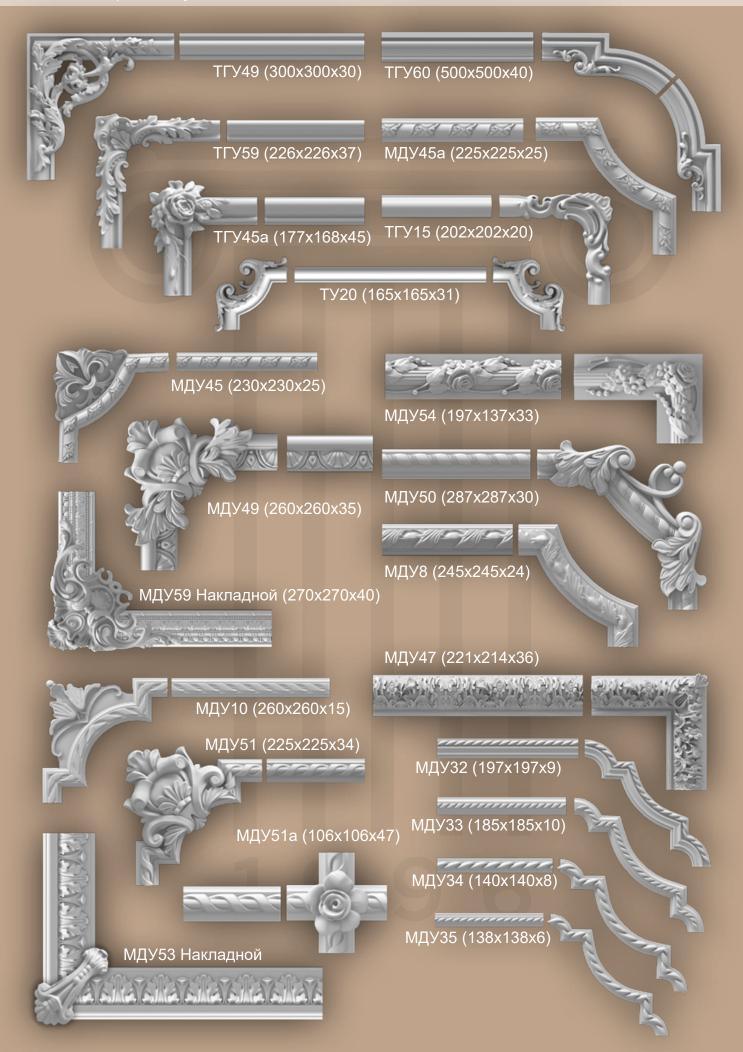

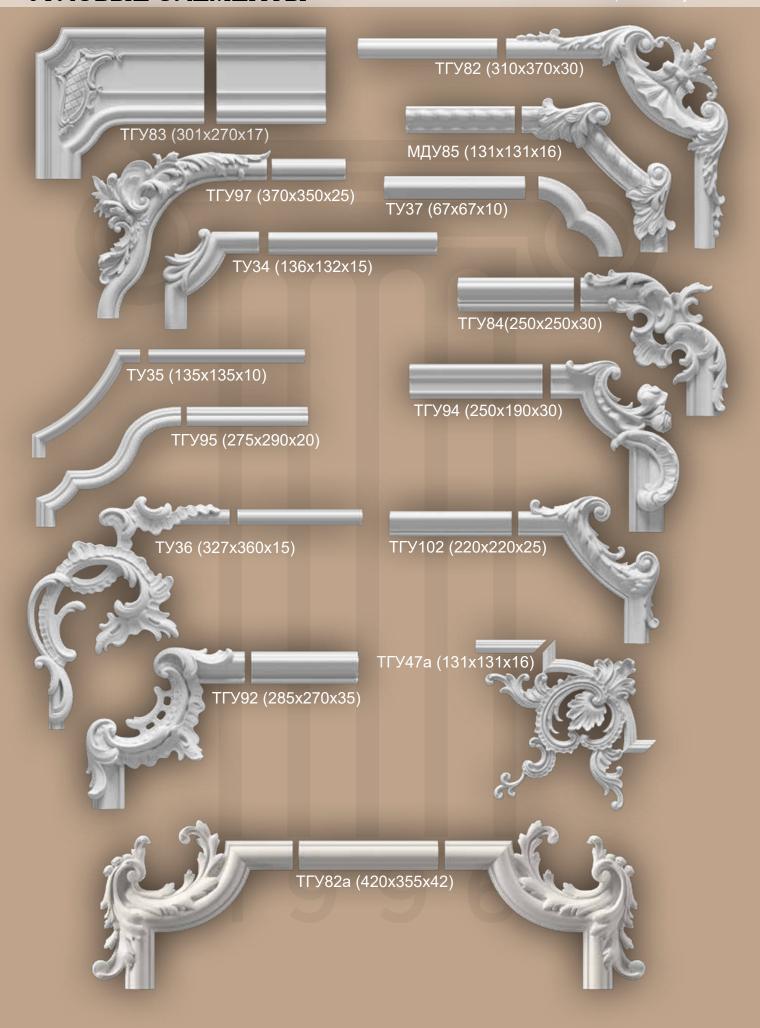

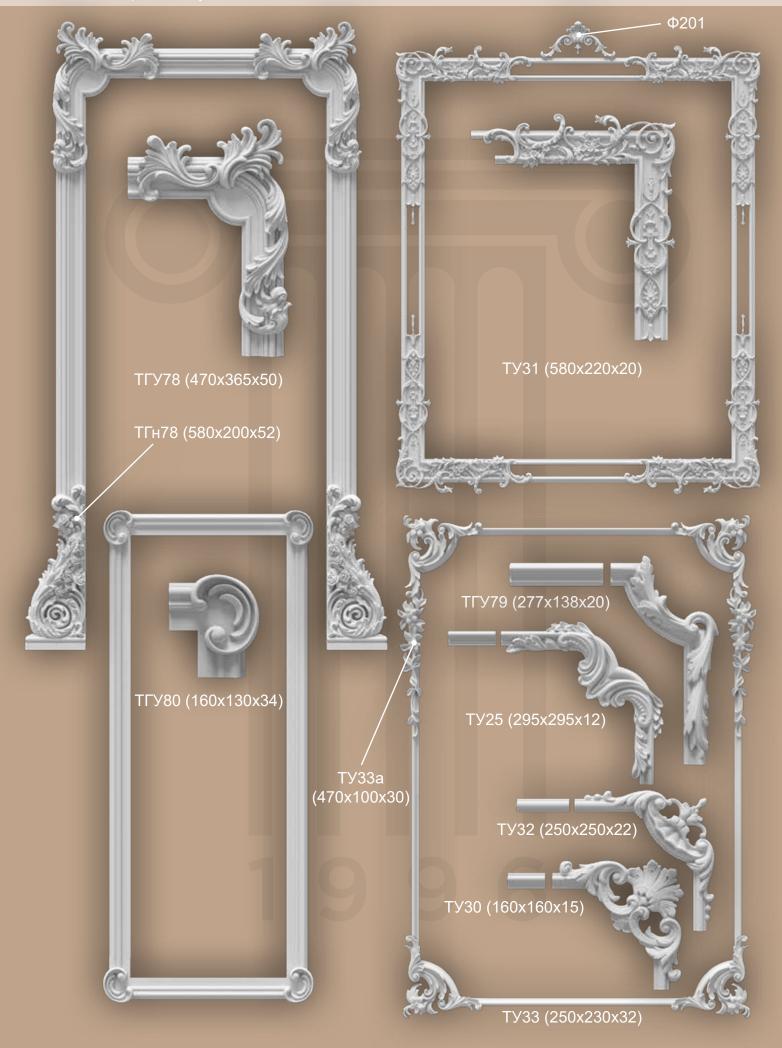

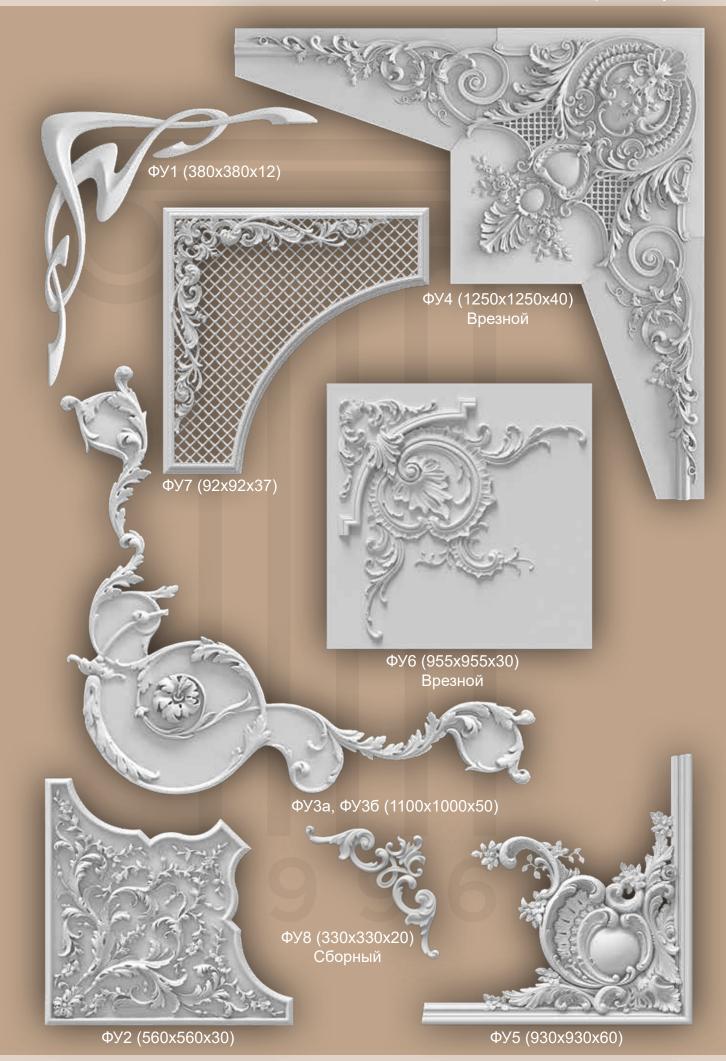

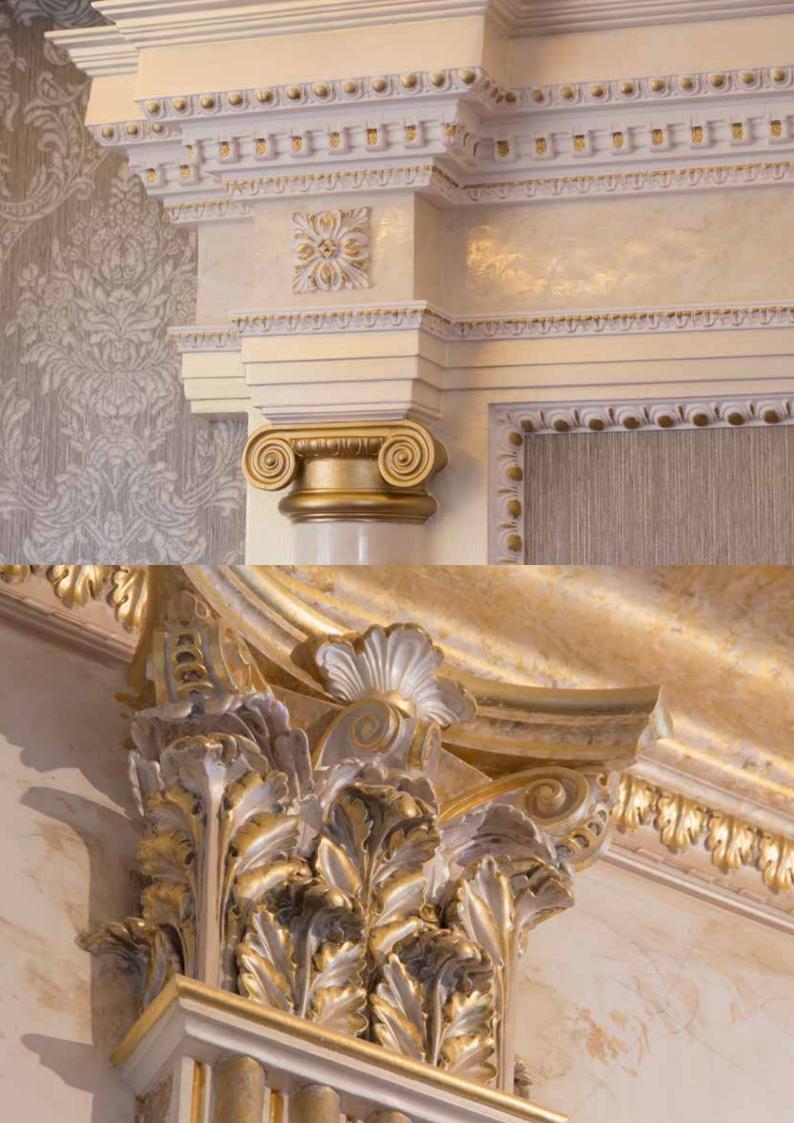



НАСТЕННЫЙ ДЕКОР

















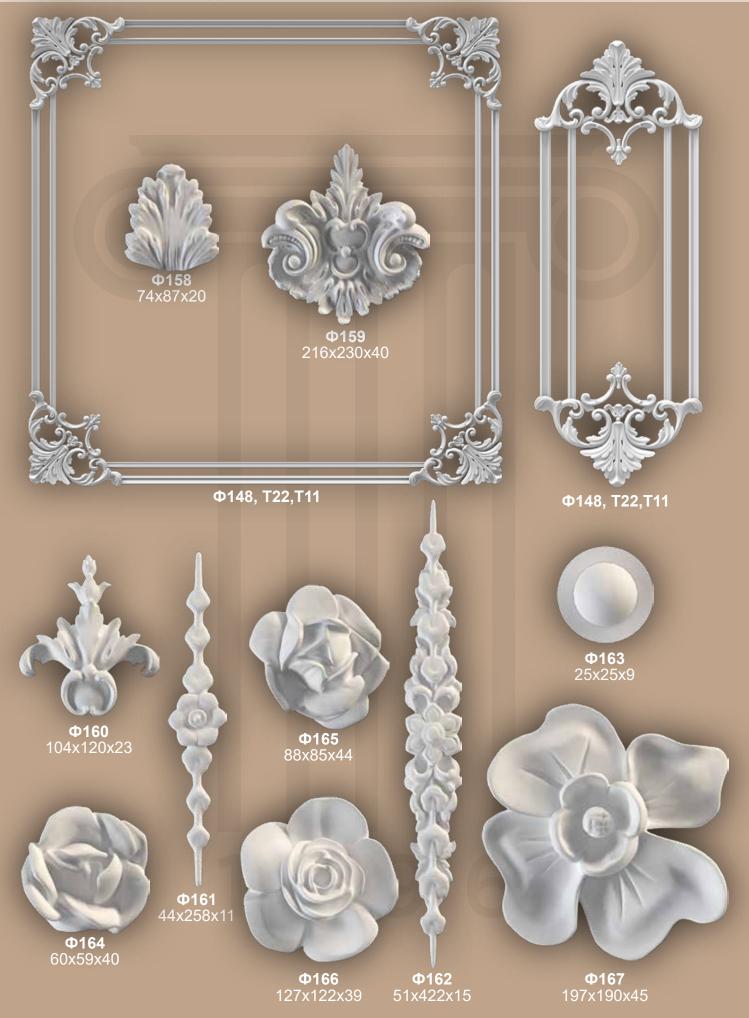








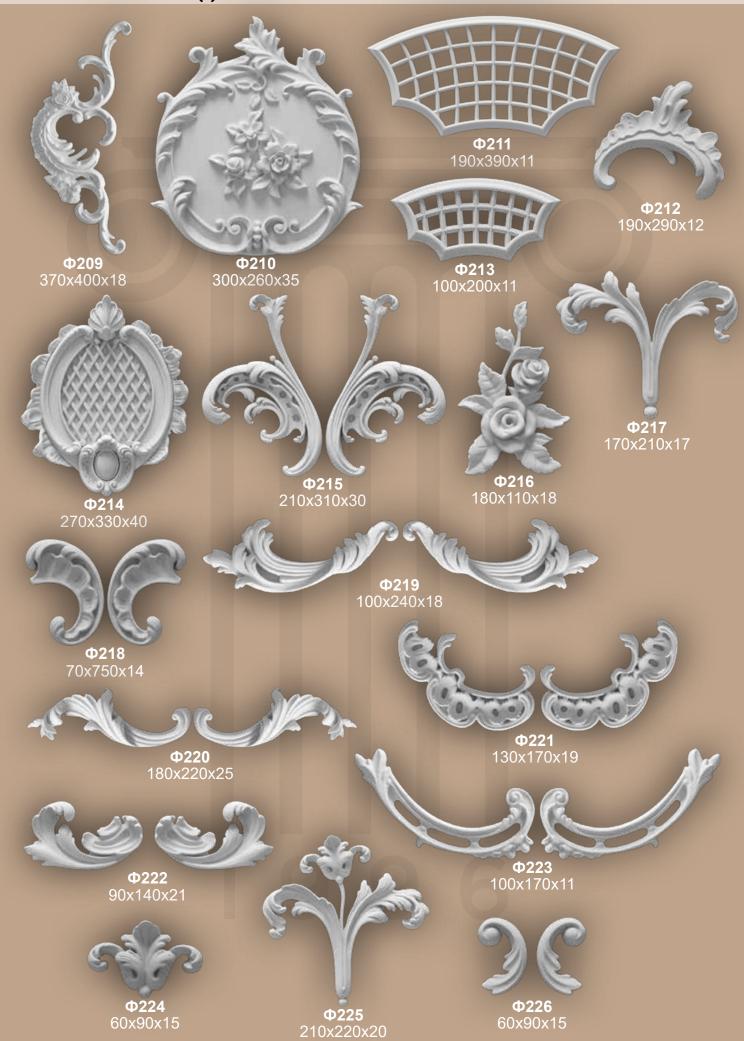

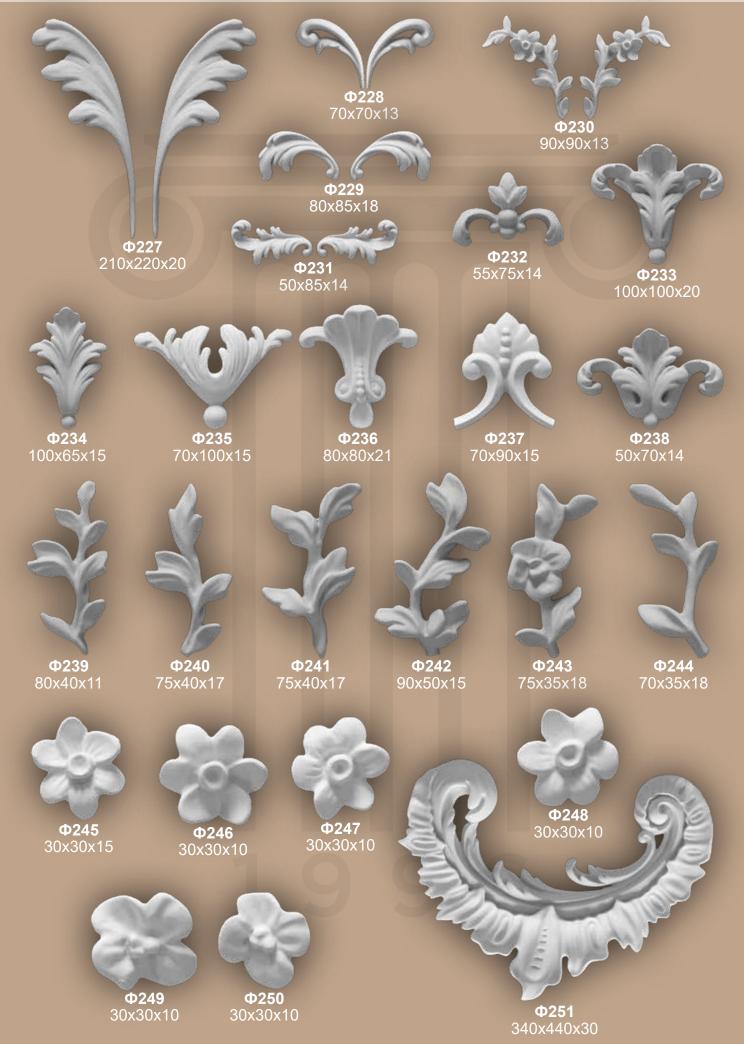













П**3** 1000x350x22 10

Π4 1000x350x22



Π5 240x450x24




Π7 1000x455x120



П9,ТГ44 530х460х15



20x1000x25

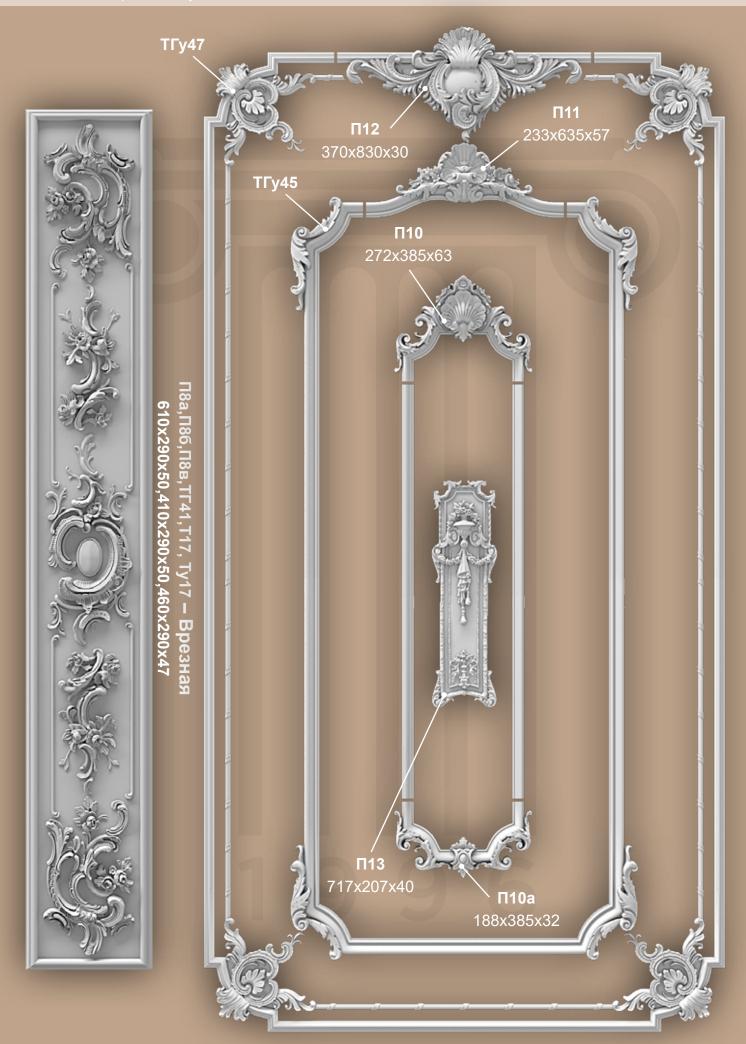




П14, Φ144, МД52, ТГ47 670х255х25









П15, П15а, П156, Т21, Т23, Т22 – Врезная 590х1030х40, 410х1030х40, 390х1030х12

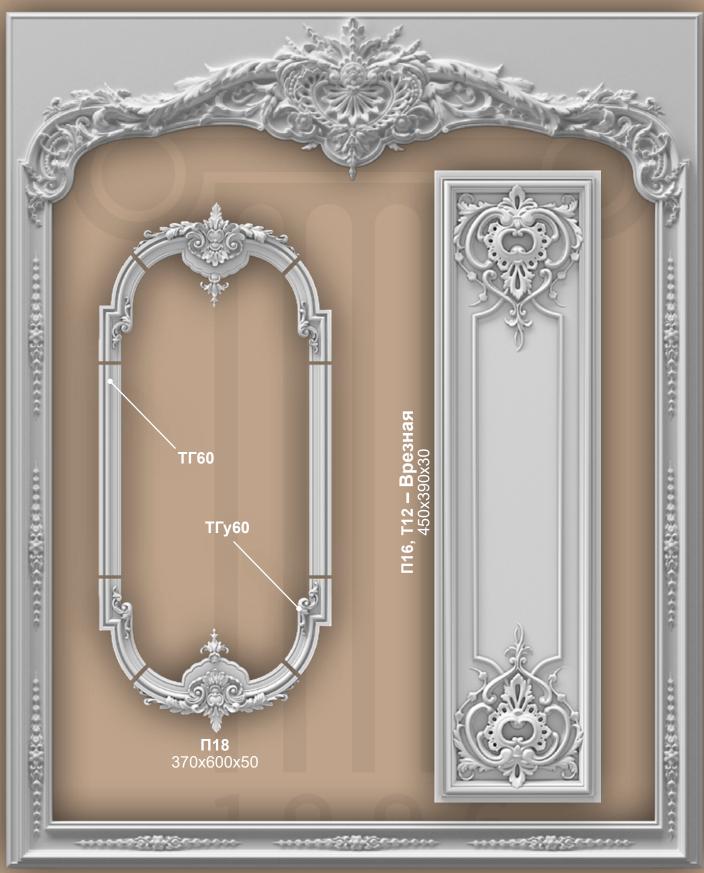


П17ц, П17п, П17л, П17а, Т21, Т22, Т23 — Врезная 570х790х40, 590х810х40, 590х810х40, 590х810х40, 740х140х30

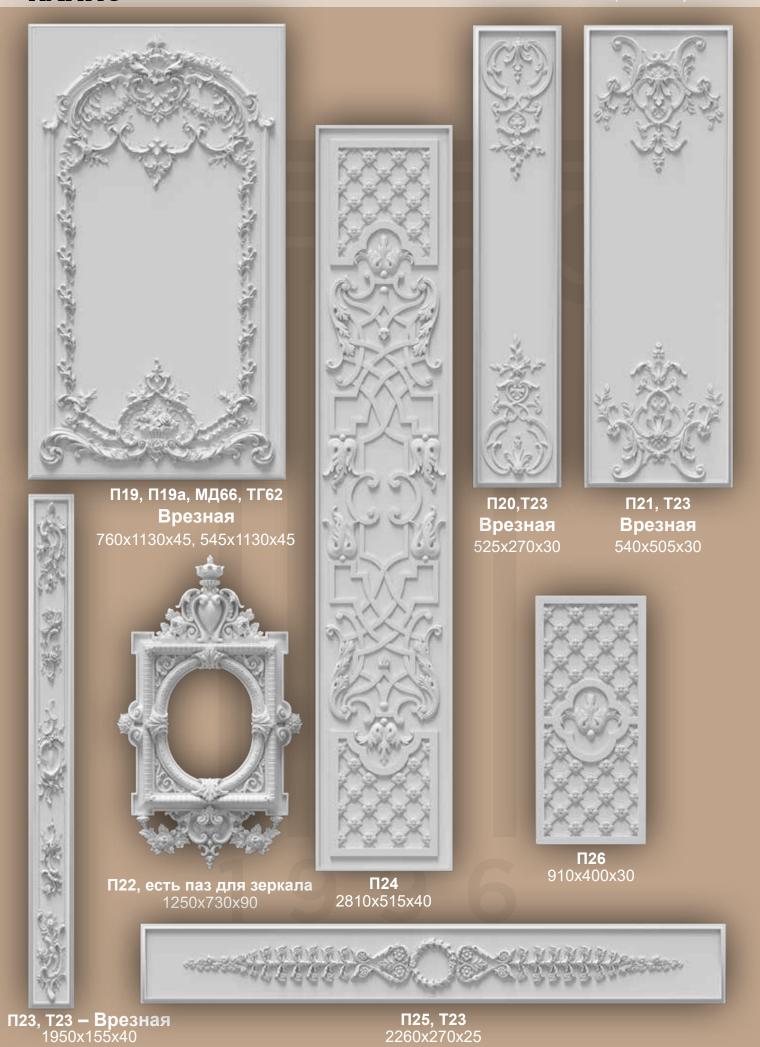


128

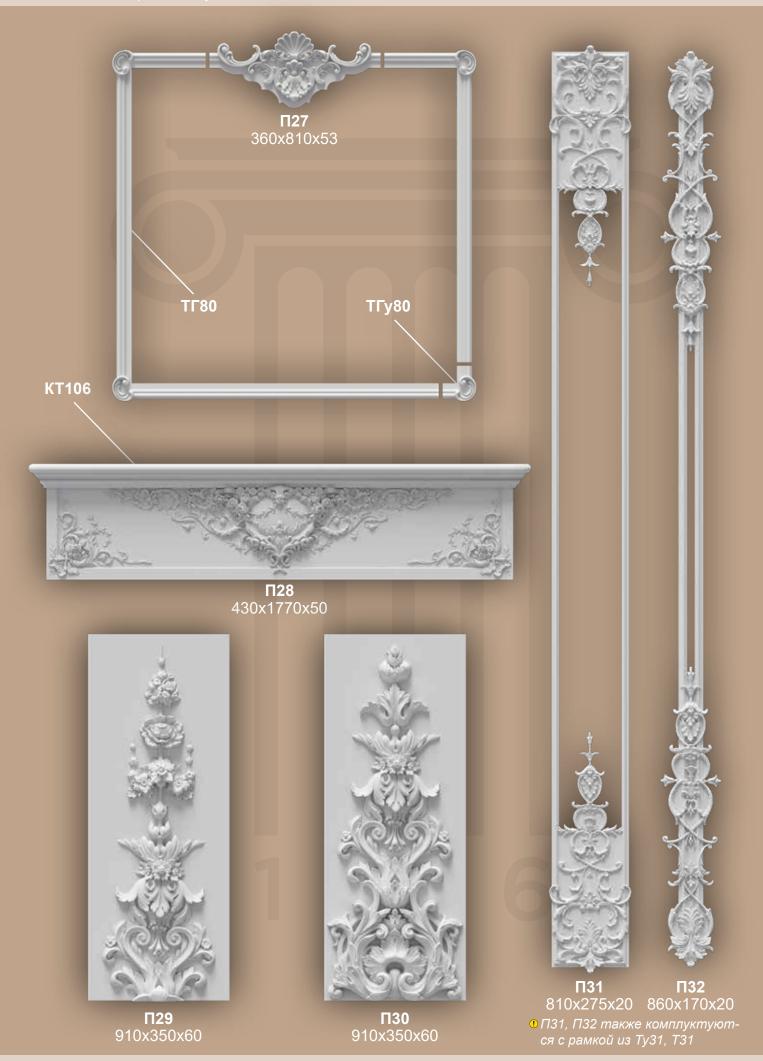

ПАННО

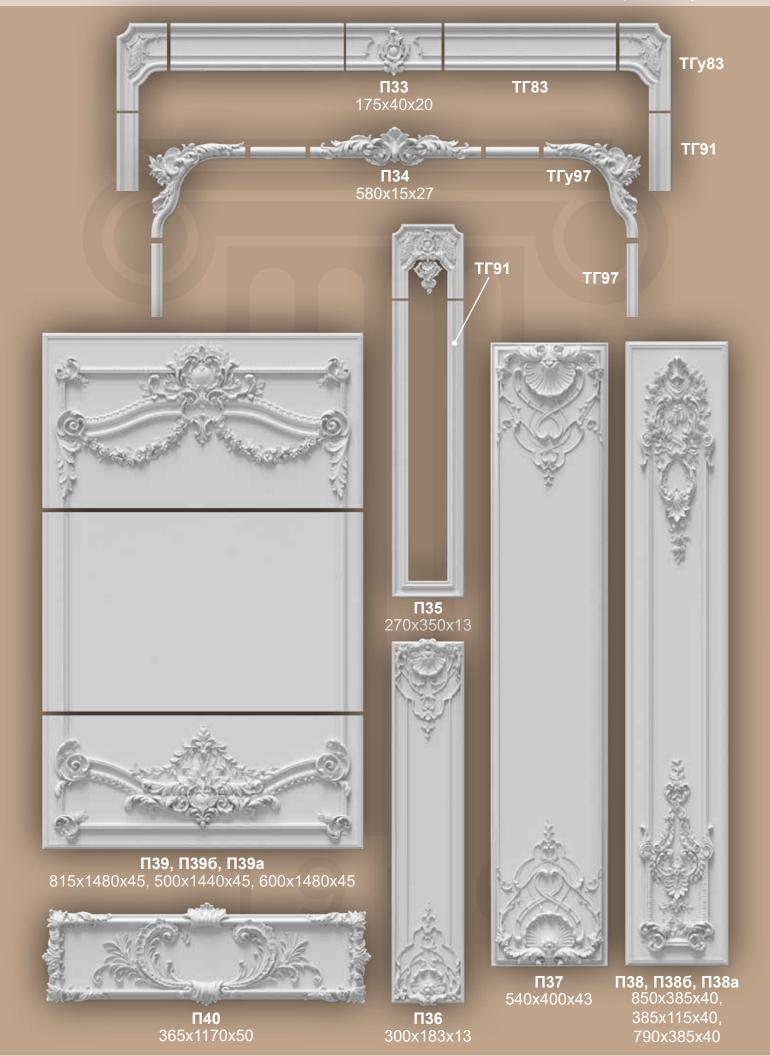


ЗЕРКАЛА

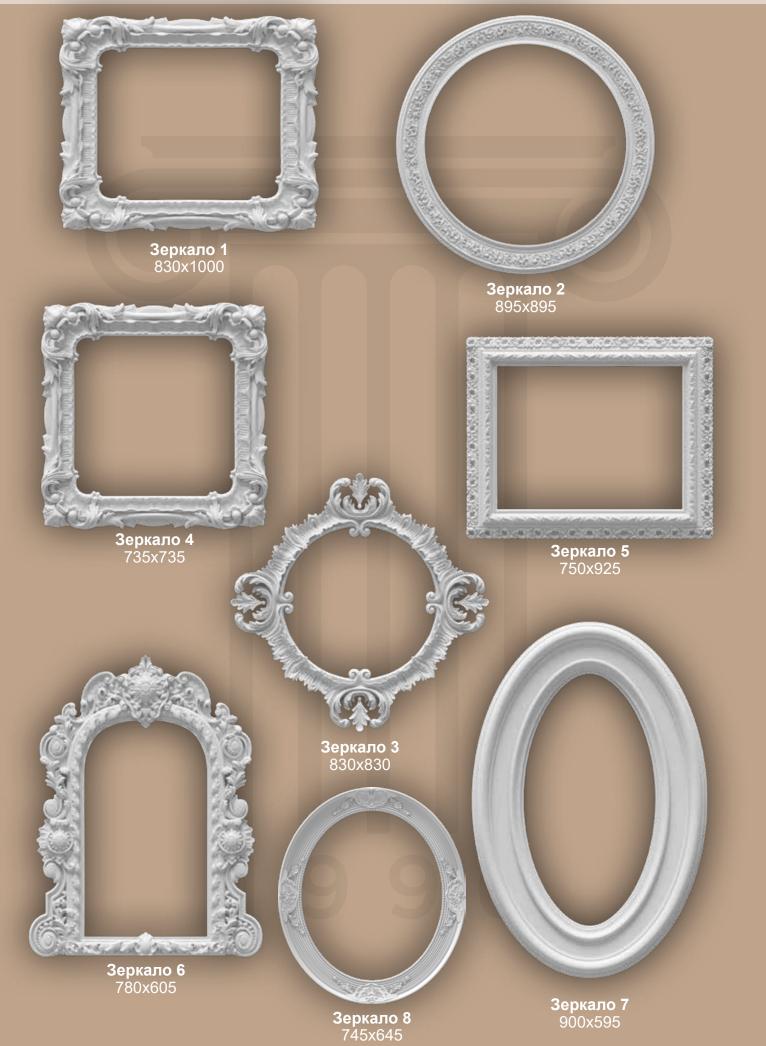

полки и кронштейны



кронштейны

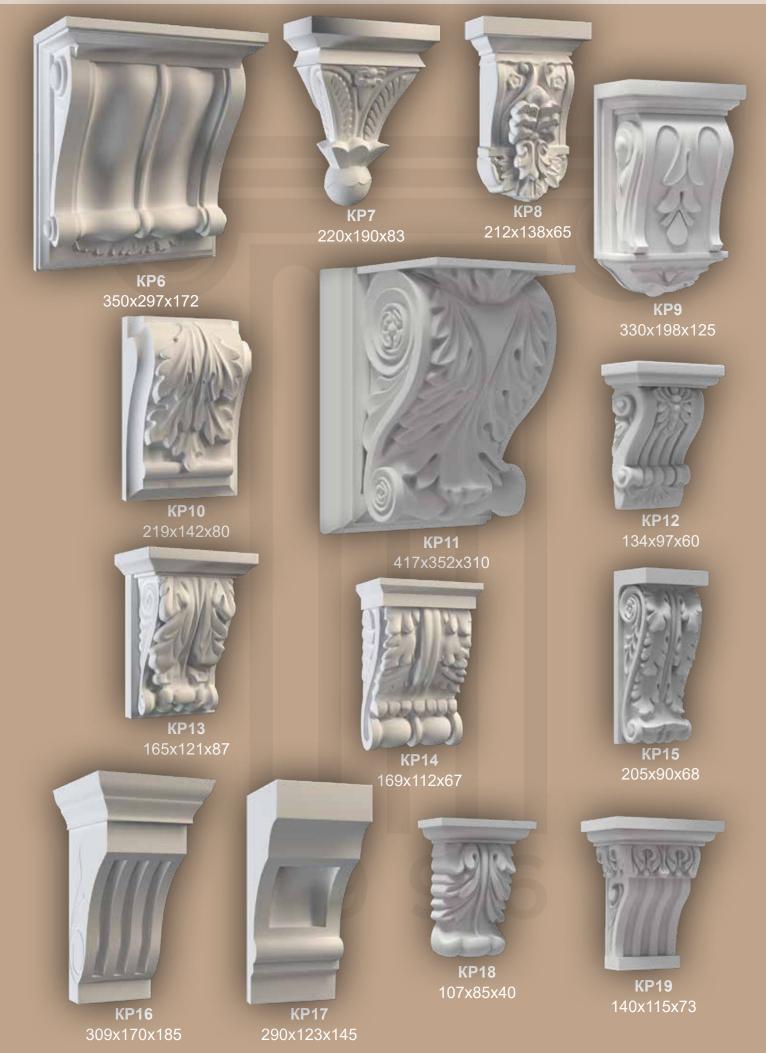





KP22





KP21 135x80x50

208x67x57

150x70x54

155x75x55









KP25

KP26 90x72x23

KP27 95x75x41

KP28



77x60x32









136x95x80

KP34












KP39

KP38


кронштейны




ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ И НИШИ

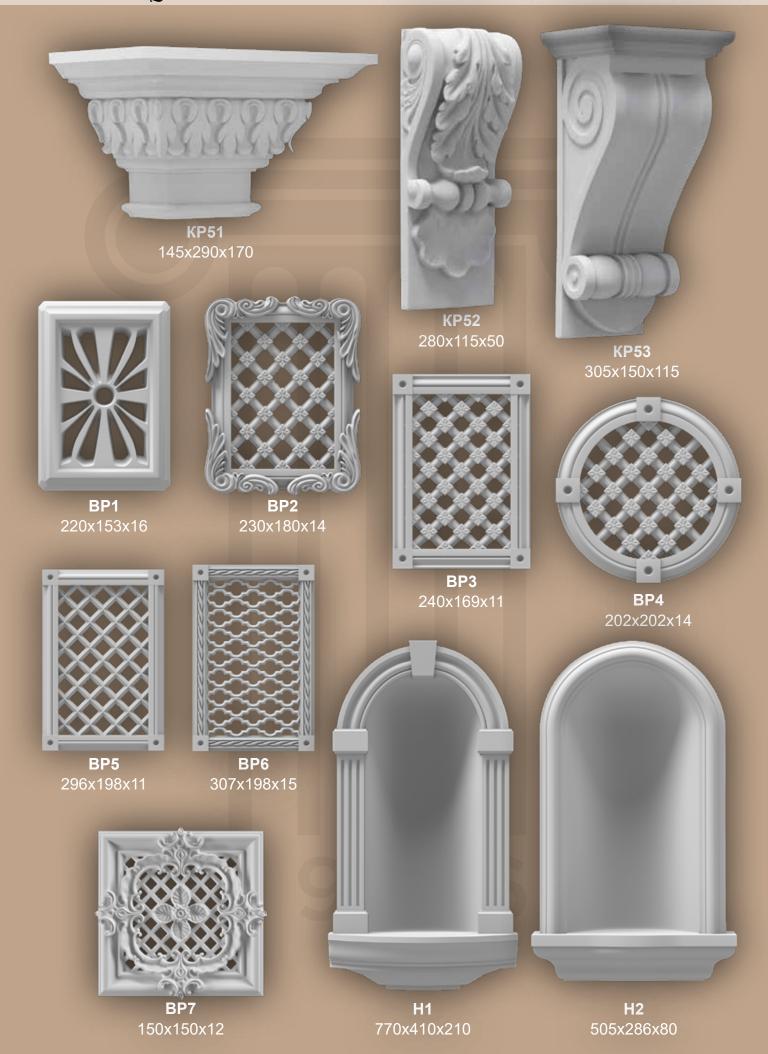


СВЕТИЛЬНИКИ

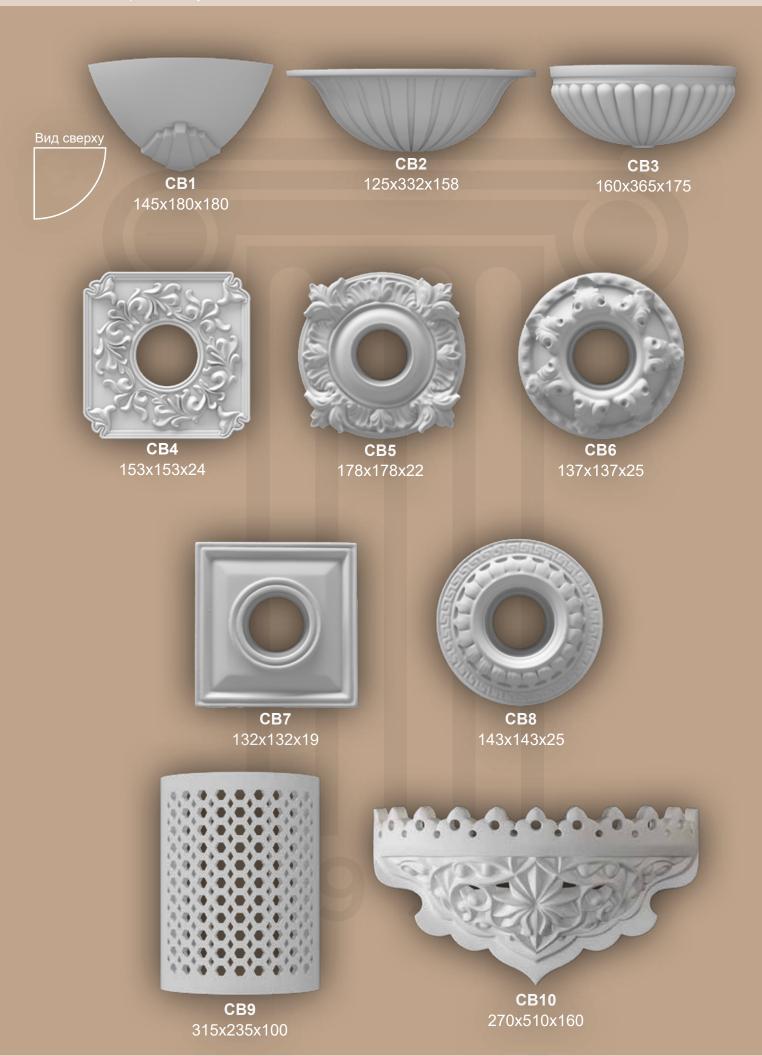


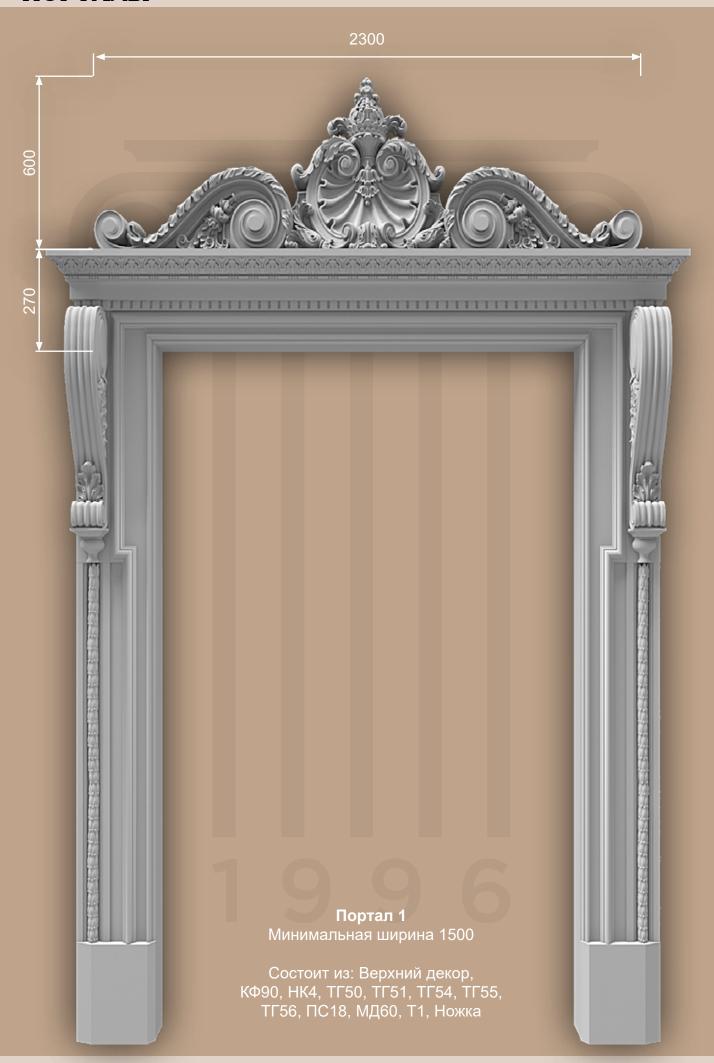



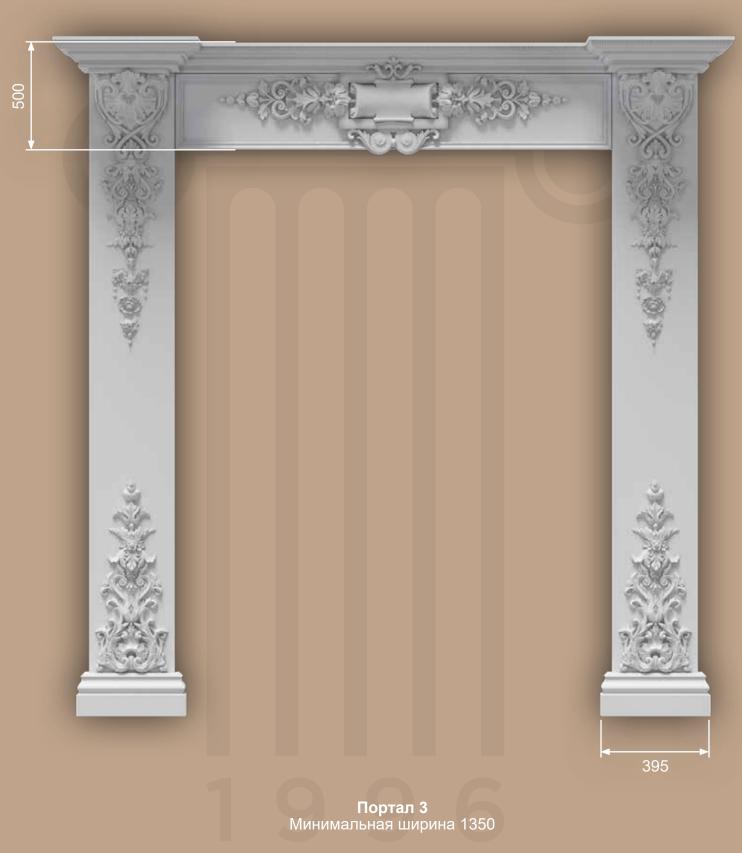

Состоит из: Верх, Центр, Кронштейн, П29, П30

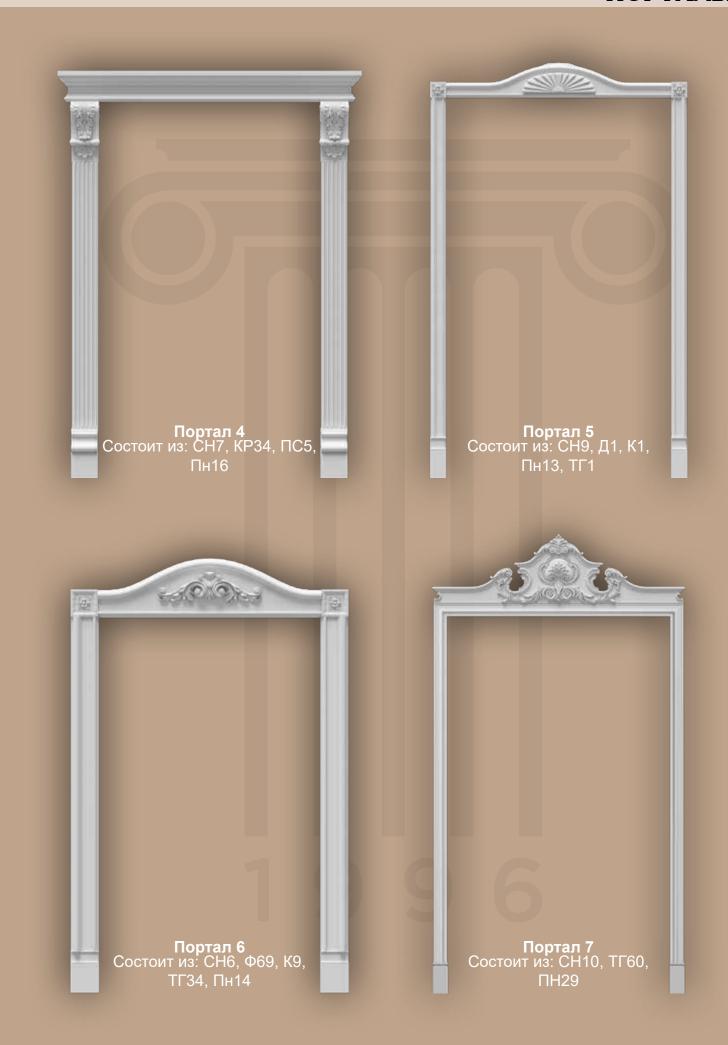







ПОРТАЛЫ







колонны

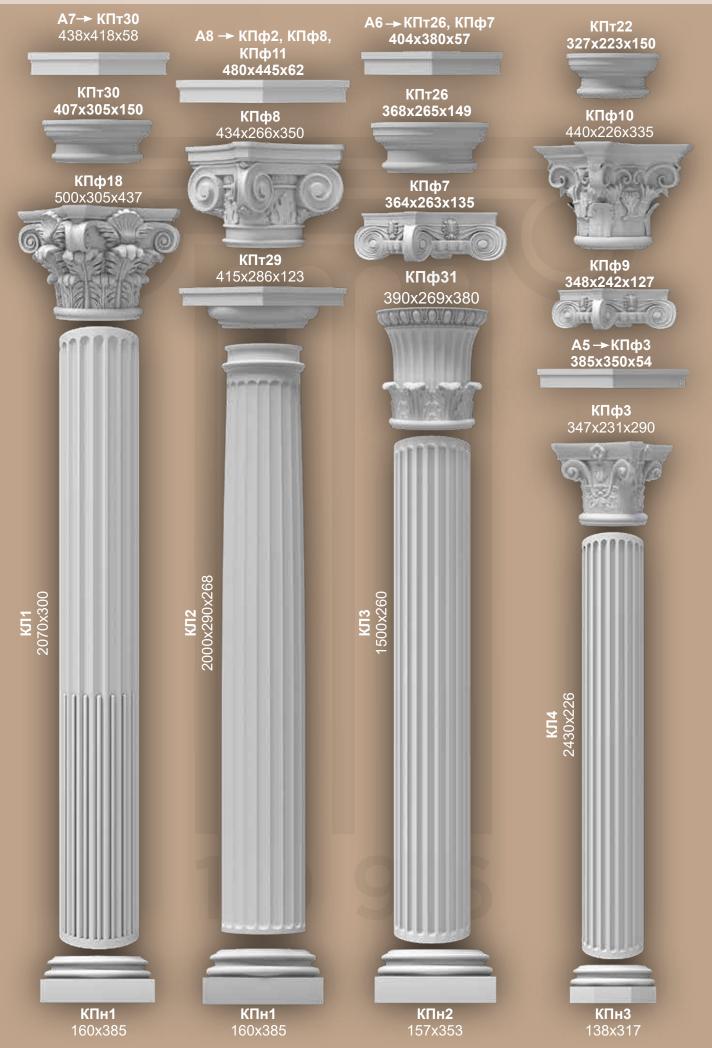

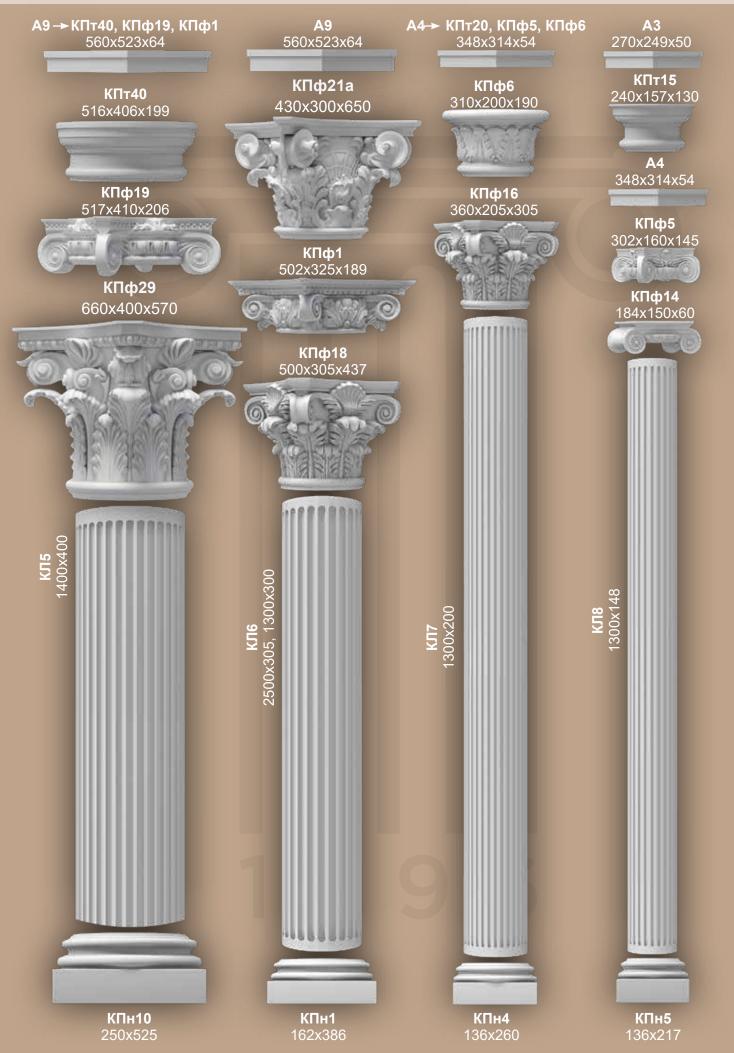


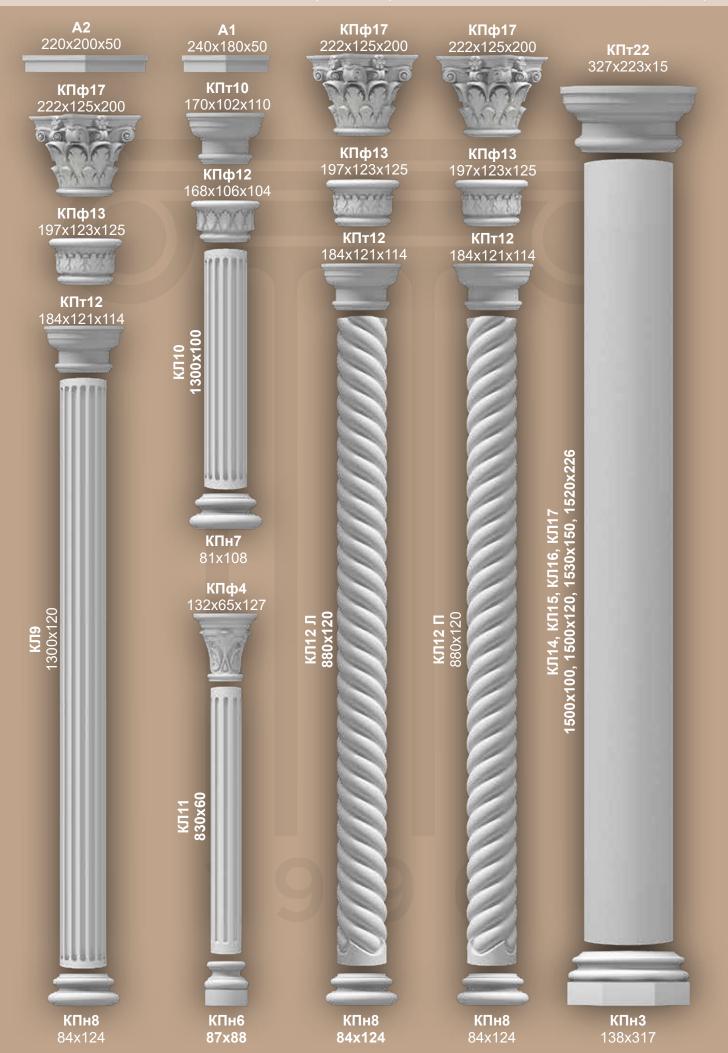


КОЛОННЫ

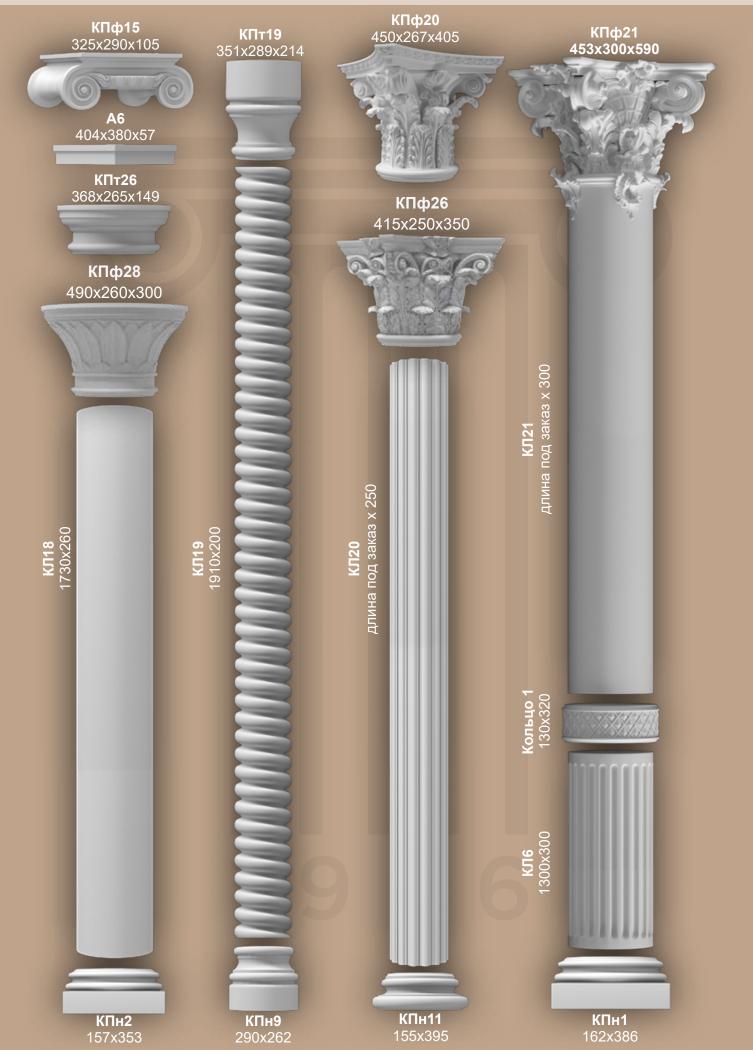




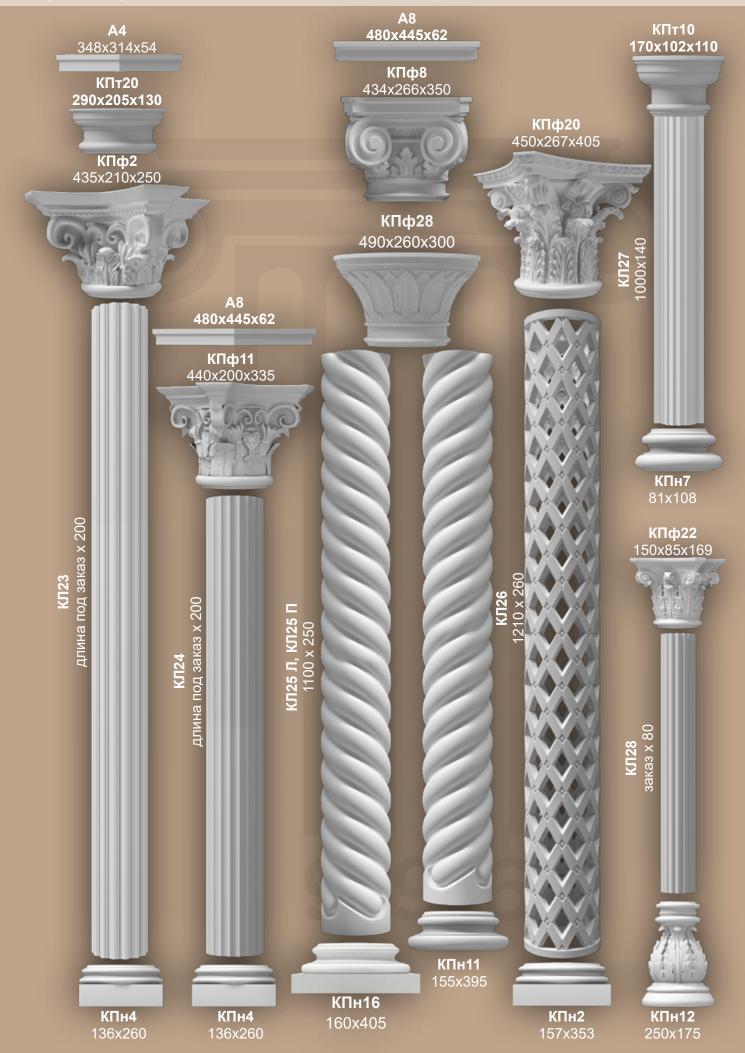


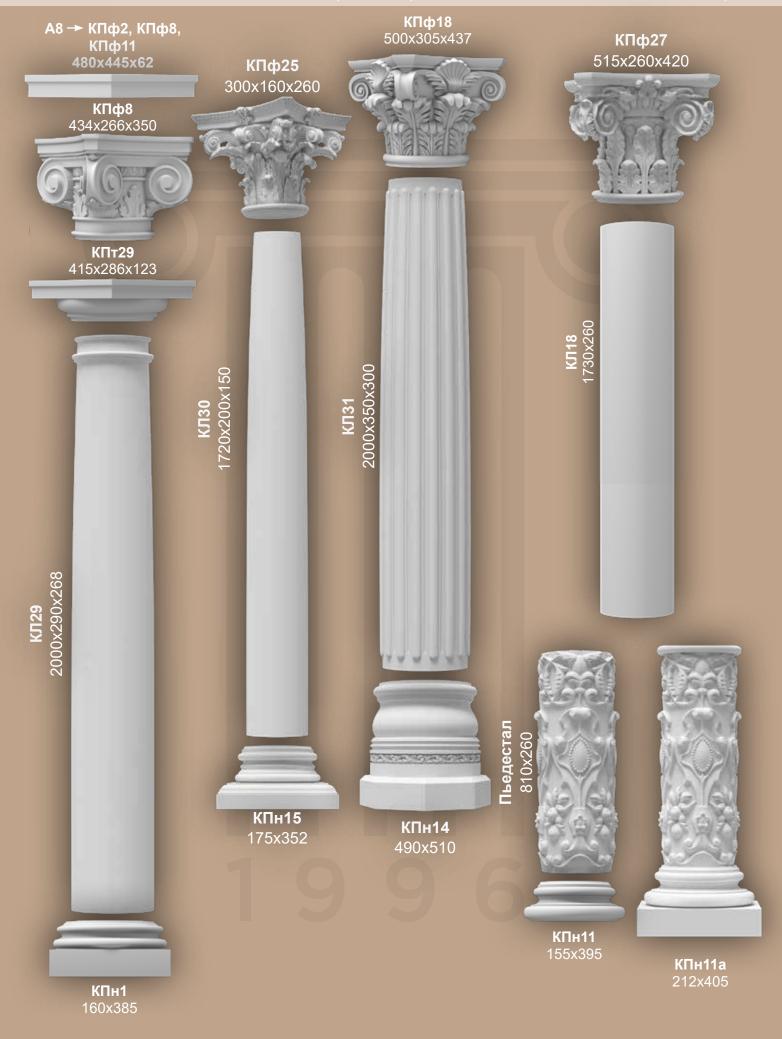








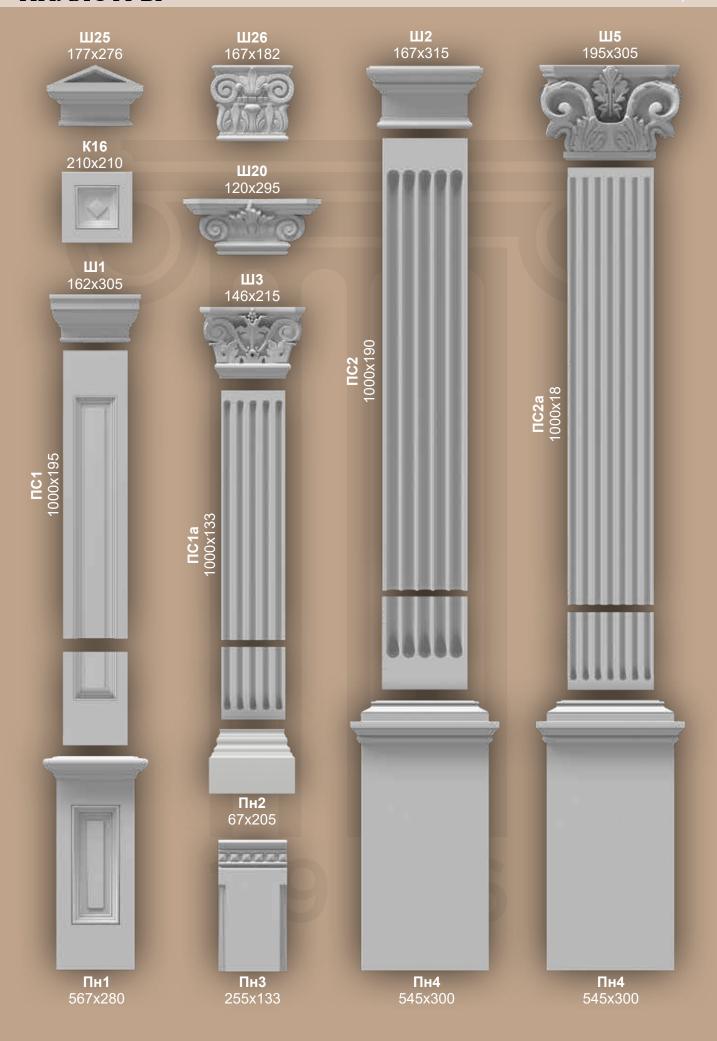

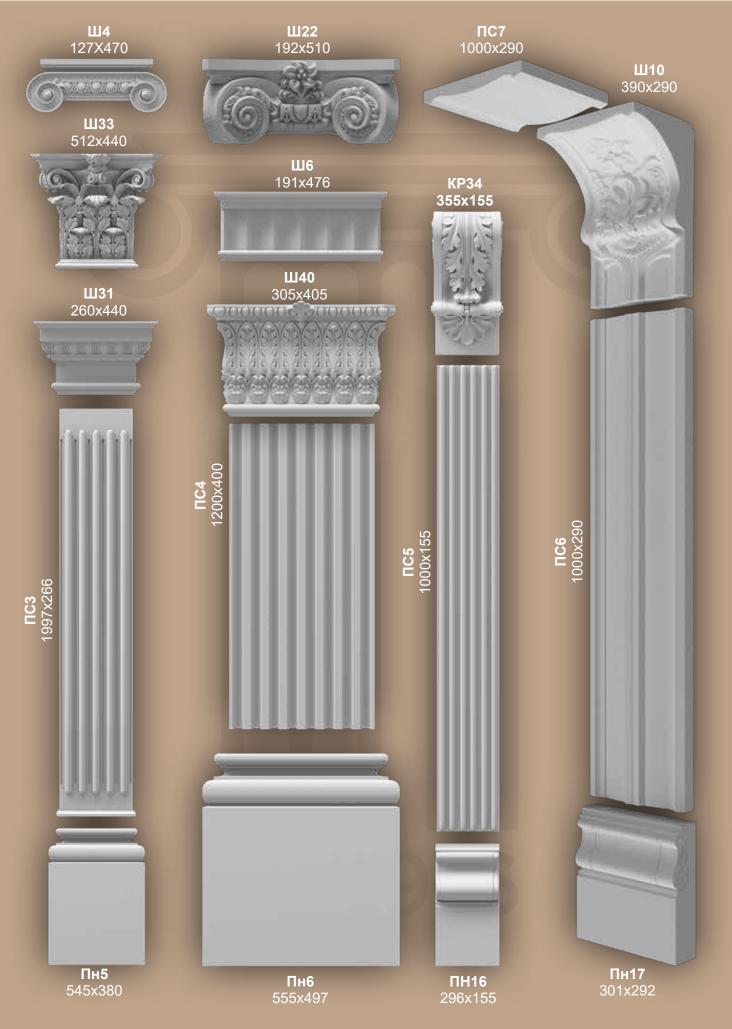

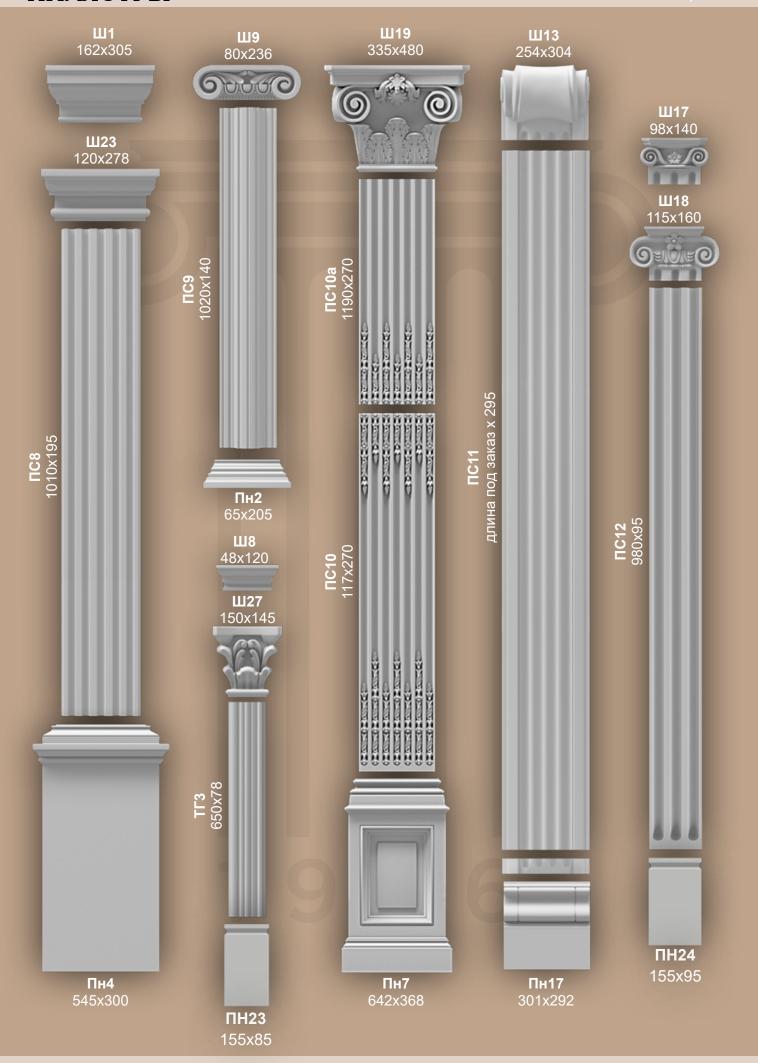


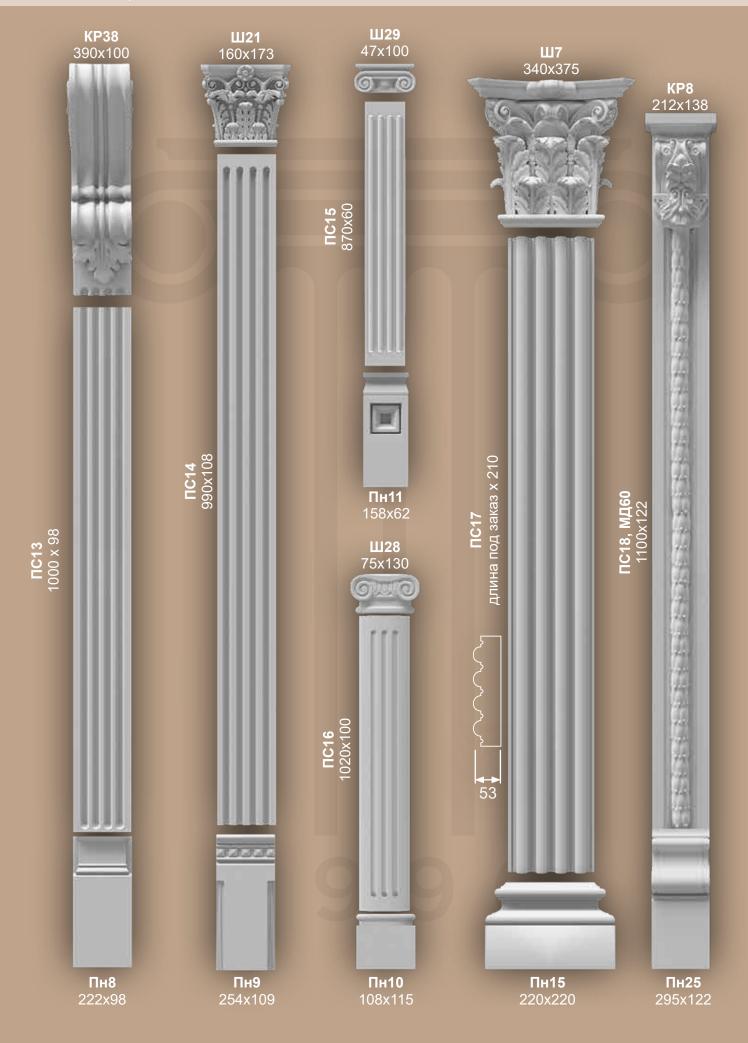

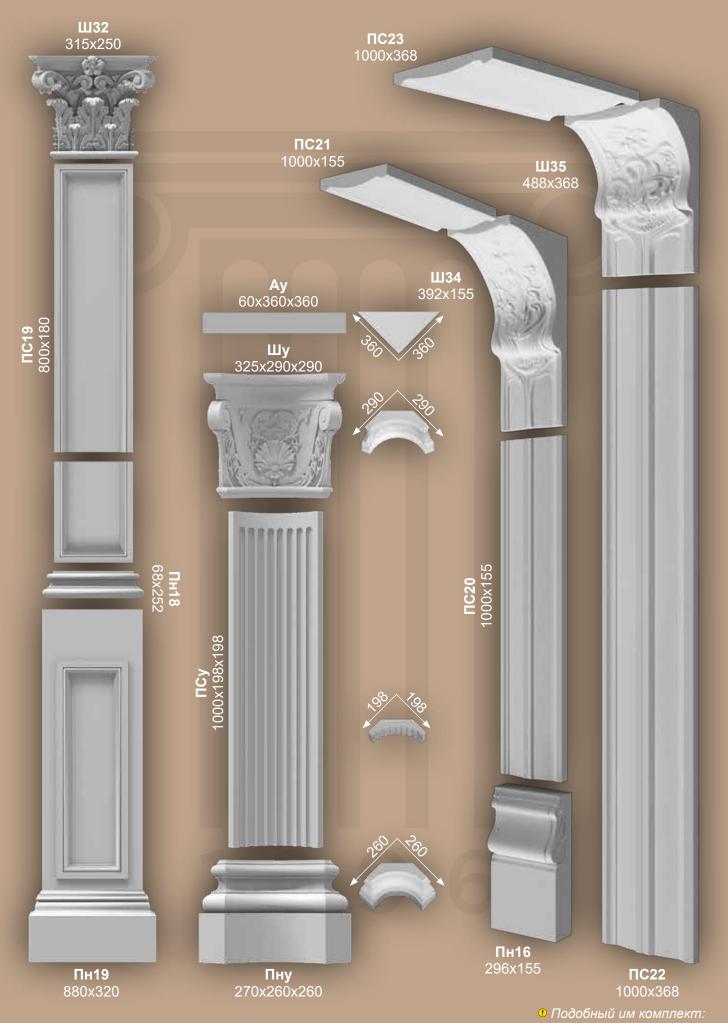


ПС6, ПС7, Ш10 и Пн1


Высота х Ширина

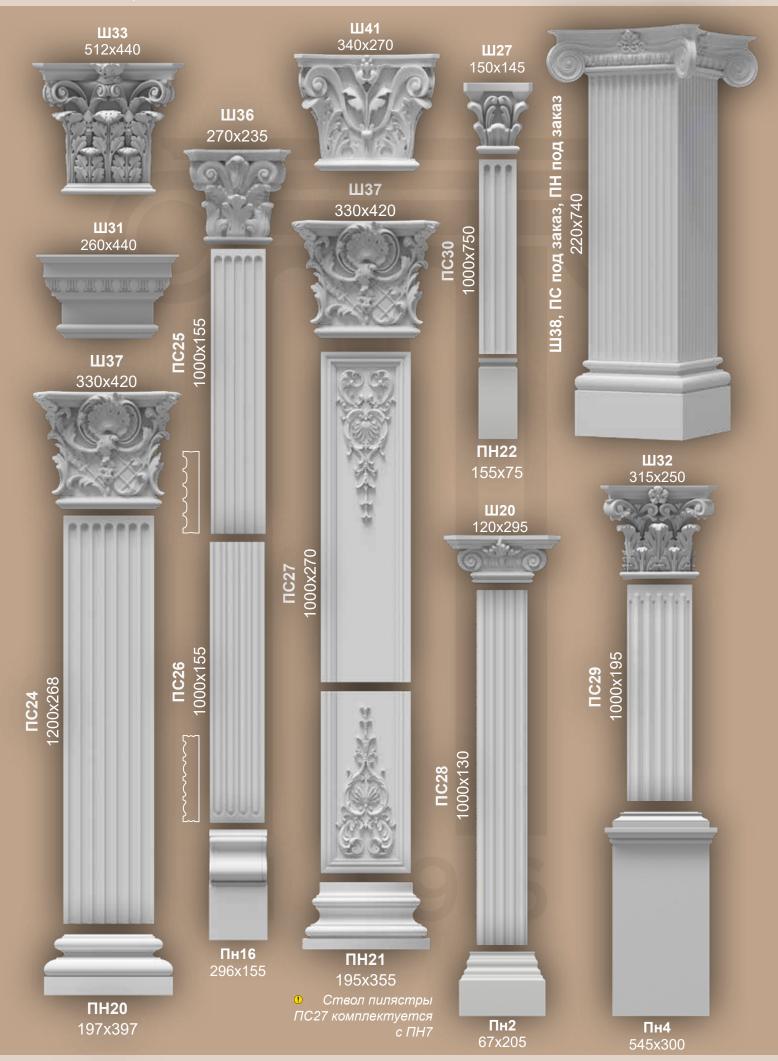


ПИЛЯСТРЫ Высота х Ширин

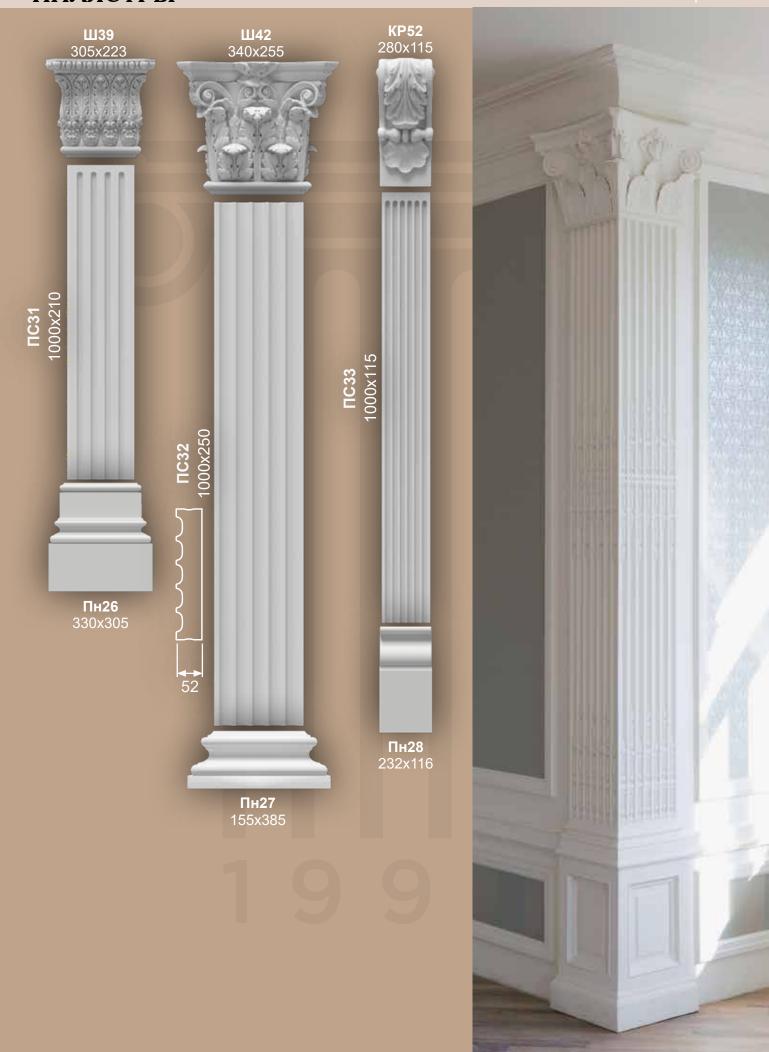


ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ И АРОК

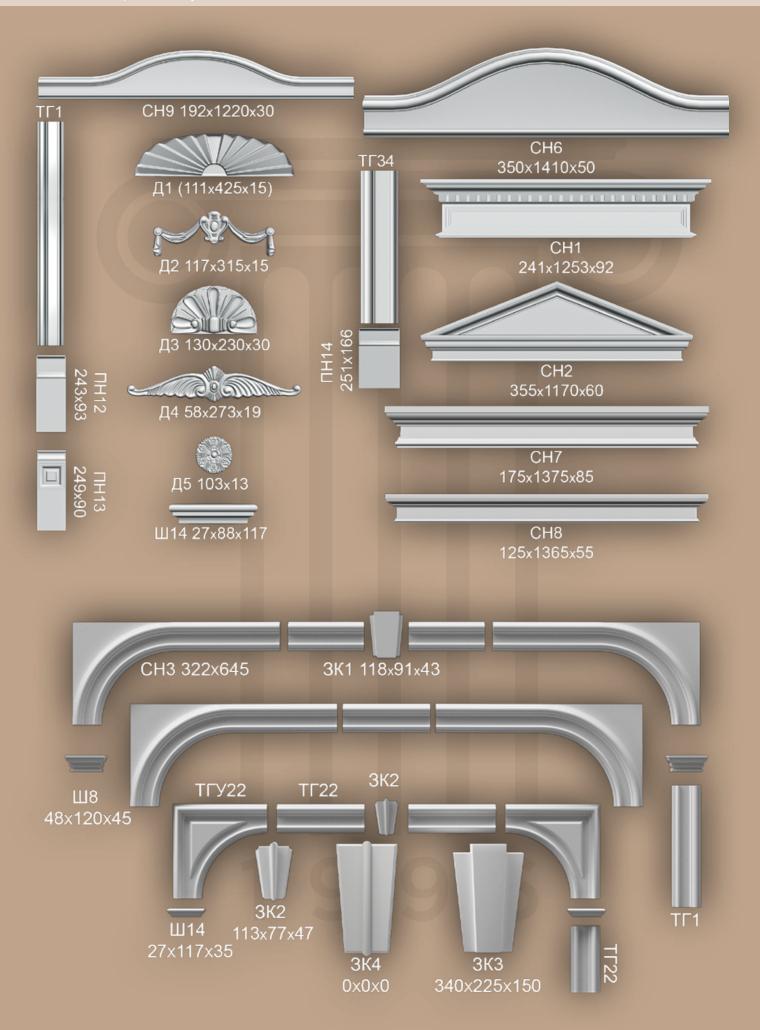


РАДИУСНЫЕ КАРНИЗЫ И ОБРАМЛЕНИЯ

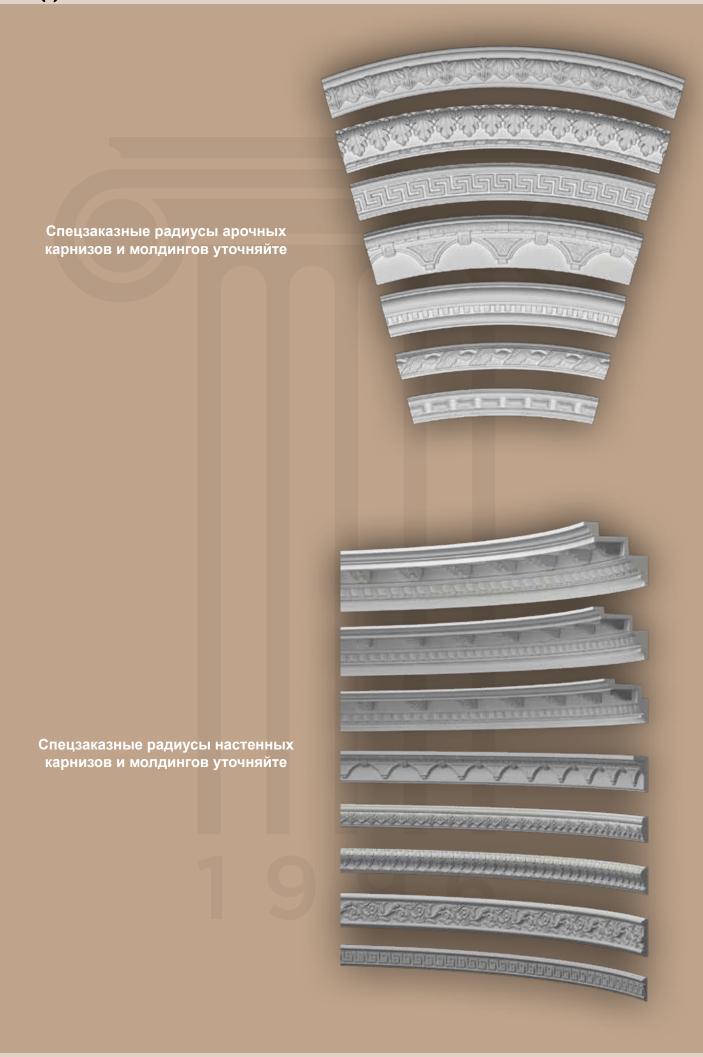

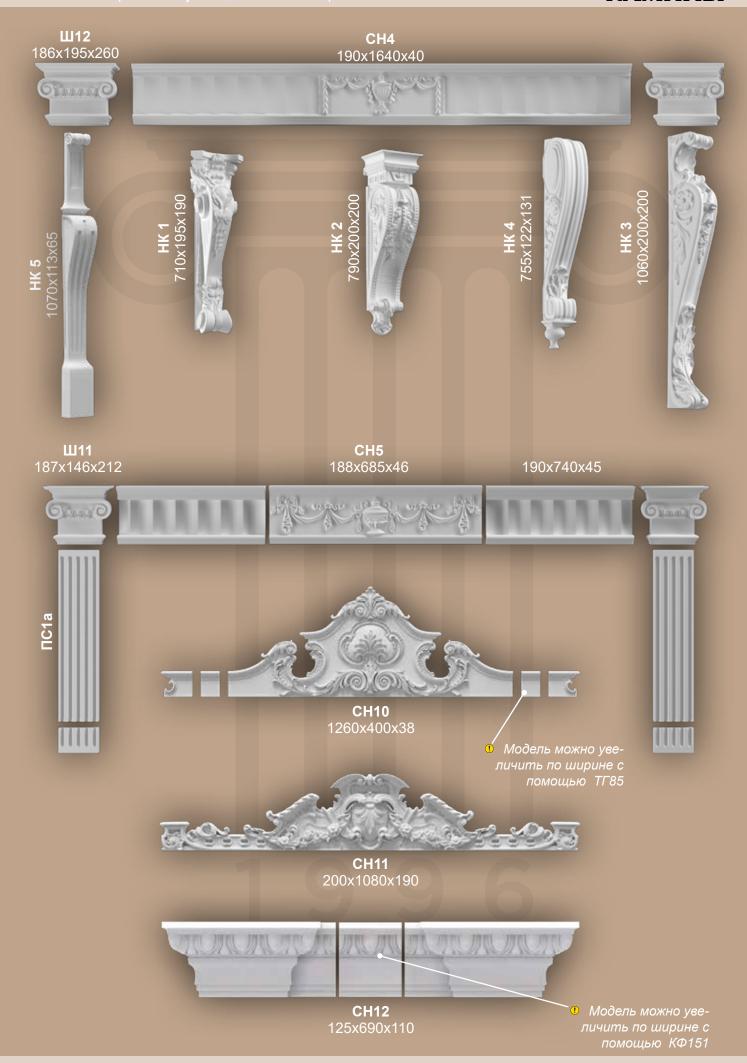

КАМИНЫ Высота x Шиј

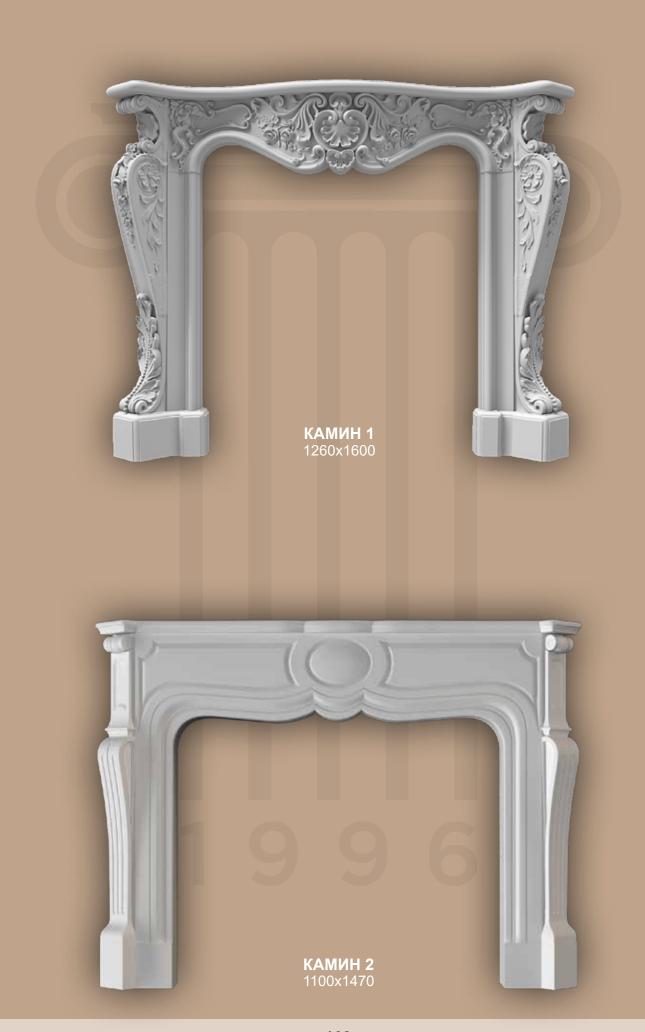



ОБРАМЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ



K1 90x90x40



K2 80x80x23



K3, K5, K14 78x78x20, 67x67x16, 60x60x17



K4, K6 55x55x14, 63x63x13



K7 98x98x25



K8 90x90x30



163x163x58



K10 124x124x31



K11 126x126x33



K12 98x98x34



K13 108x108x28



K15 90x90x26



K16 210x210x28



K17 180x180x95



K18 80x80x20



K19 291x291x30



305x225x55



K21 102x102x15





K22 95x95x37





75x75x32


3D ПАНЕЛИ

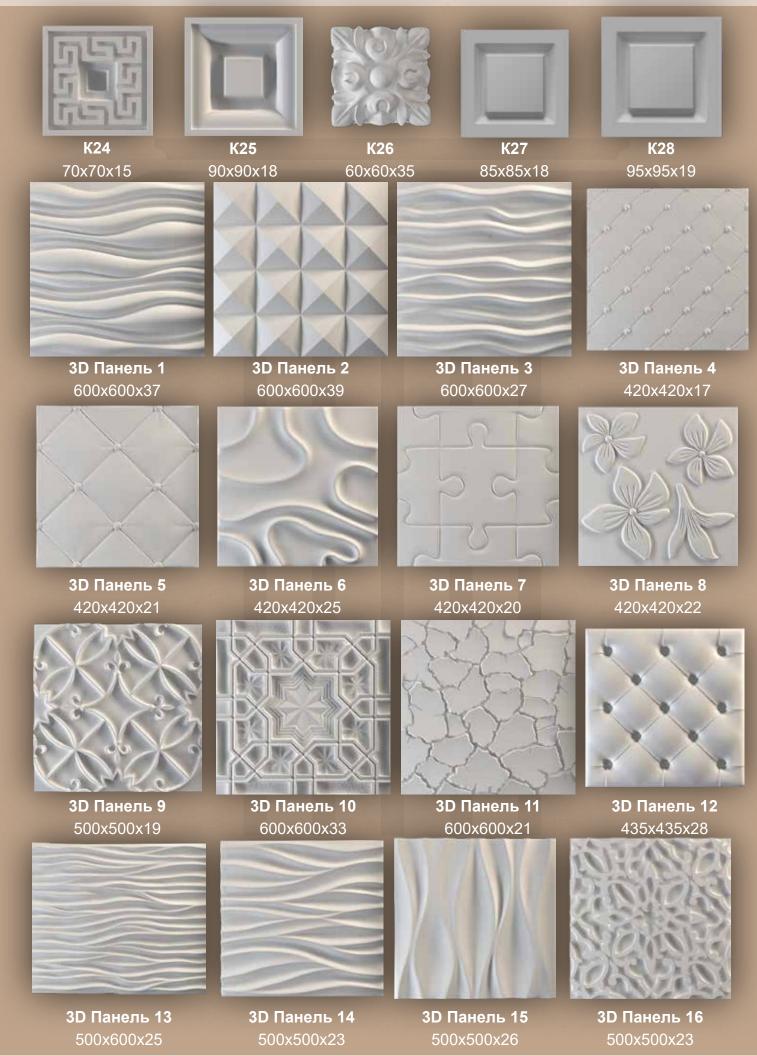

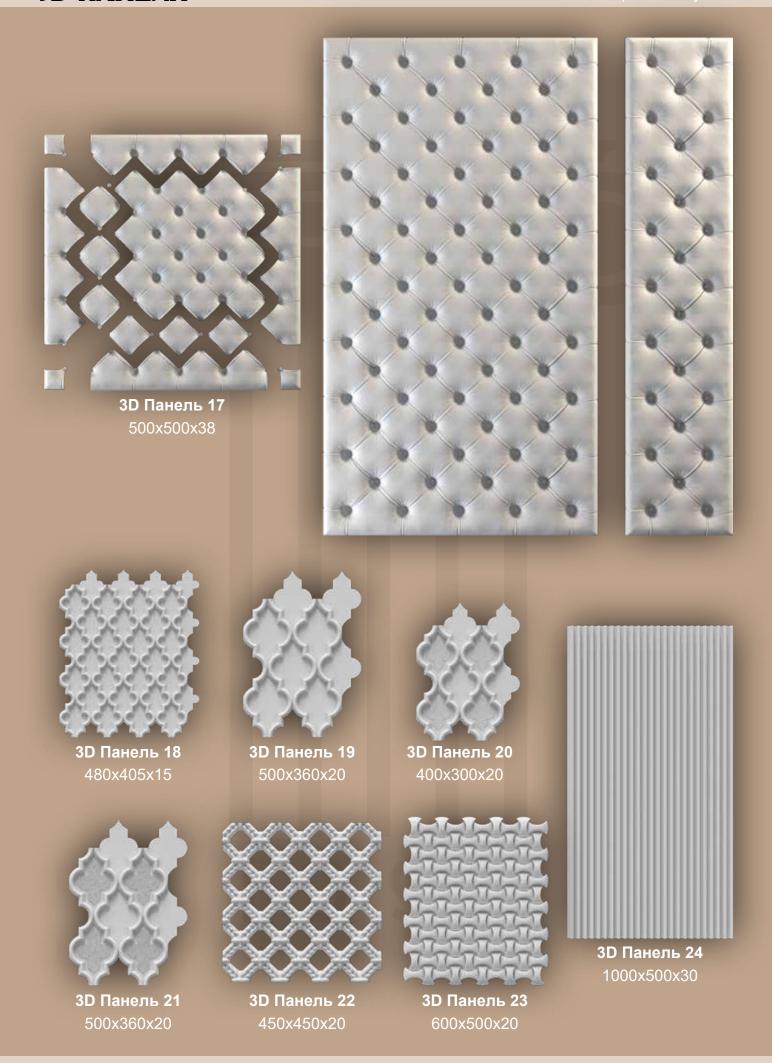


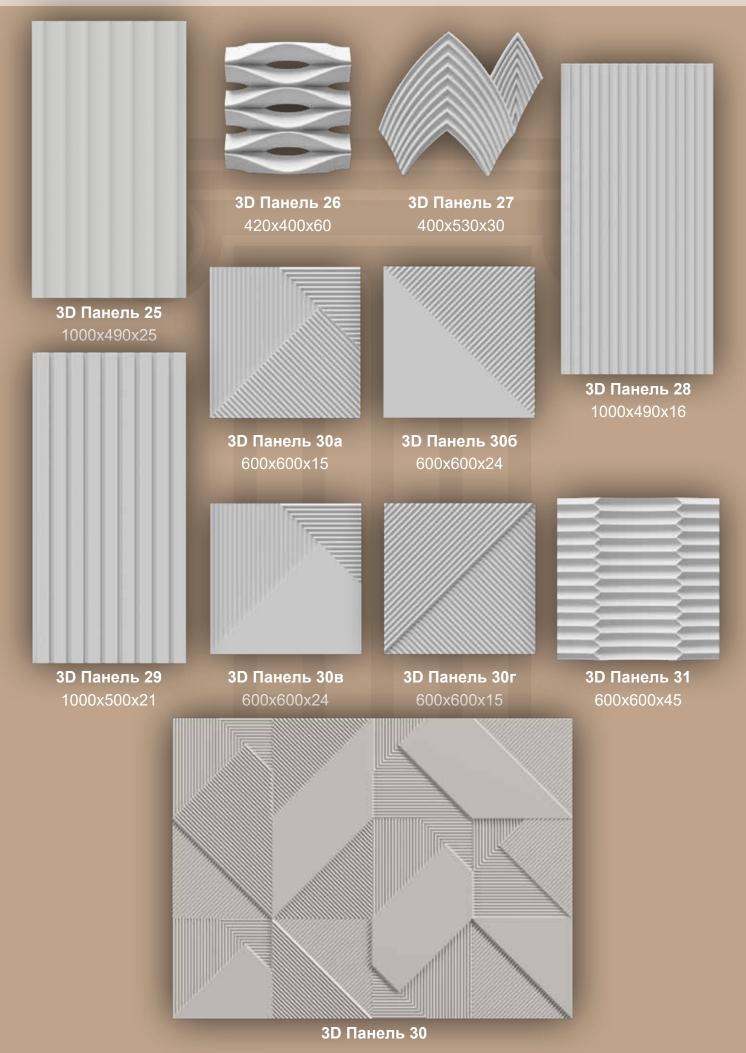


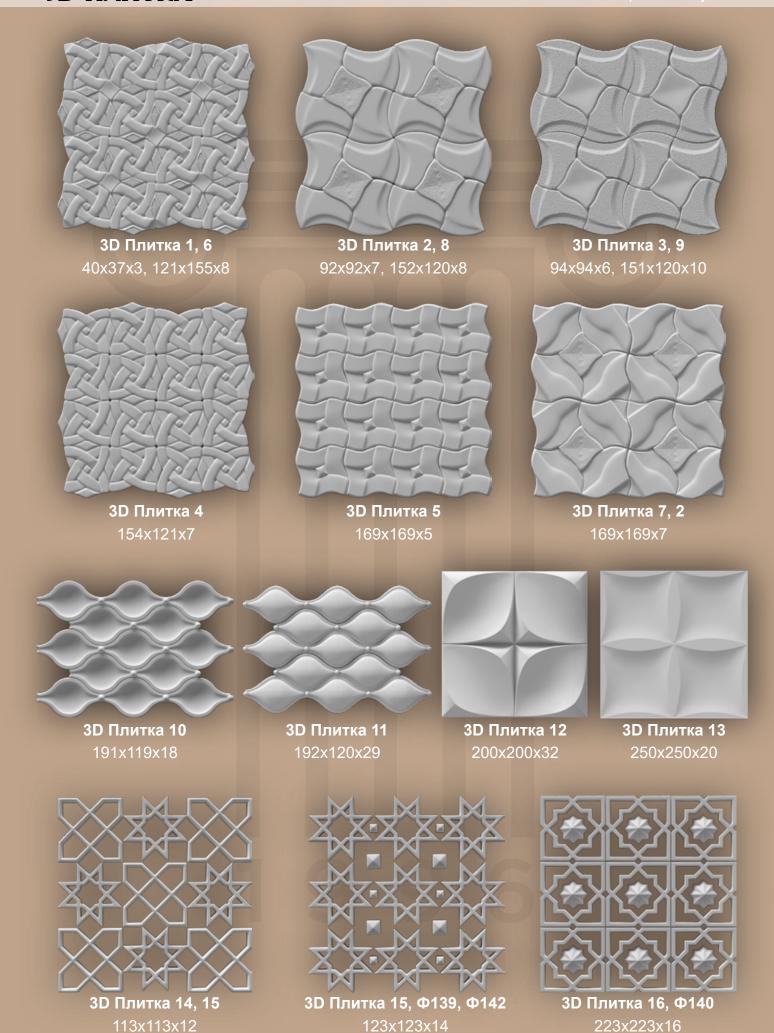

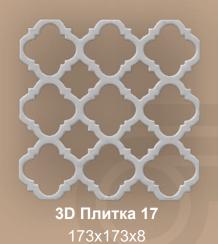




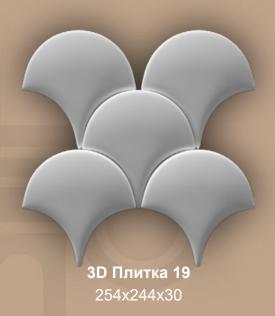

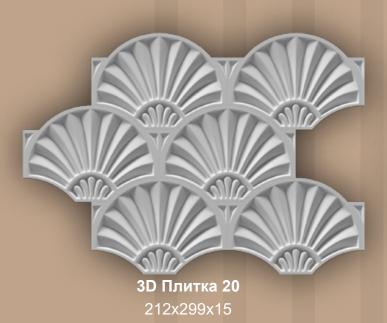




210x171x12

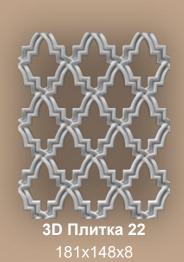




итка 23 3D Плитка 24

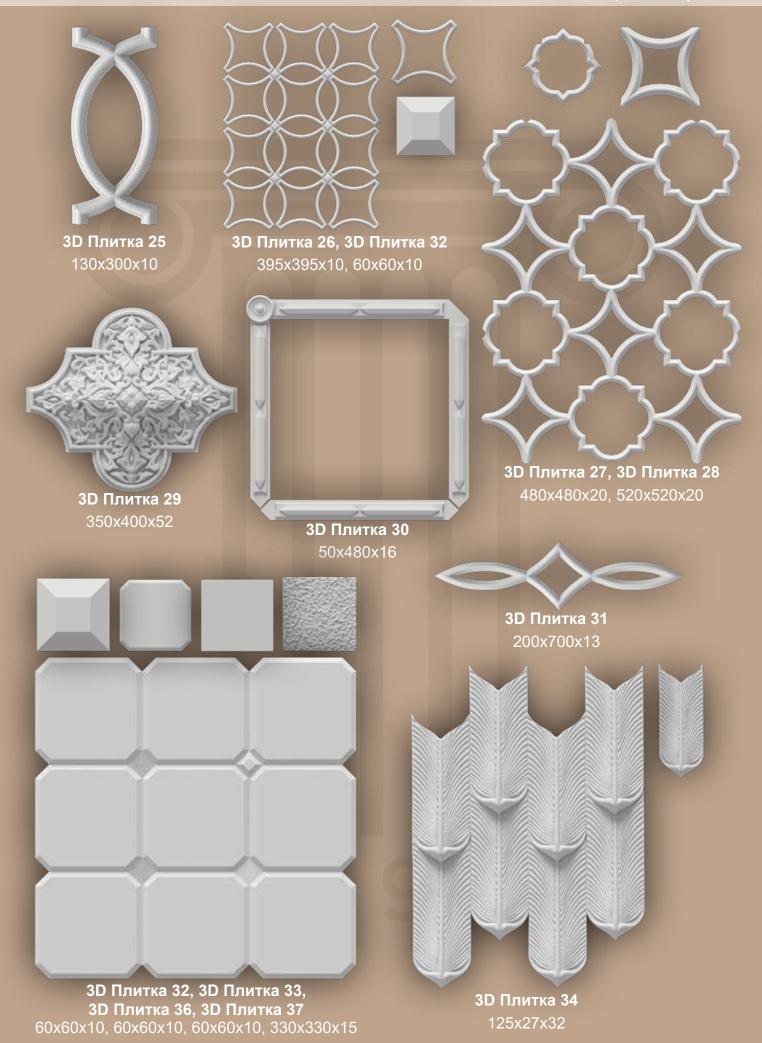

3D ПЛИТКА

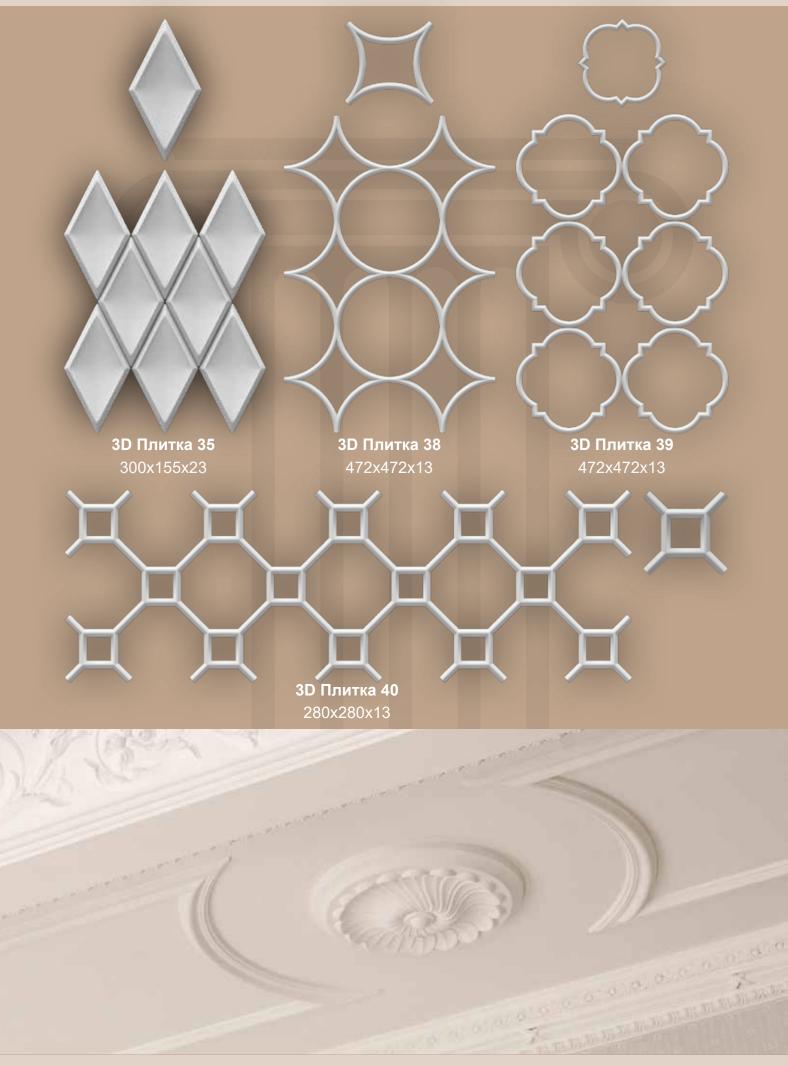



ПЛИТКА



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Рекомендации по установке:

- 1. Стены, потолок, изделия должны быть сухими и чистыми.
- 2. Рекомендуется проводить покраску стен и потолков, а также оклейку обоев после монтажа изделий.
- 3. Необходимо производить расчет количества материала, учитывая потери, возникающие при срезании углов.
- 4. Работы по установке карниза проводят 2 человека

Необходимые инструменты:

- 1. Распиловочный ящик стусло.
- 2. Пила или мелкозубчатая ножовка, нож с удобной рукояткой.
- 3. Рулетка (минимум 3м), кисть средних размеров.
- 4. Шпатель для нанесения клея, пластмассовый трехлитровый бачок из под клея ПВА.
- 5. Мелкозернистая шкура (для удаления клея после затвердевания).

Установка карниза:

1. Подготовьте карниз:



- -срежьте ножом выступающий угол (если есть)
- с задней стороны по всей длине карниза;
- -сделайте ножом насечку сзади карниза;
- -смочите клеевой водой всю заднюю часть карниза (с помощью кисти).
- 2. Точно так же подготовьте все карнизы и положите их на ровное место для высыхания.
- 3. После подготовки всех карнизов приступают к нанесению отметок на потолке и стенах. Возьмите кусок карниза длиной 20-30см., приставьте его в угол комнаты и сделайте отметки карандашом или ножом на потолке и стене.
- 4. Сделайте такие же отметки во всех четырех углах комнаты.
- 5. С помощью хлопчатобумажного шнура или шпагата, обмазанного синькой или цементом, отбейте линии между отметками.
- 6. Между этими двумя линиями (одна на потолке, вторая на стенах) вы будете лепить карниз. Если на потолке или стенах имеется выступ, приставьте туда карниз и проверьте, не выходит ли карниз за линию.
- 7. Если карниз выходит за одну из линий, то необходимо отбить выступающую часть на потолке или стене, или заново провести линии так, чтобы карниз не выходил за них.
- 8. После этого приступают к установке карниза (карниз должен быть сухим, сзади карниза из клеевой воды должна образоваться прозрачная пленка).
- 9. Лепку карниза начинают с угла комнаты. У первого карниза один конец срежьте под углом 45град., второй конец подрежьте ровно и, приставляя его на место установки, проверяйте, как он смотрится.
- 10. Место, где будет карниз, шпателем очистите от шпаклевки, пыли и т.д., сделайте насечку и смочите водой при помощи кисти.
- 11. В пластмассовом бачке приготовьте раствор из гипса или фугена средней густоты и налейте его сзади карниза так, чтобы получились 2-3 комка величиной с кулак (расстояние между комками 15-25см).

- 12. Сразу же установите карниз на место так, чтобы он находился точно между 2-х линий, слегка подвигайте его влево вправо, чтобы выдавить излишки раствора и держите его, пока не схватится раствор(4-5мин).
- 13. Выдавленный или прилипший раствор сразу уберите ножом или шпателем.
- 14. Аналогично установите остальные карнизы.
- 15. Если какой-либо карниз установлен неправильно, либо не выравнивается при установке, сразу же снимите его до схватывания раствора, очистите и установите заново.
- 16. Будьте осторожны при установке (лепнины) карниза, чтобы не сдвинуть с места предыдущий карниз.

Примечание: Стыки между карнизами до установки должны быть заполены раствором фугена или

шпатлевки, для избежания мелких трещин после покраски.



Установка розетки:

Приклеивание гипсовой розетки к бетонным и отштукатуренным потолкам.

- 1. Аккуратно приставить розетку к потолку и прочертить контуры розетки.
- 2. Очистить место приклеивания на потолке (внутри контура) от извести, шпатлевки; на гладких бетонных плитах можно сделать небольшую насечку
- 3. Приготовить клей ΠBA (1 часть клея- 2 части воды) и намазать кисточкой места приклеивания с тыльной стороны розетки и на потолке.
- 4. Приготовить в банке раствор из фугена или из гипса и налить на смазанные клеем места розетки.
- 5. Приставить розетку к потолку на место склеивания и легкими движениями из стороны в сторону прижать к потолку.
- 6. Держать розетку руками до схватывания раствора (10-15 мин).
- 7. Убрать выделенные излишки раствора ножом или шпателем.
- 8. Замазать щели между розеткой и потолком гипсовым раствором или шпатлевкой.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ. ПРОСИМ ВАС УТОЧНЯТЬ РАЗМЕРЫ МОДЕЛЕЙ НА МОМЕНТ ЗАКАЗА, Т.К. ПО ТЕХНОЛОГИИ ВОЗМОЖНЫ ОТКЛОНЕНИЯ РАЗМЕРОВ В ПРЕДЕЛАХ 10мм



Республика Дагестан, г. Махачкала, Булача, 95, ТД "САБУР" тел./факс: +7 (8722)52-22-20, +7 963 371-90-00, +7 963 371-40-00 whatsapp: +7 928 680-35-75 E-mail: tdsabur@gmail.com www.td-sabur.ru

г. Грозный, 1-й мкр-н, Бульвар Дудаева, 13 магазин "Гипс Декор" тел.: +7 928 945-65-46, +7 963 708-07-49